KRONway

Wayne Dalton 9100/9600

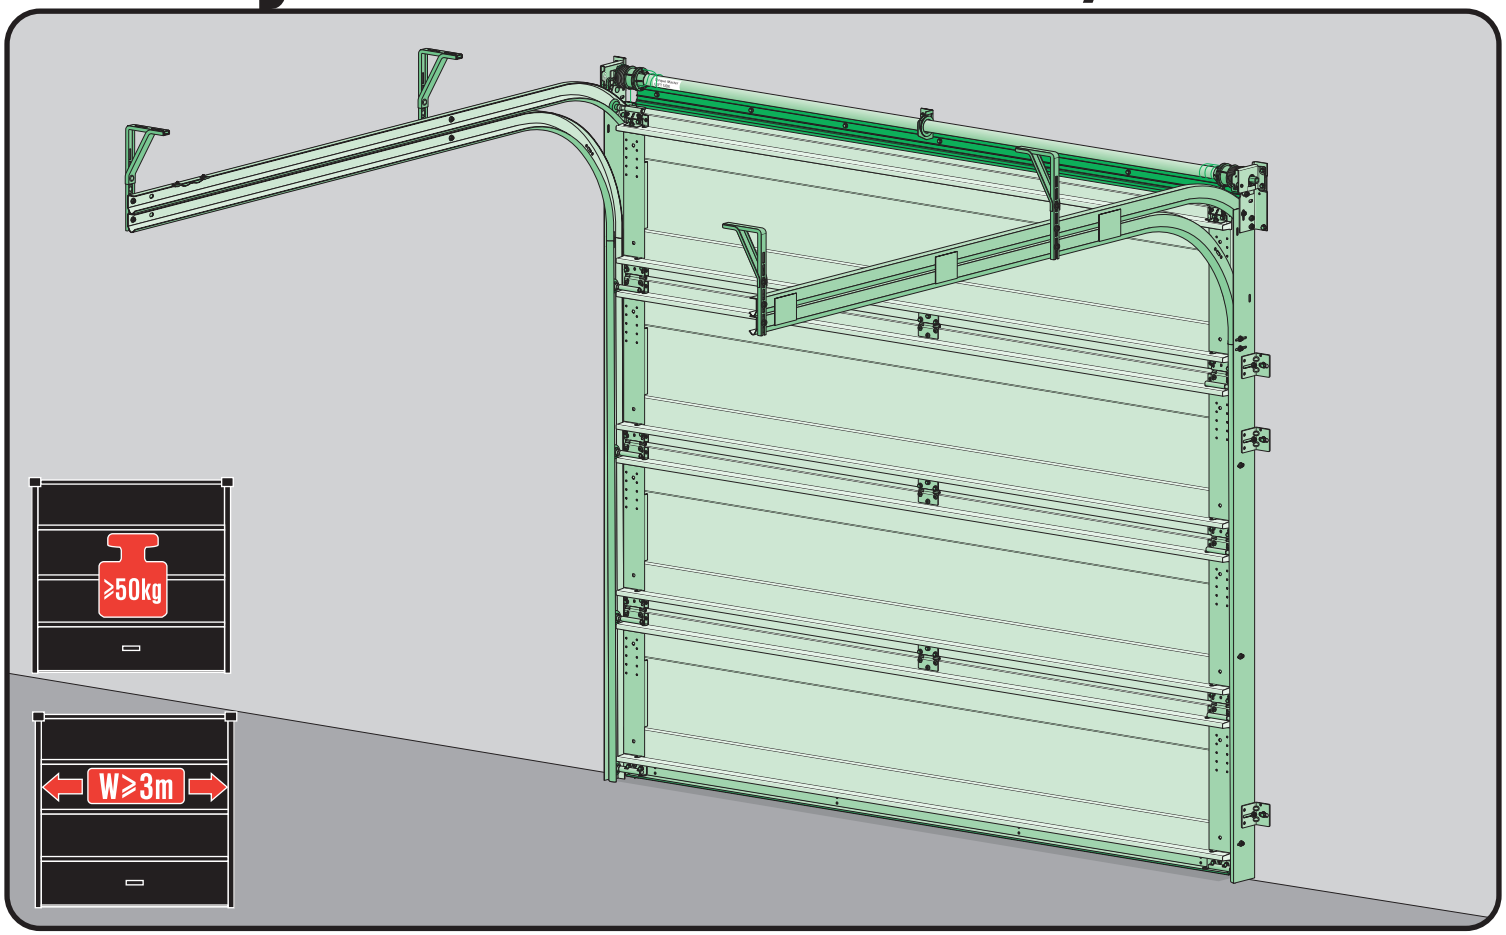

*

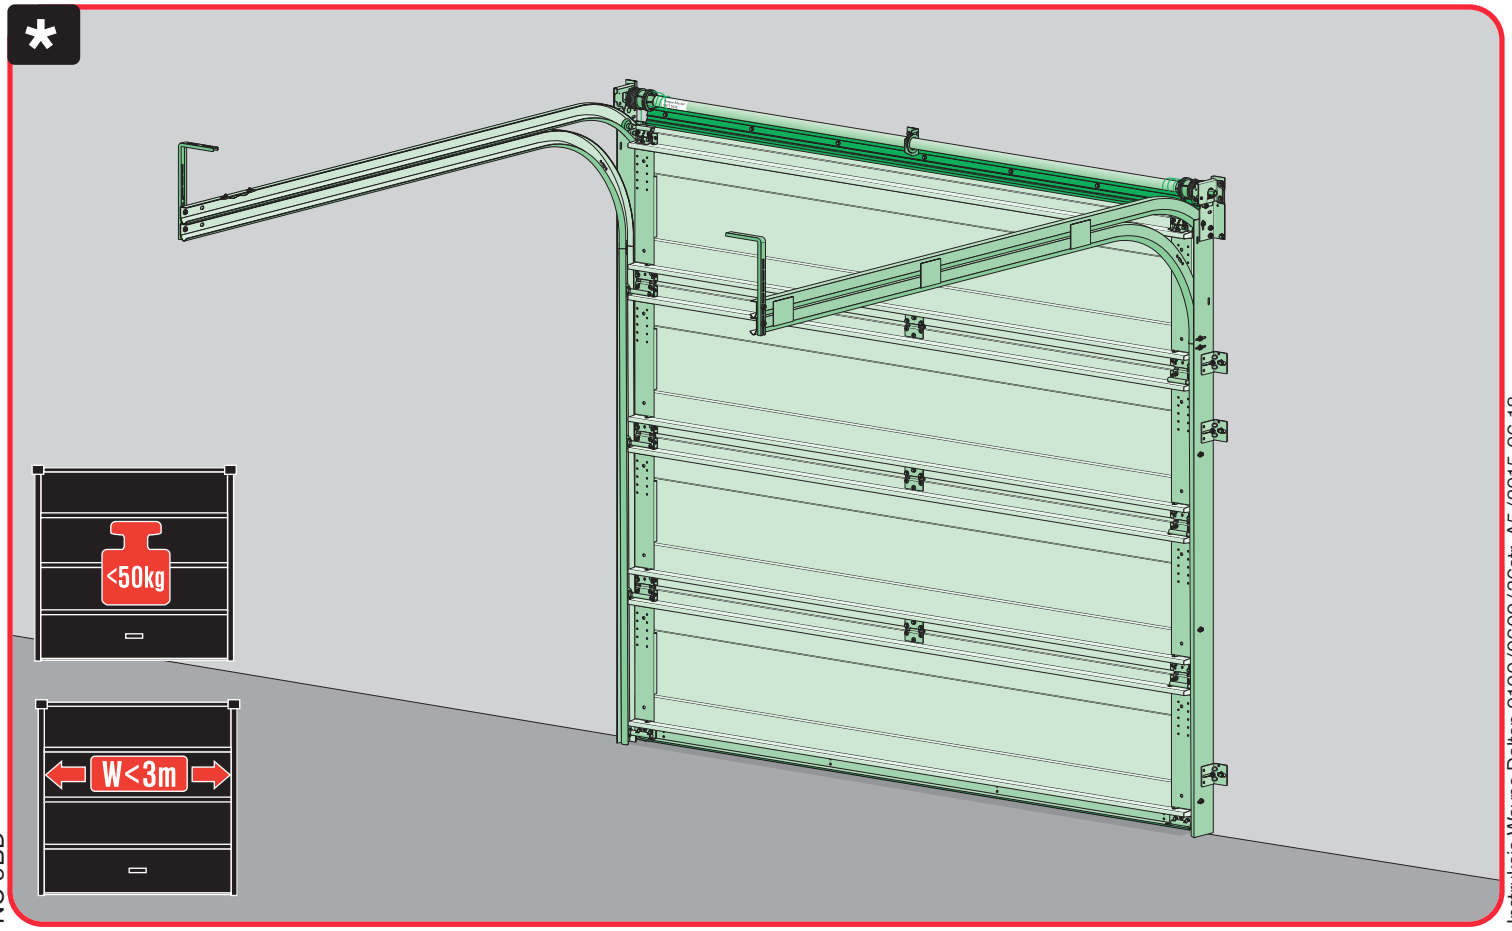

NC 9BD

Instrukcja Wayne Dalton 9100/9600/36str. A5/2015.06.18

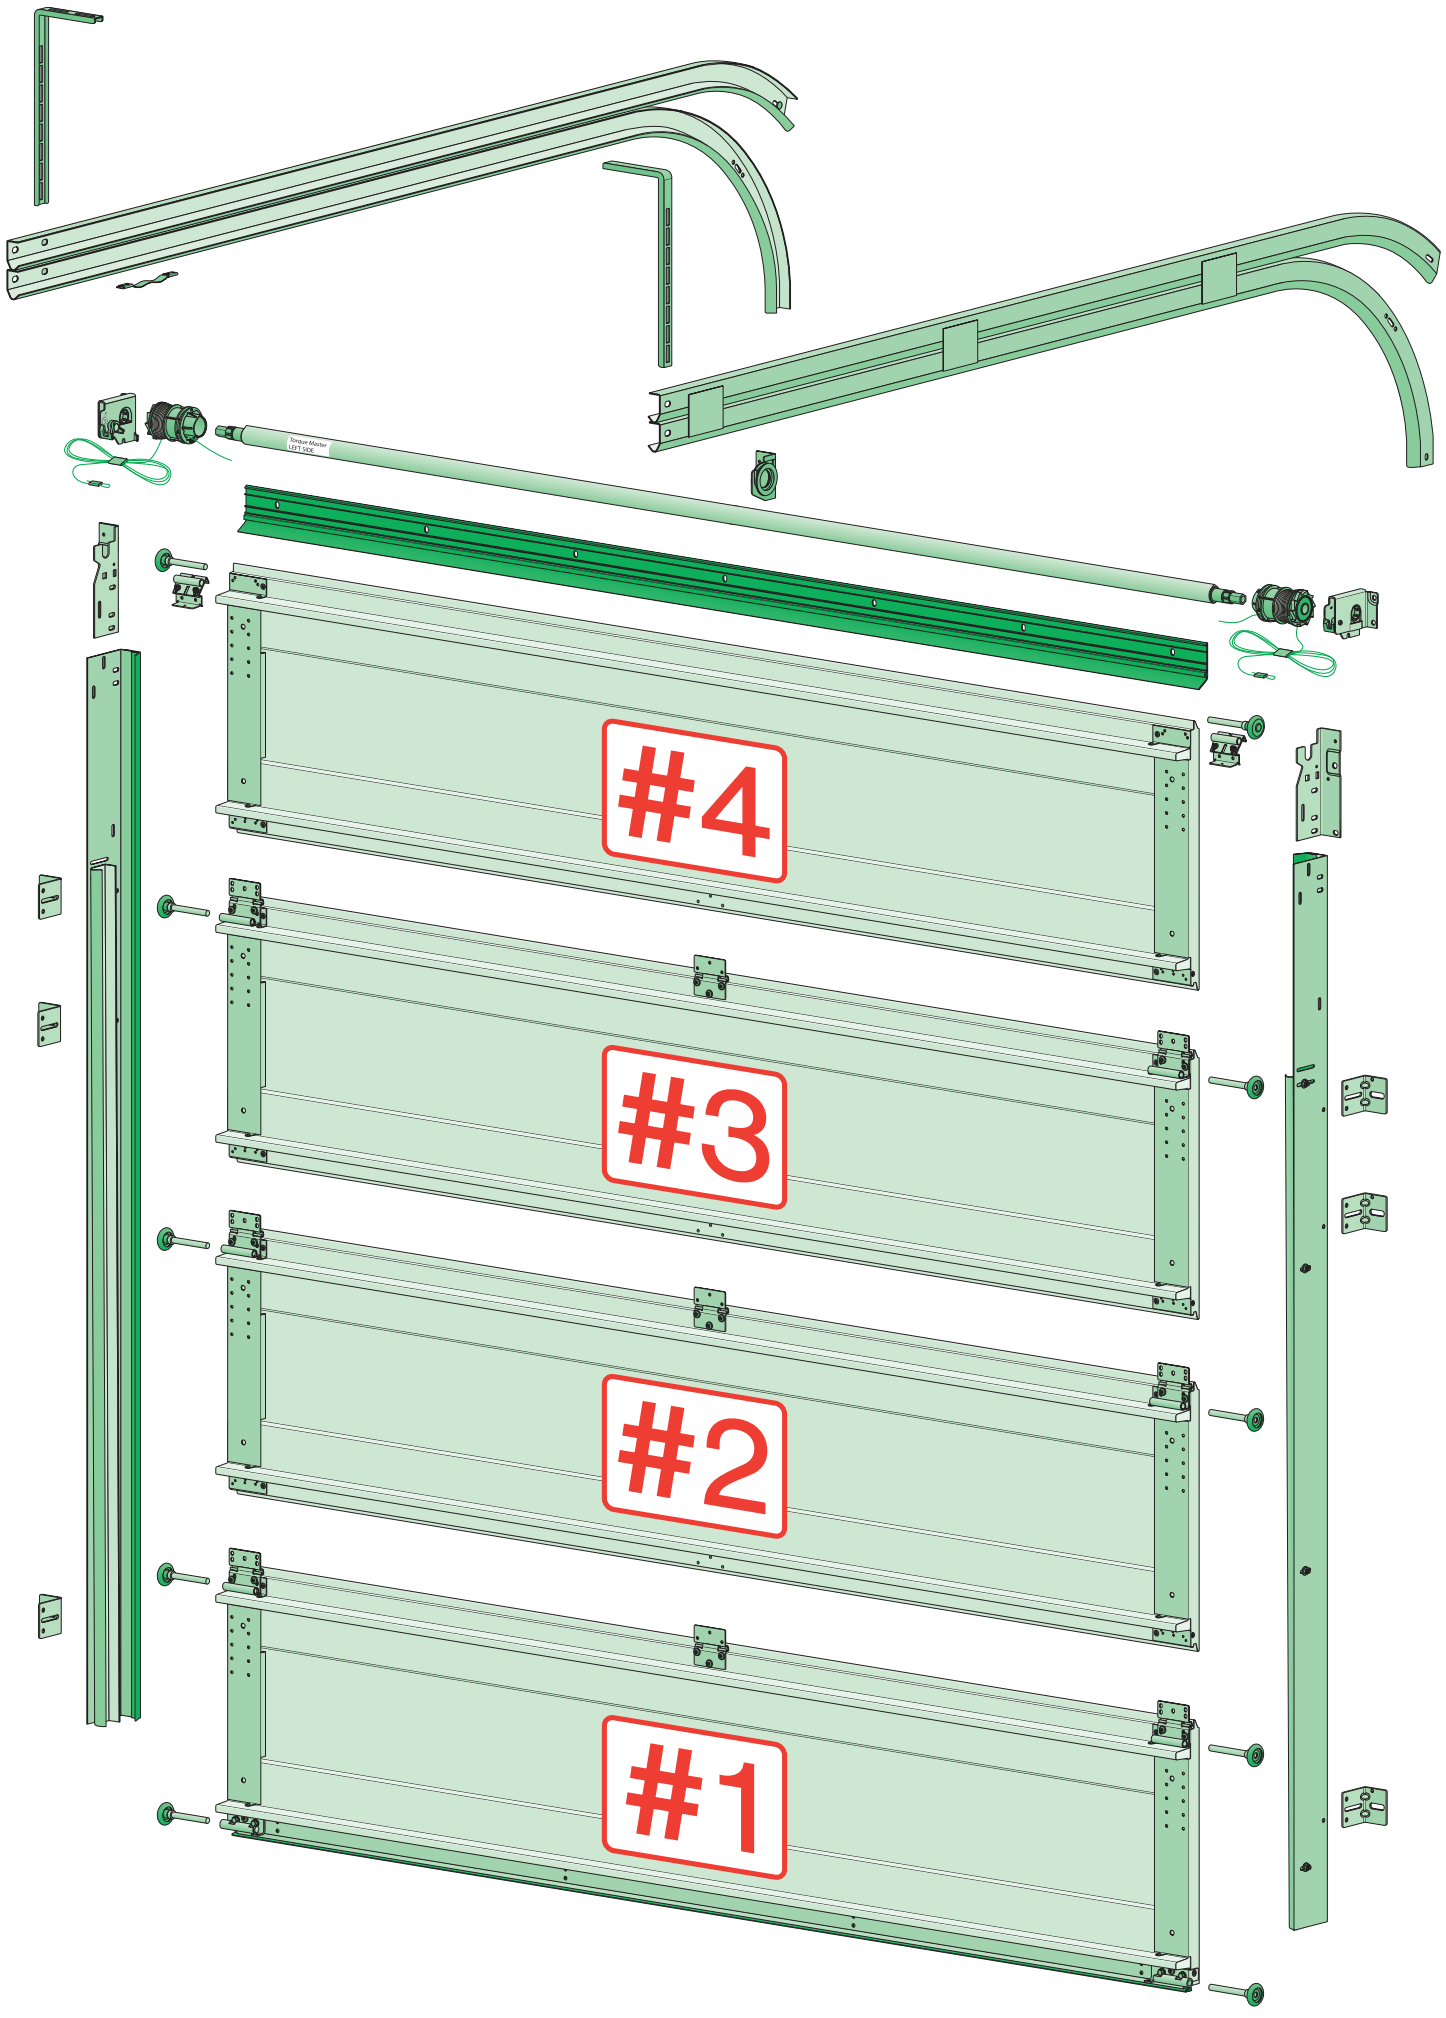
#4
#3
#2
#1

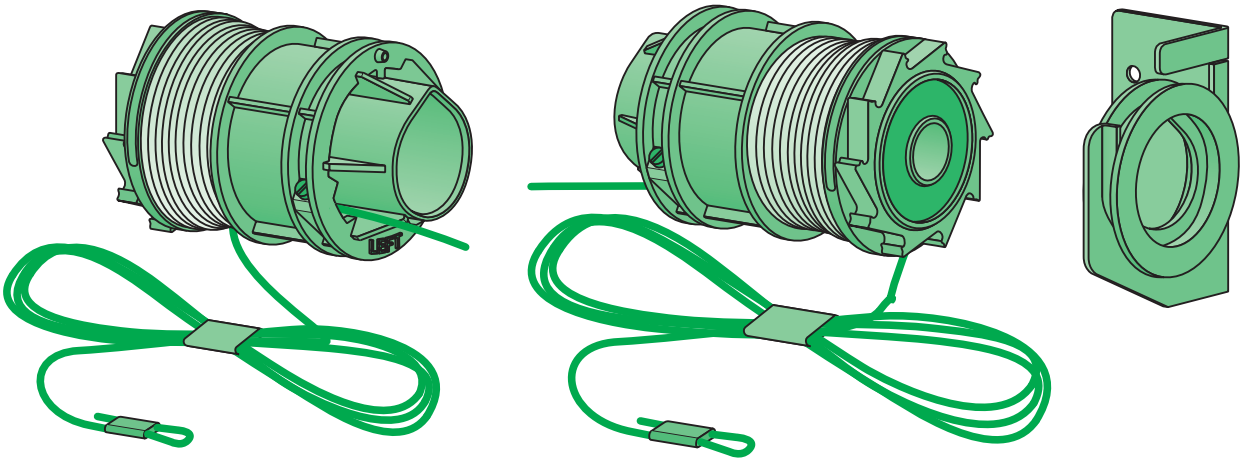
LEFT

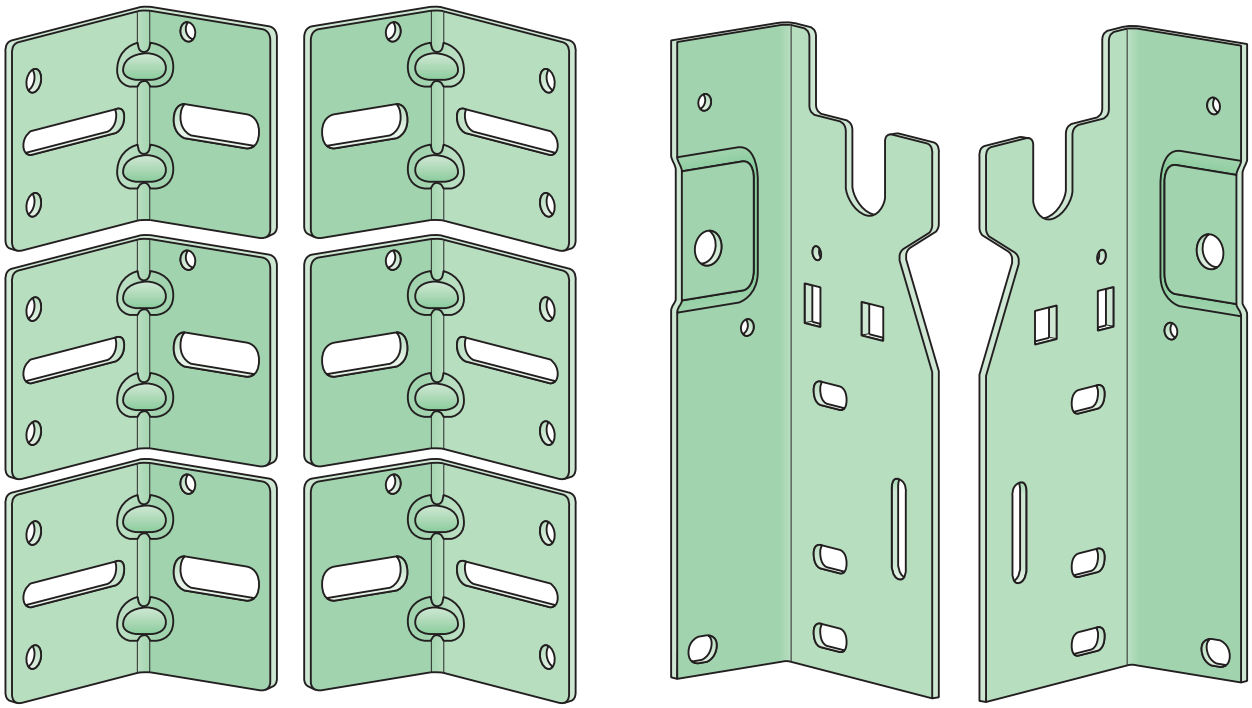

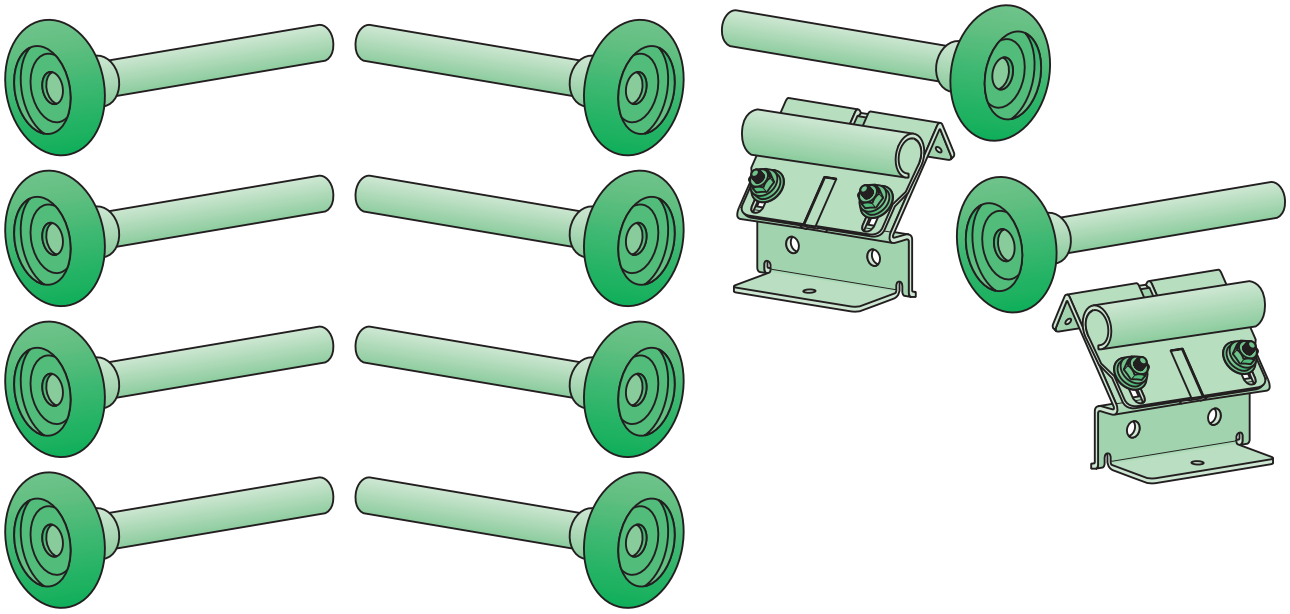

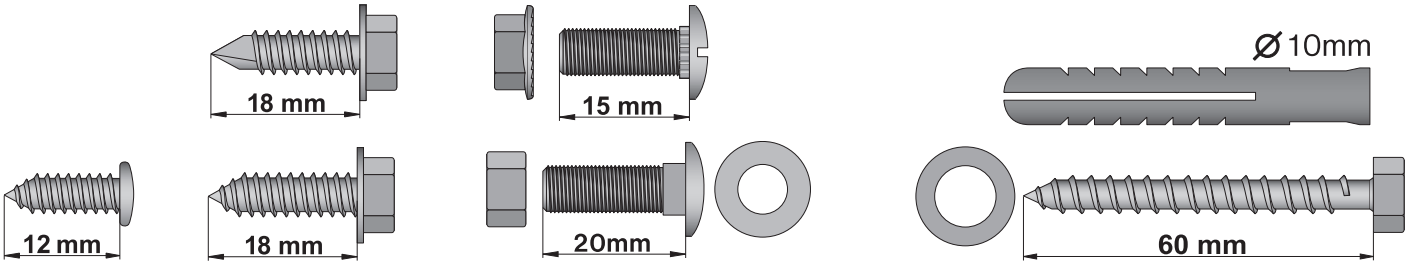
18 mm
15 mm
Ø 10mm
12 mm
18 mm
20mm
60 mm

≥50kg

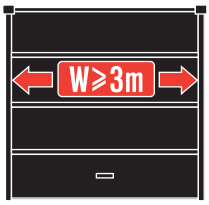
W≥3m

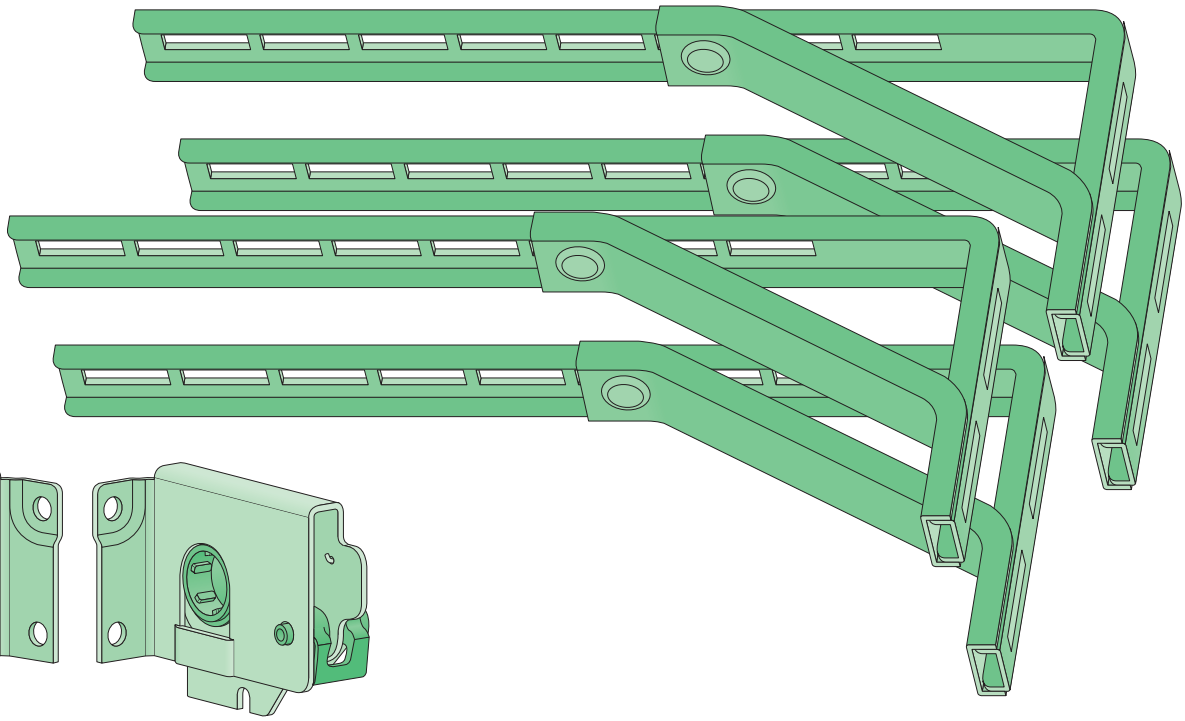

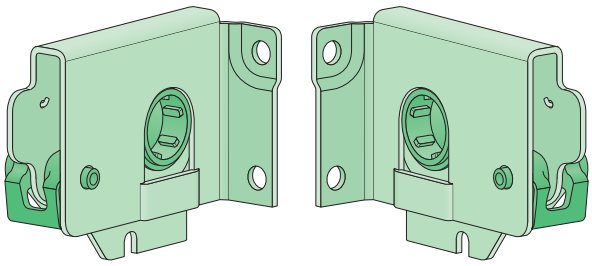

Torque Master
LEFT SIDE

*

<50kg

W<3m

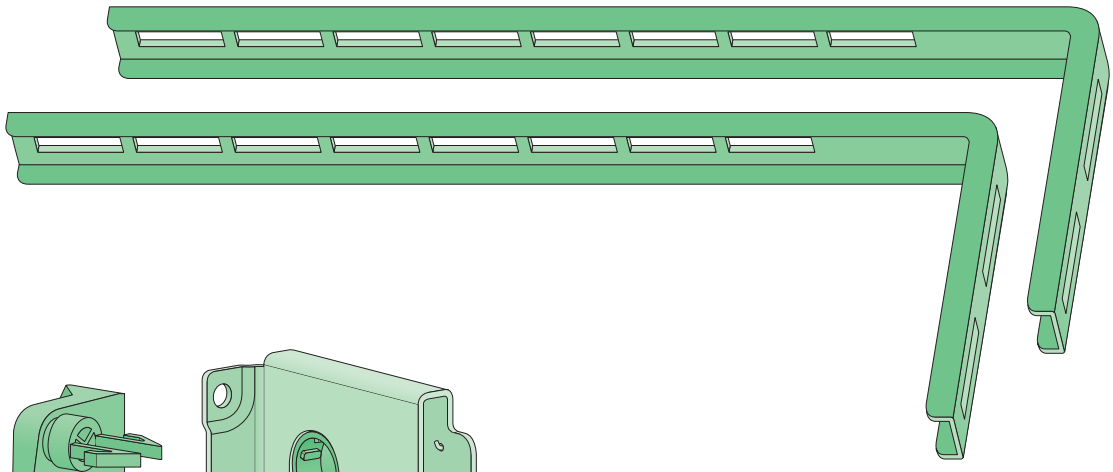

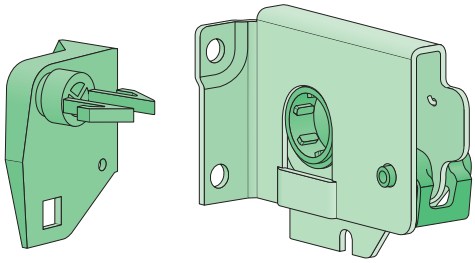

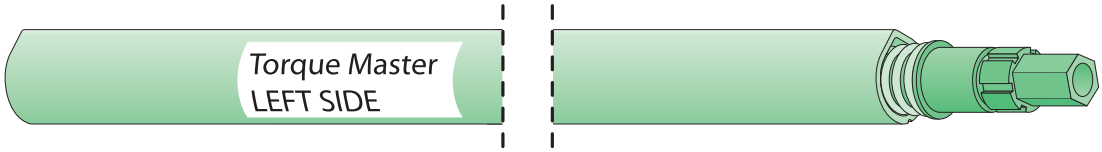
Torque Master
LEFT SIDE

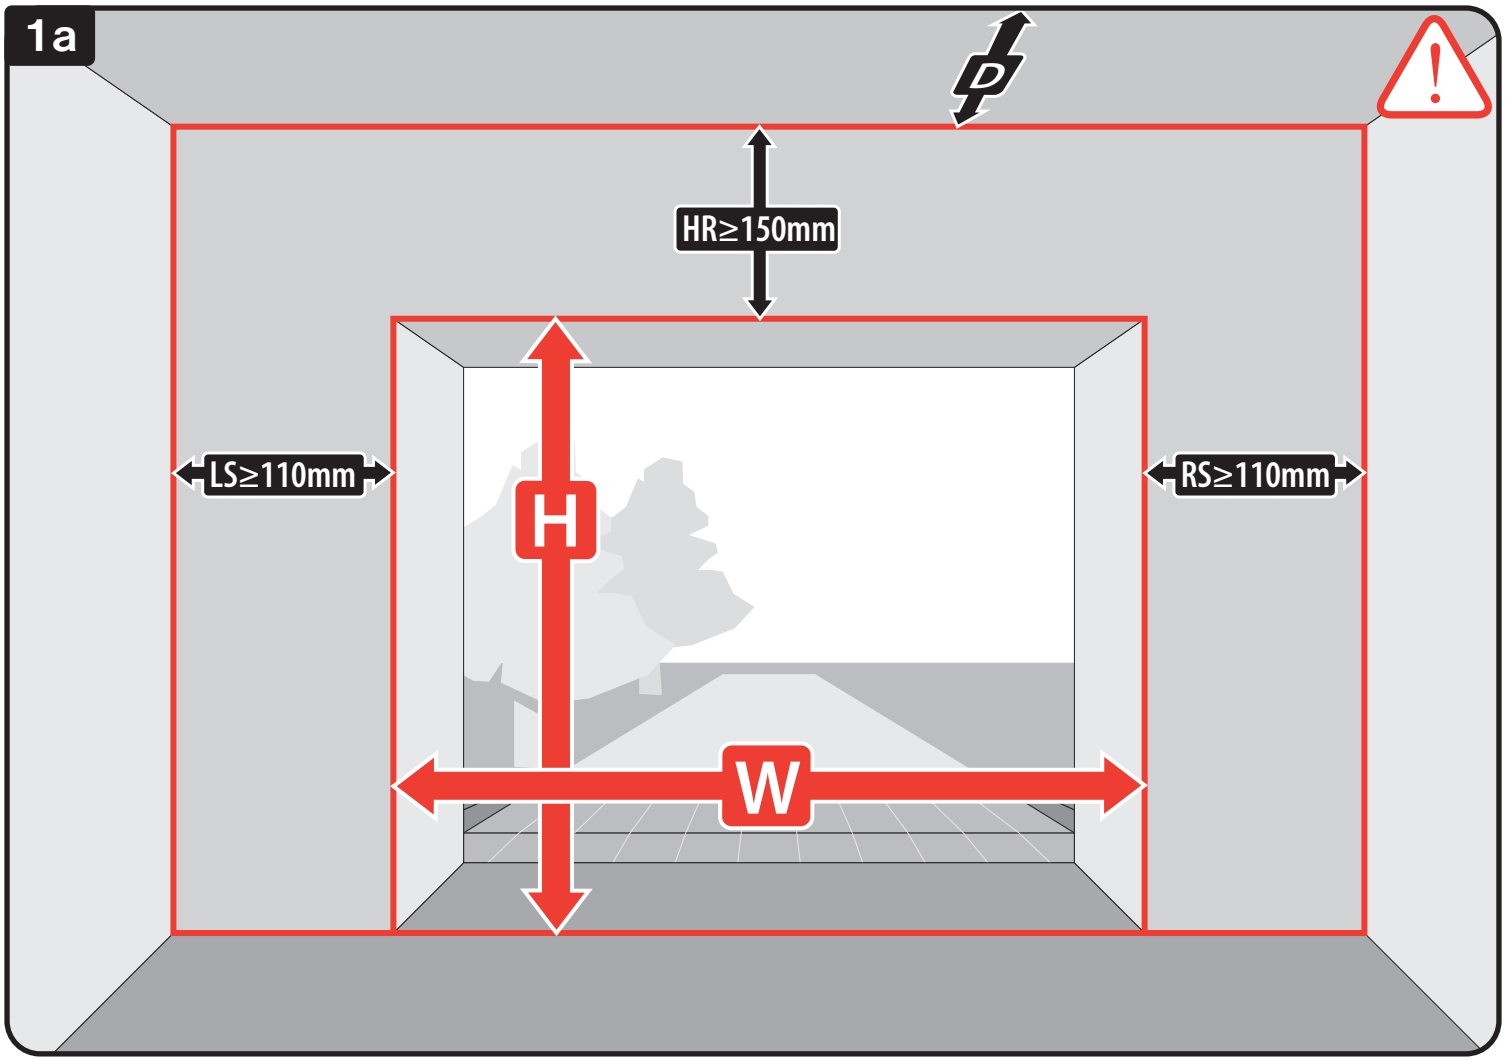
1a
HR≥150mm
LS≥110mm
RS≥110mm
H
W

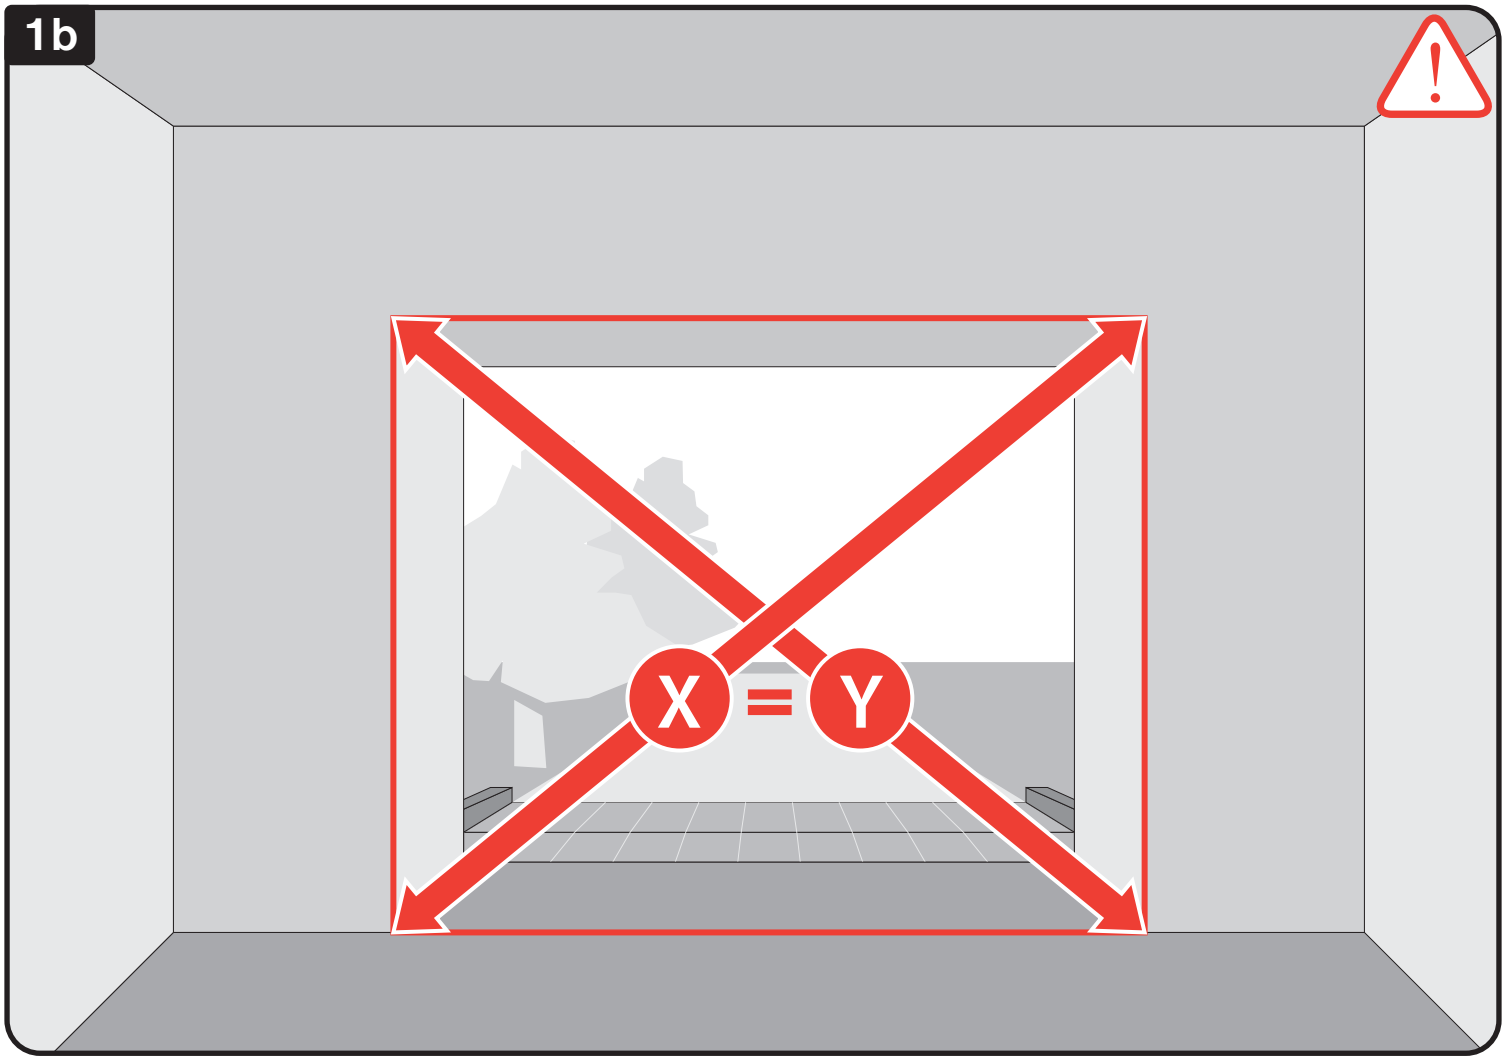
1b
X = Y

2

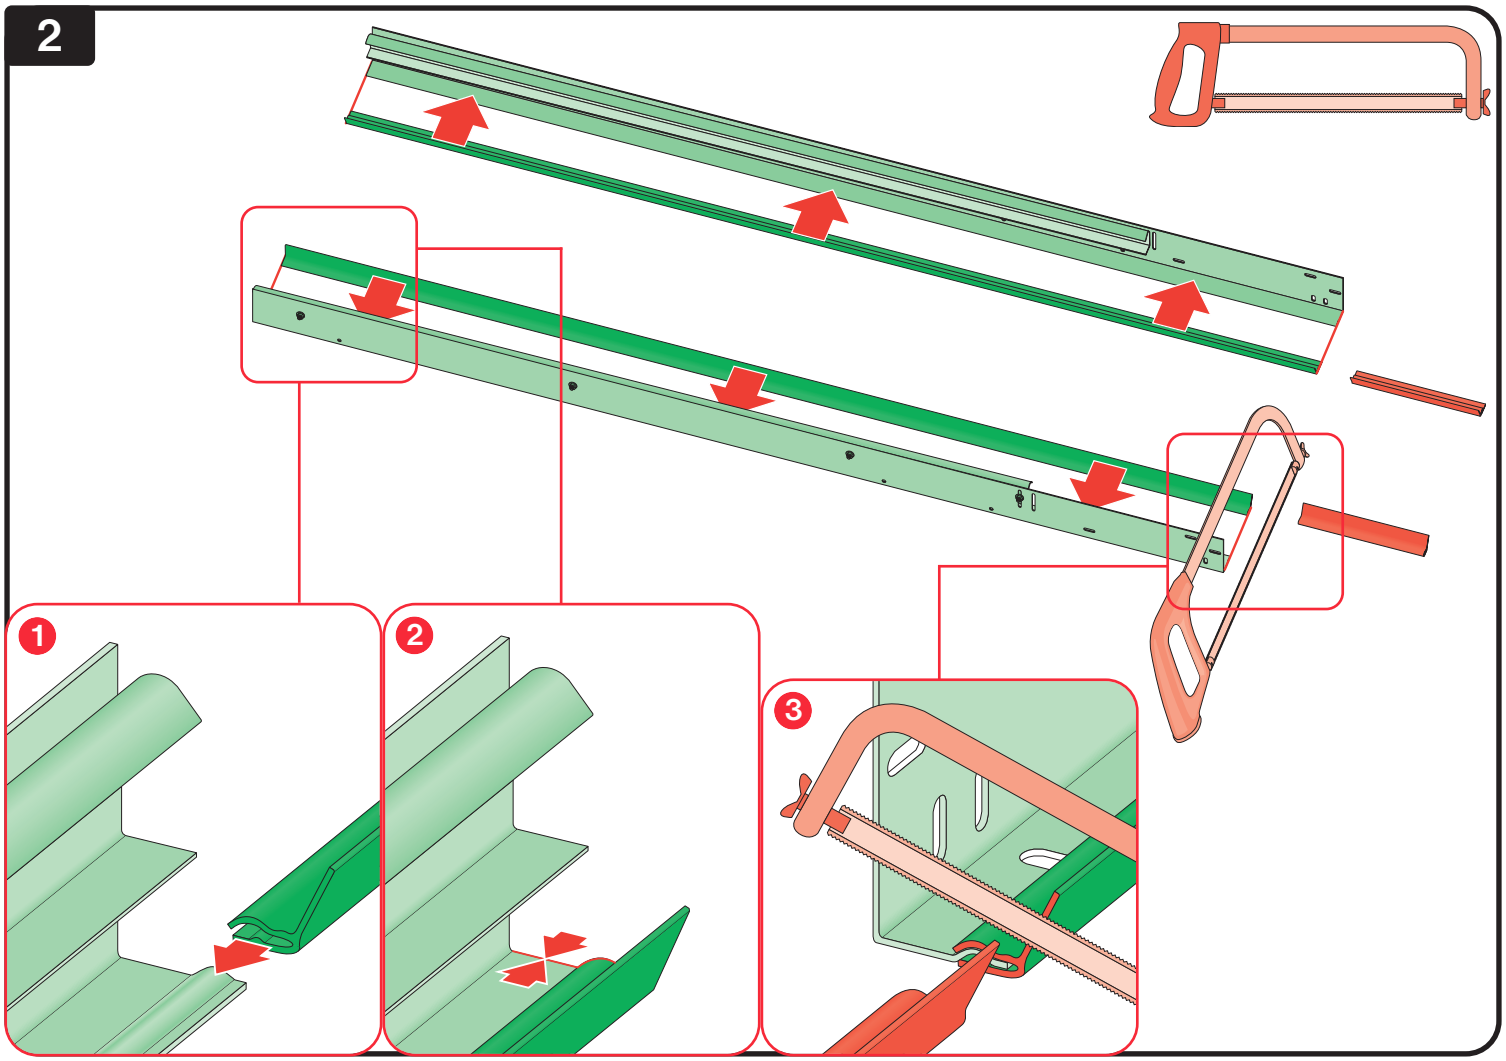

3

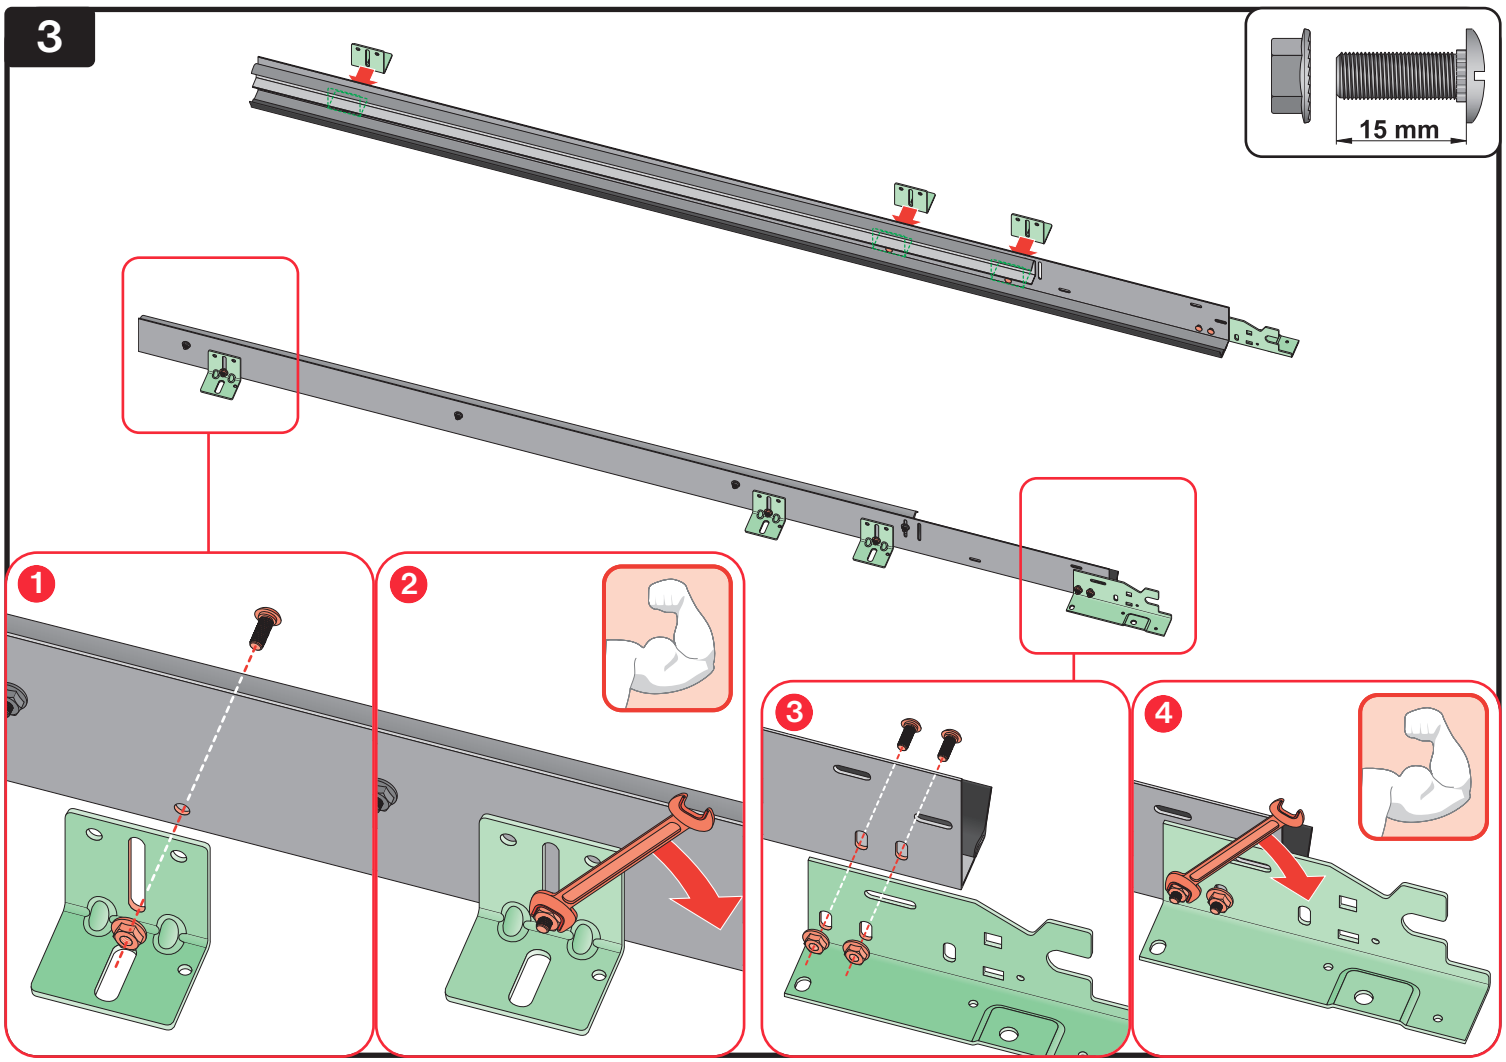

4

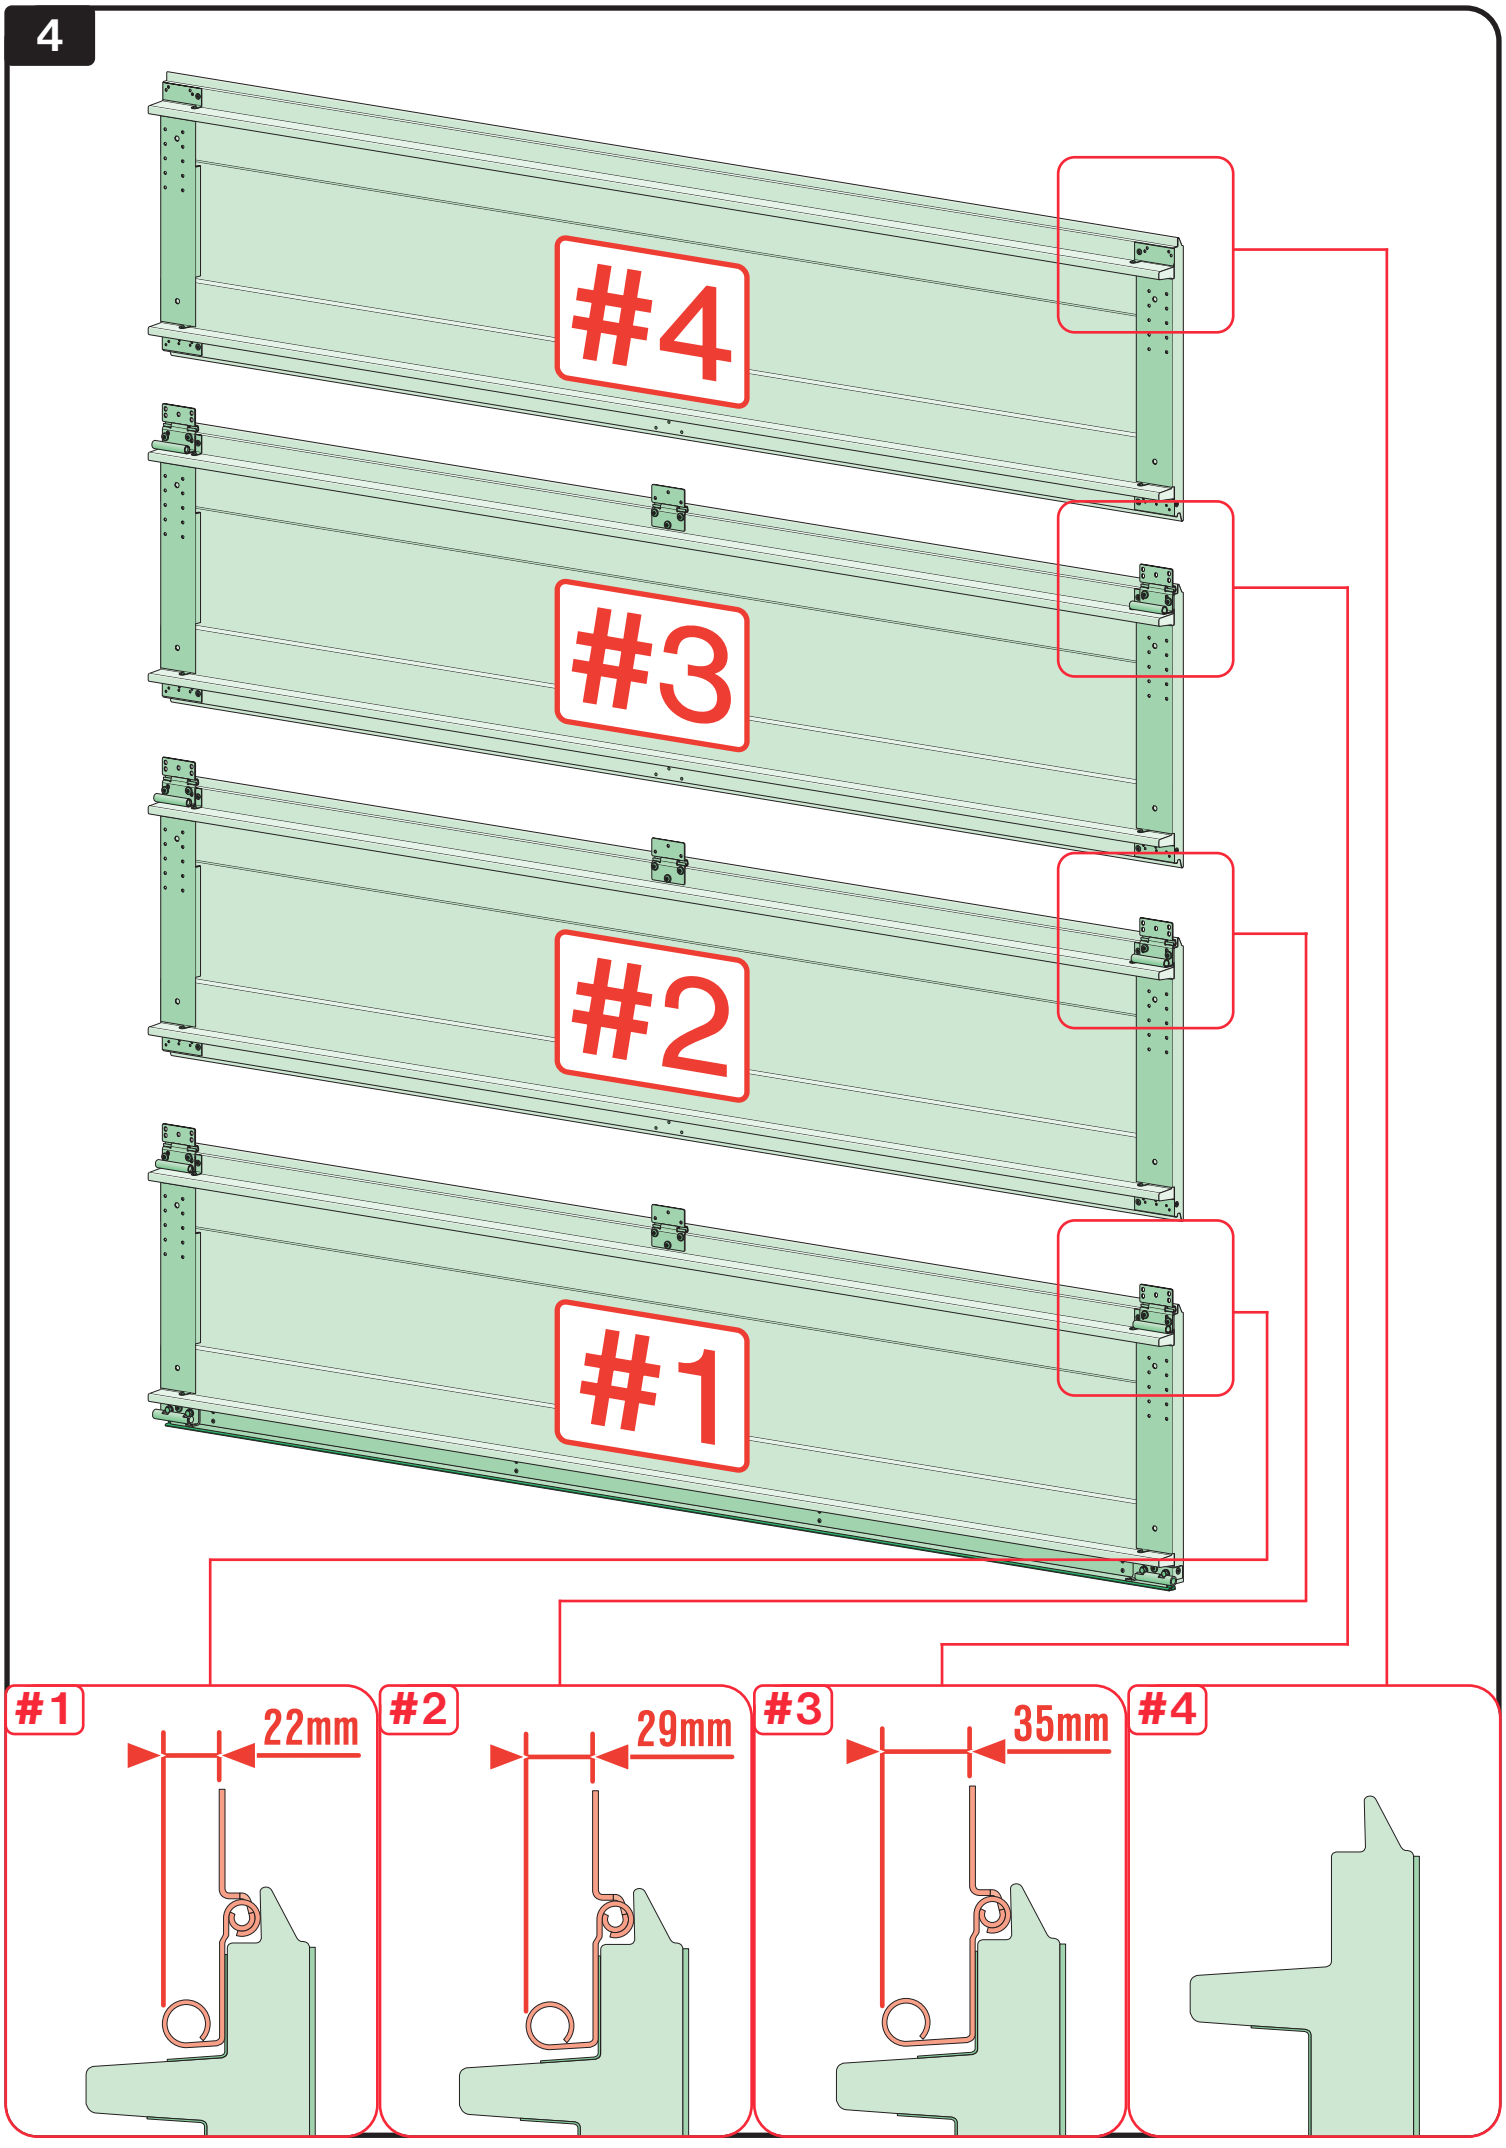

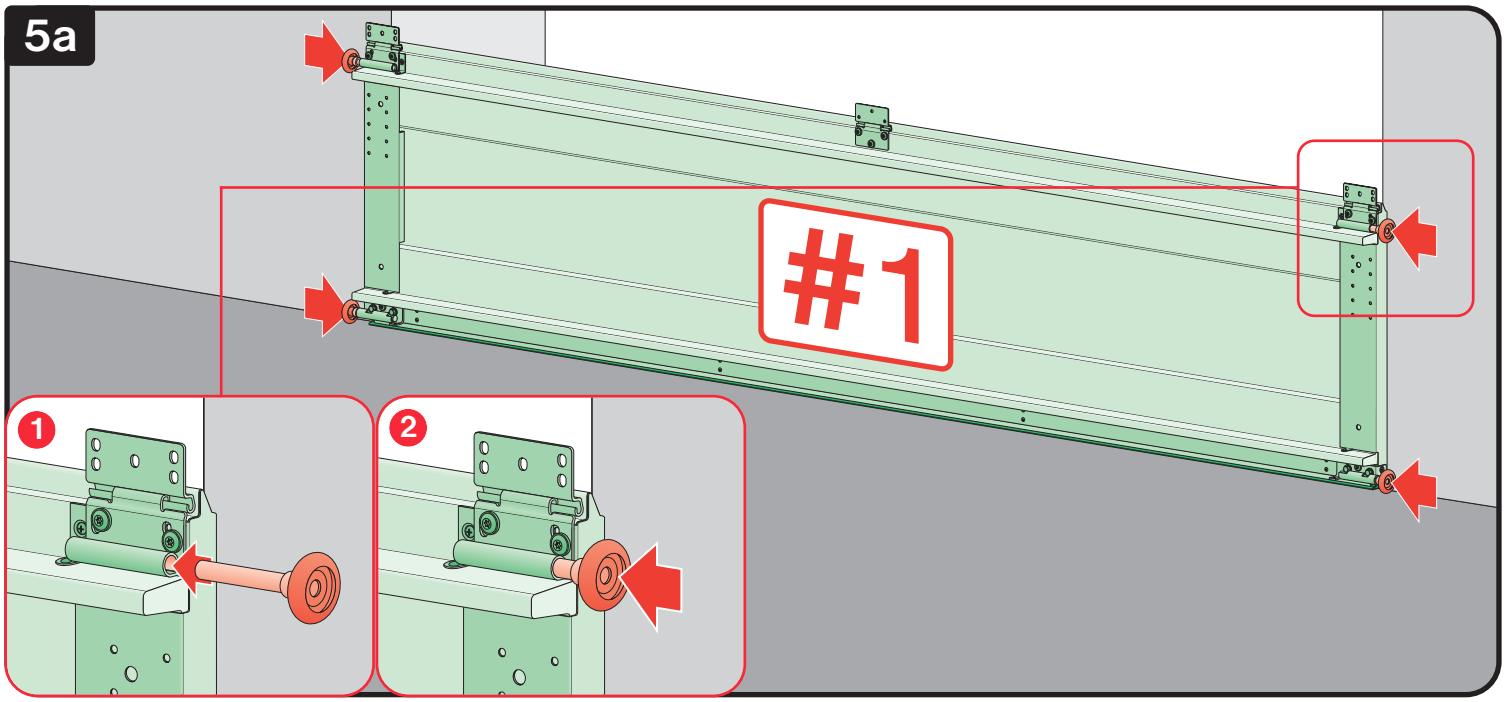
5a
#1
1
2

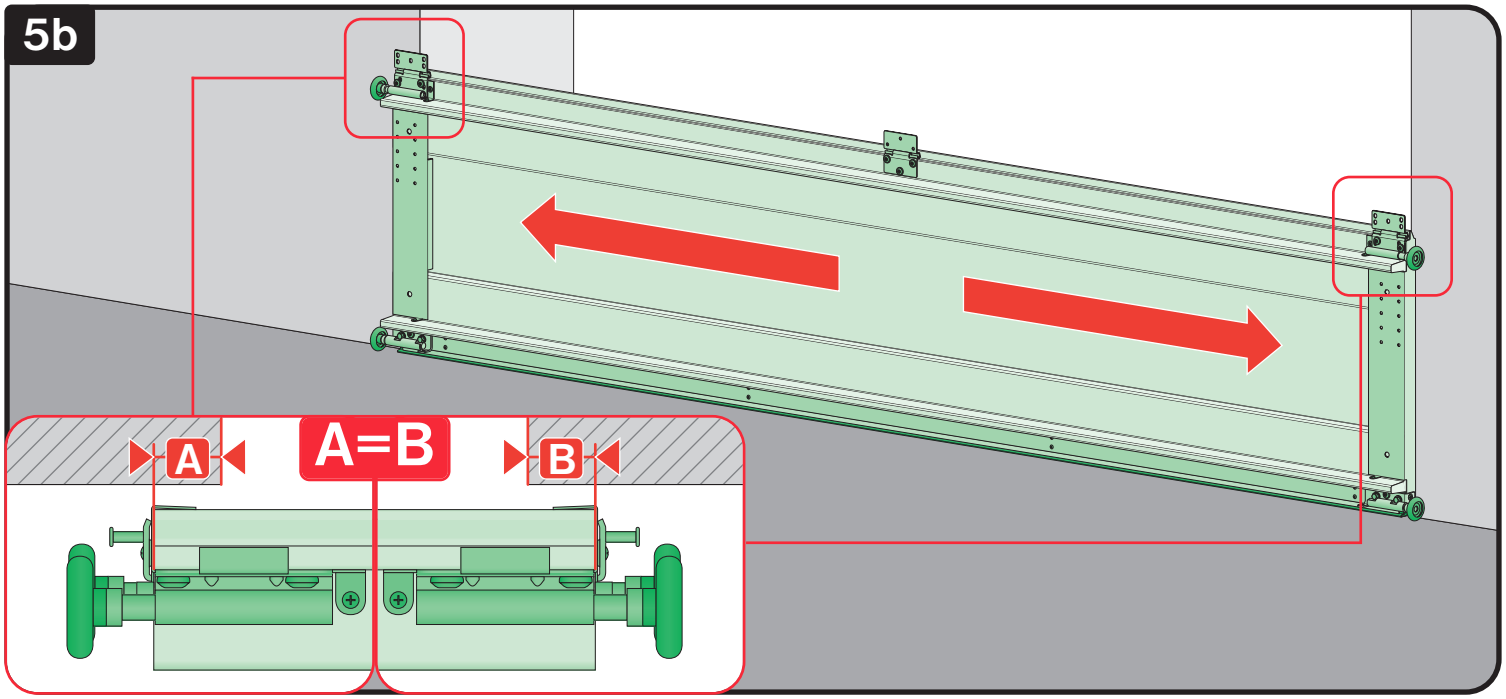
5b
A
A=B
B

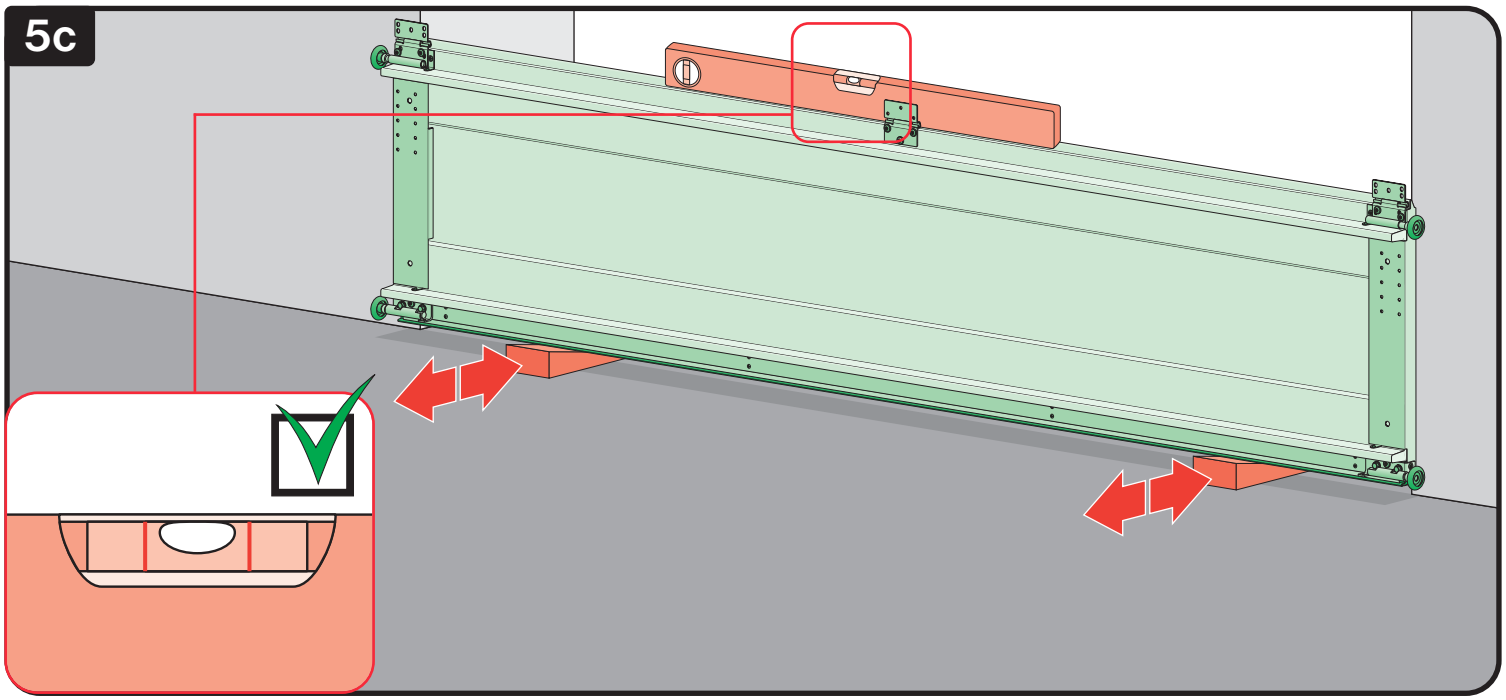
5c

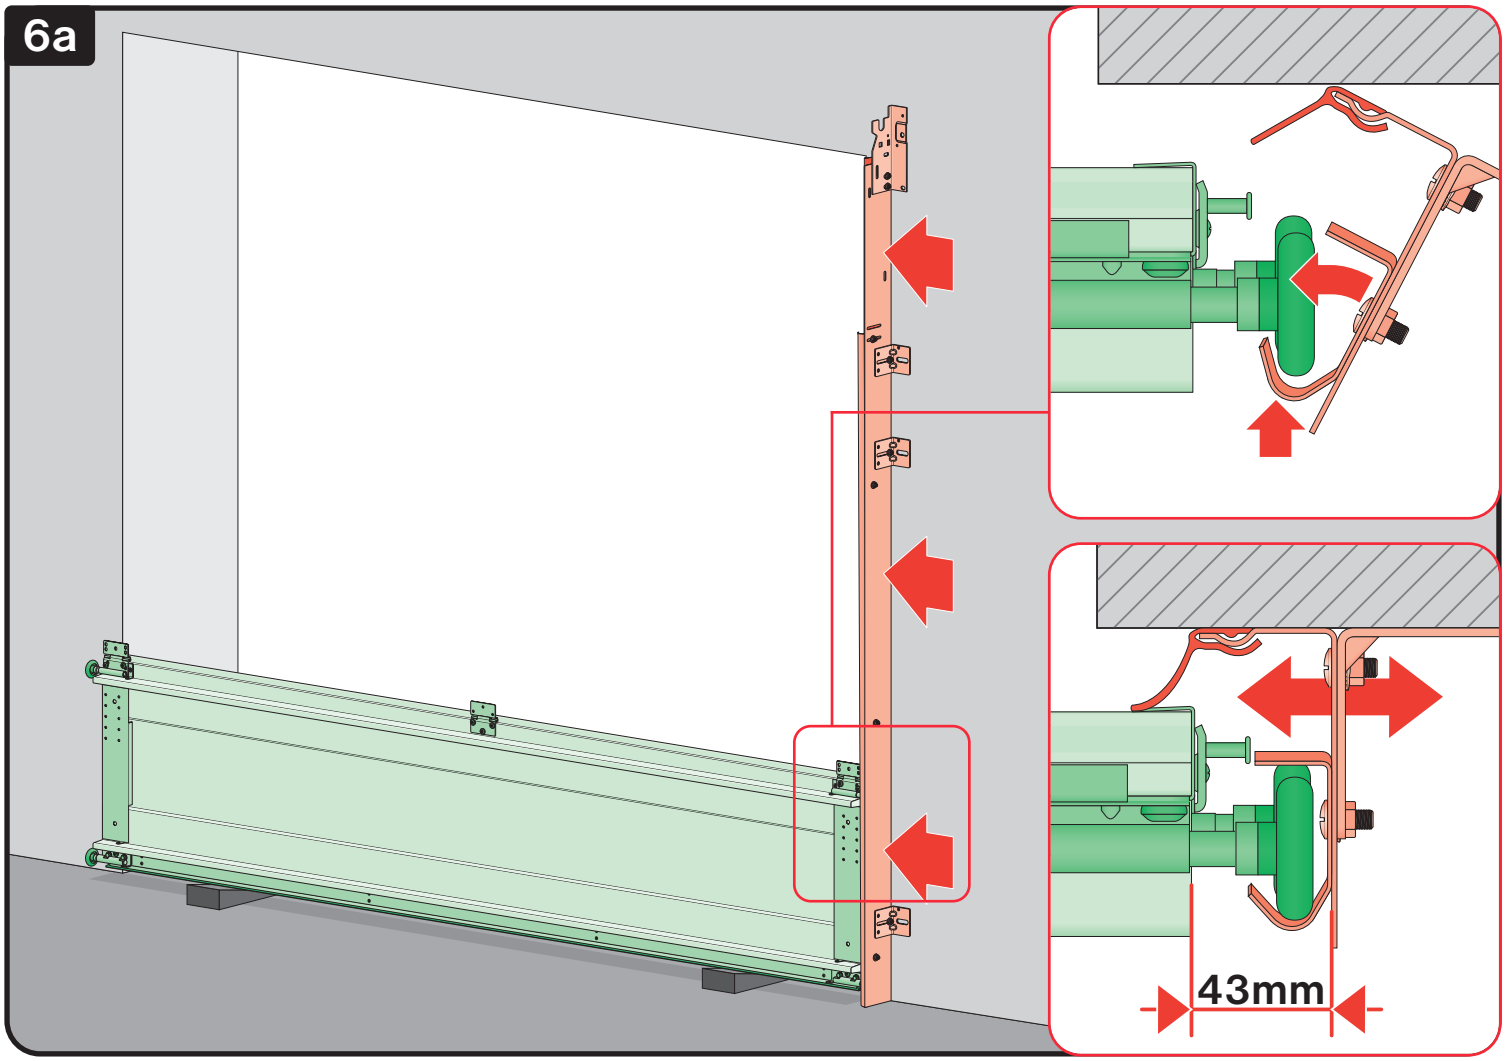
6a
43mm

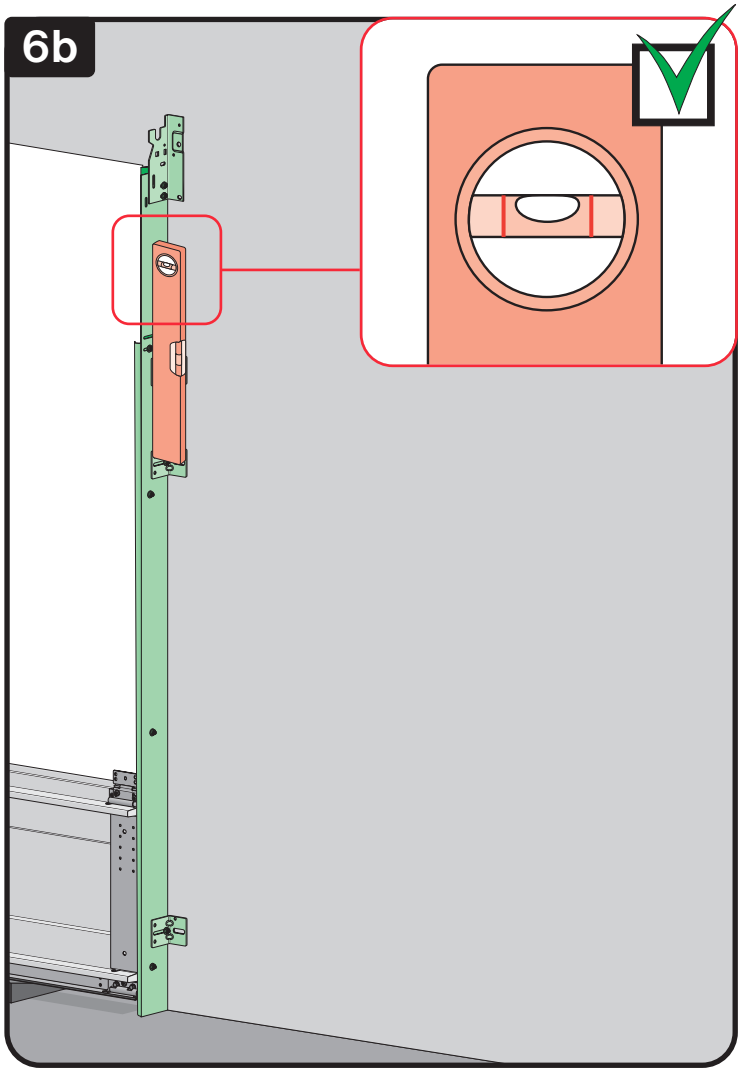
6b

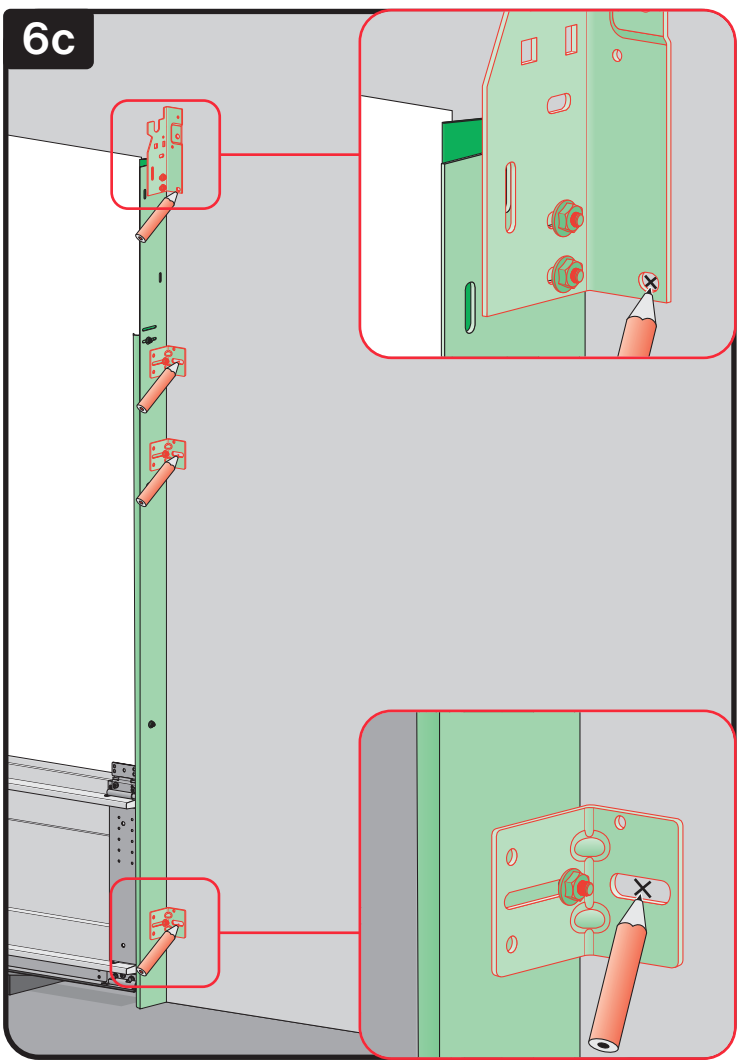
6c

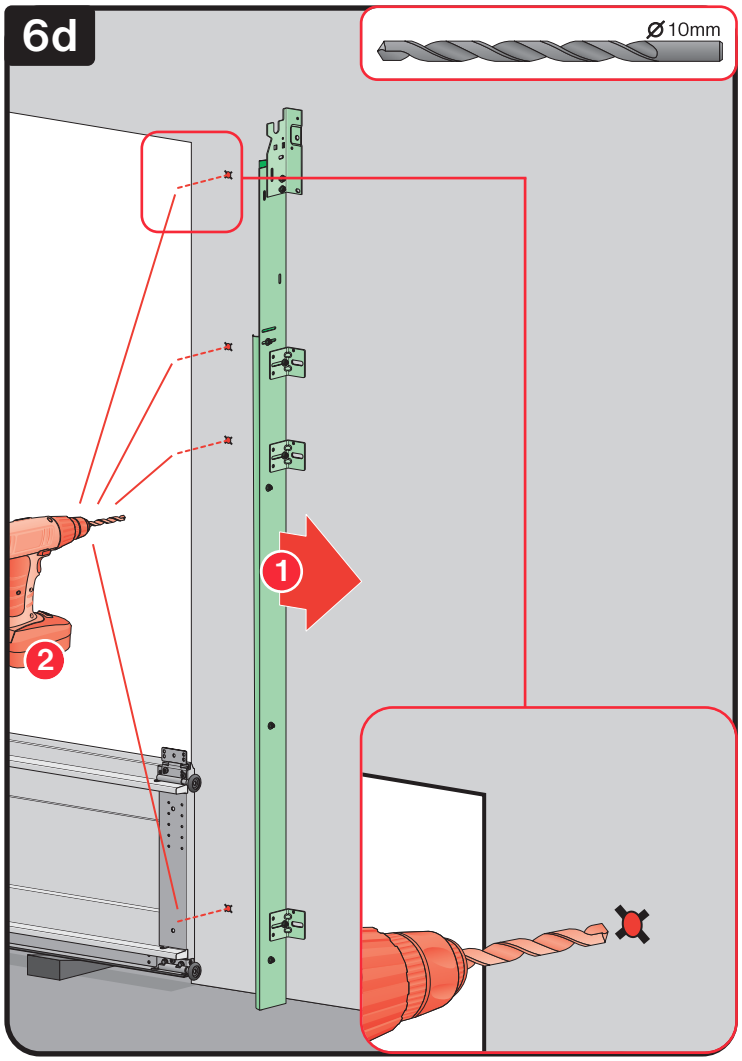
6d
Ø10mm
1
2

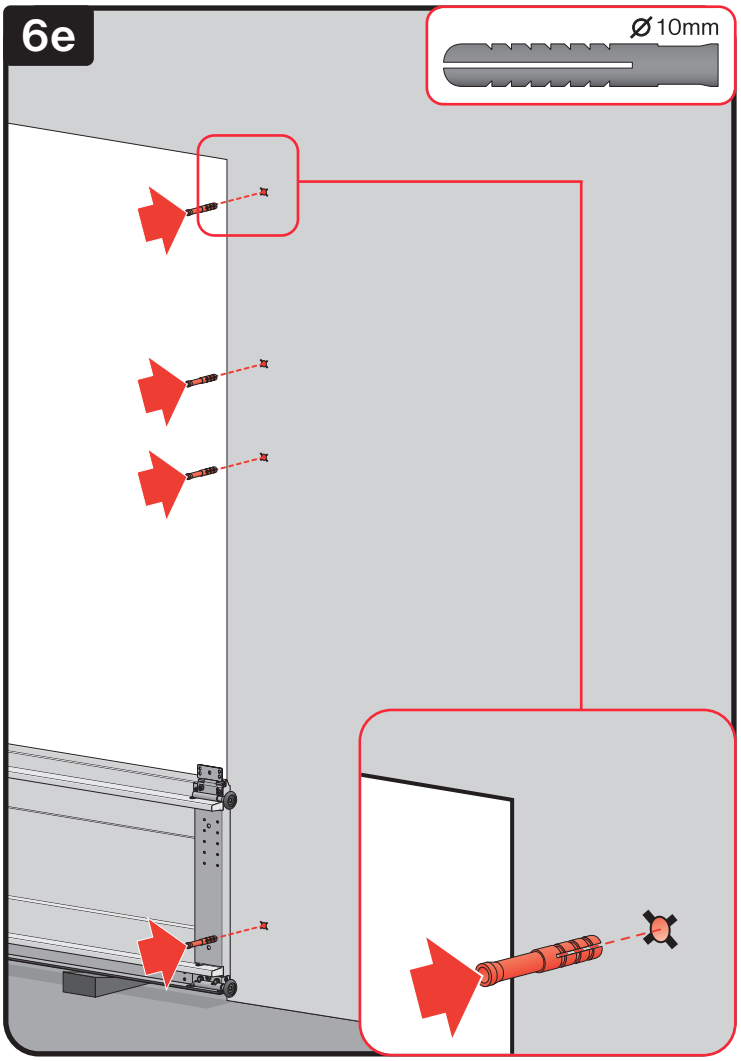
6e
Ø10mm

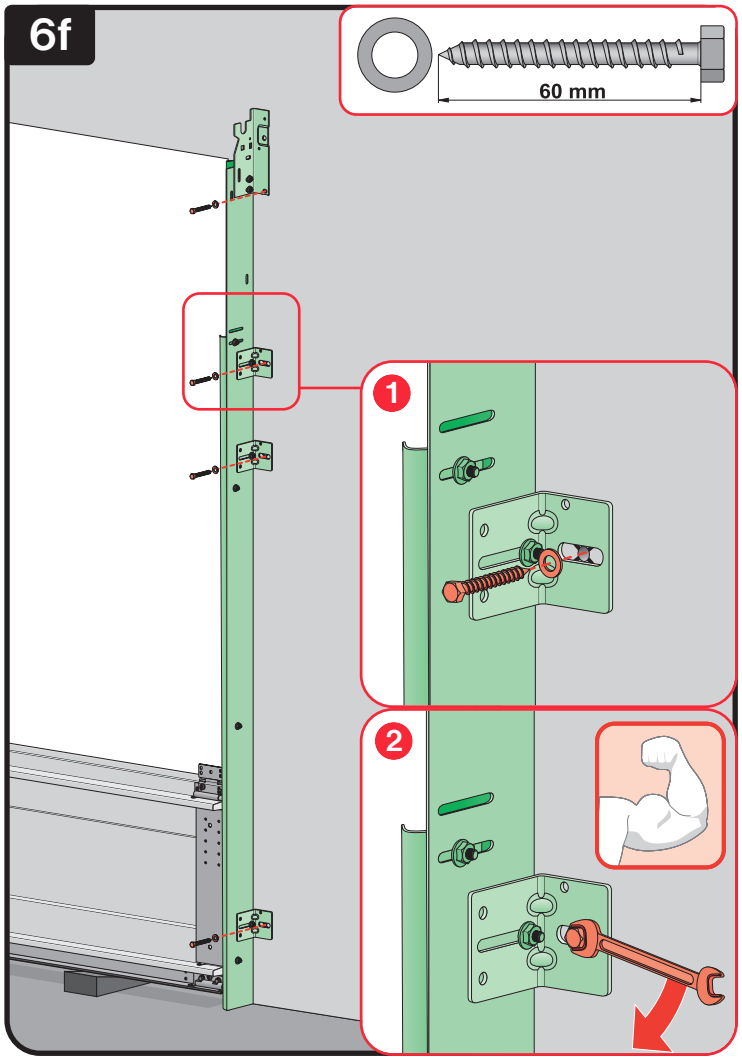
6f
60 mm
1
2

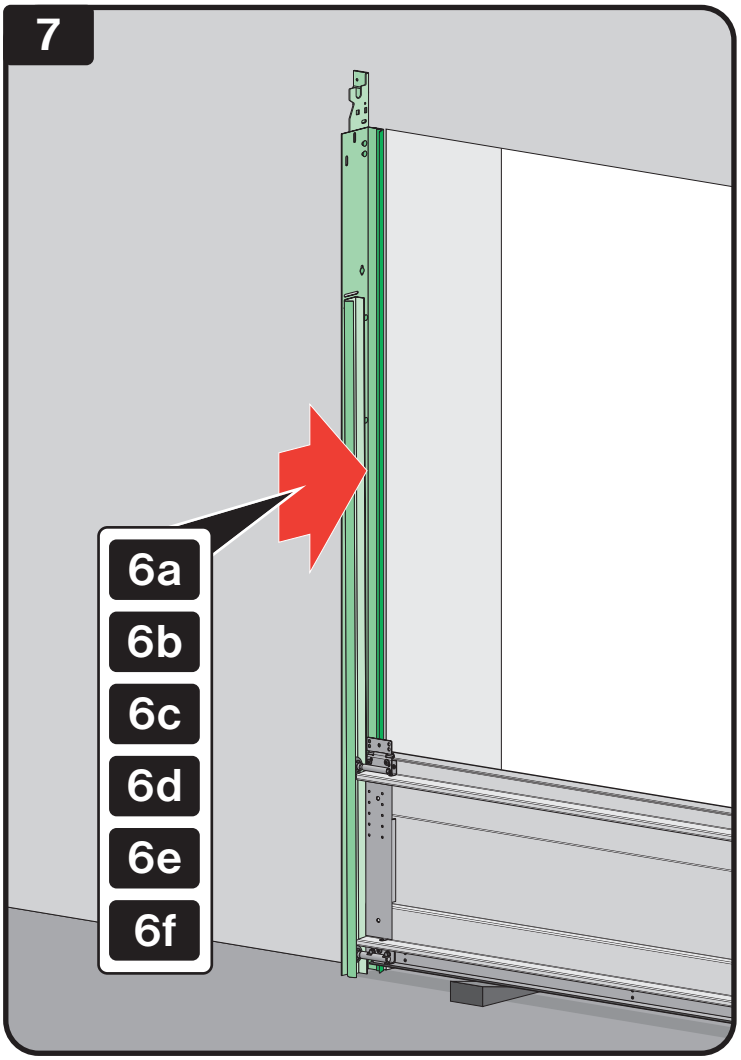
7
6a
6b
6c
6d
6e
6f

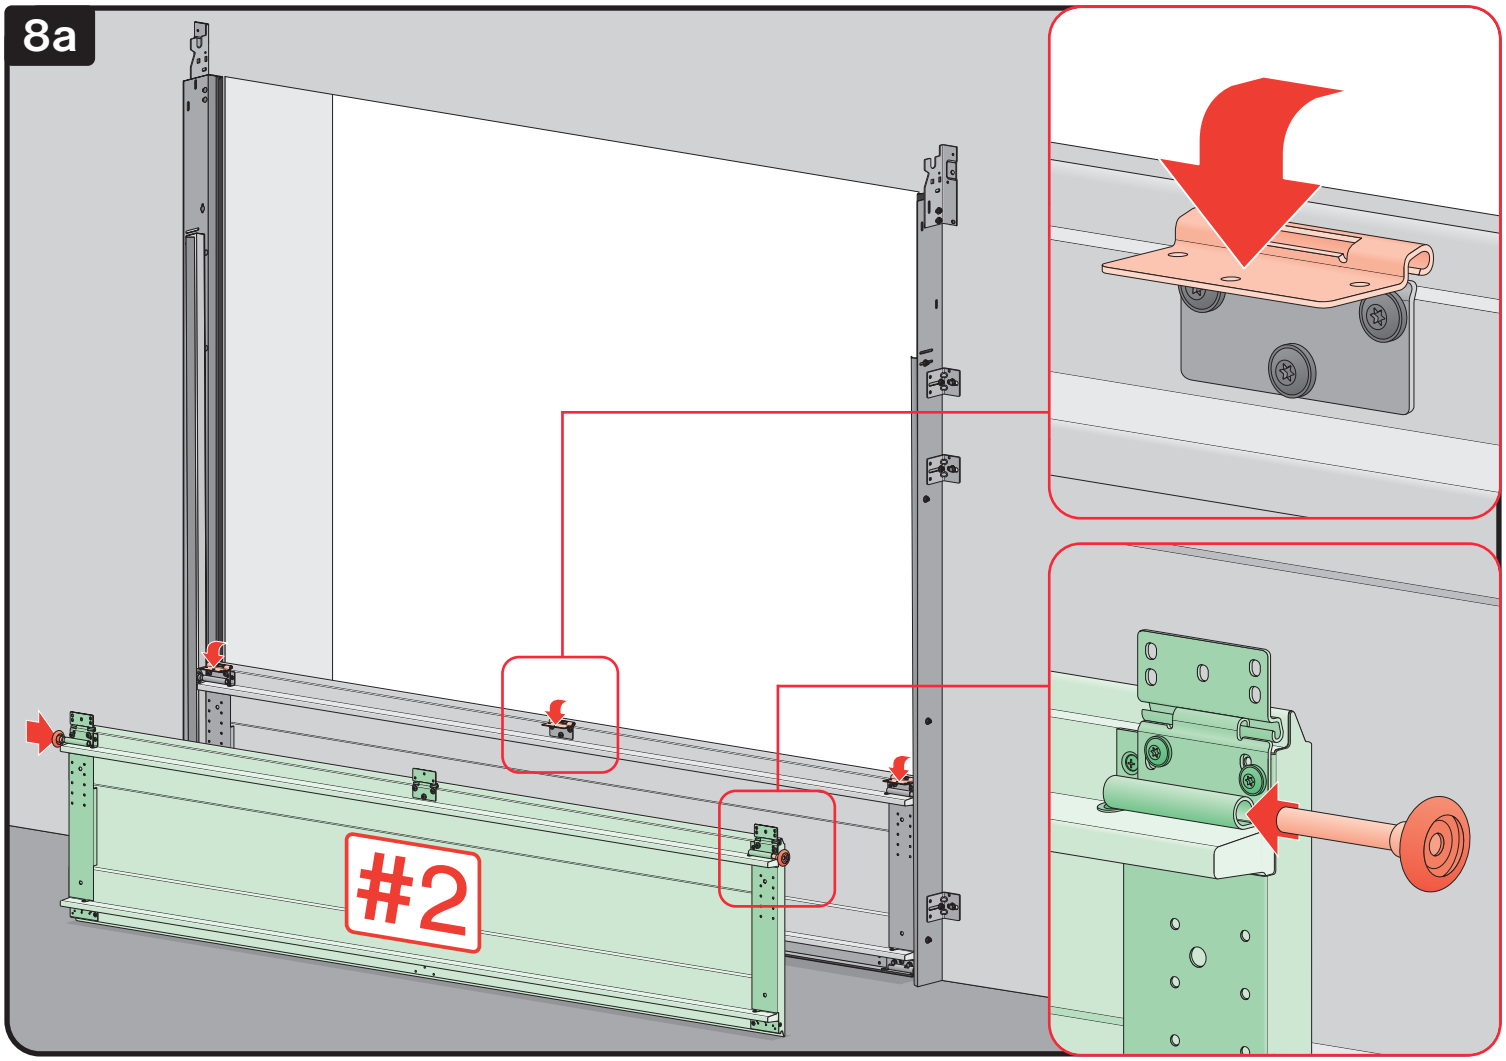
8a
#2

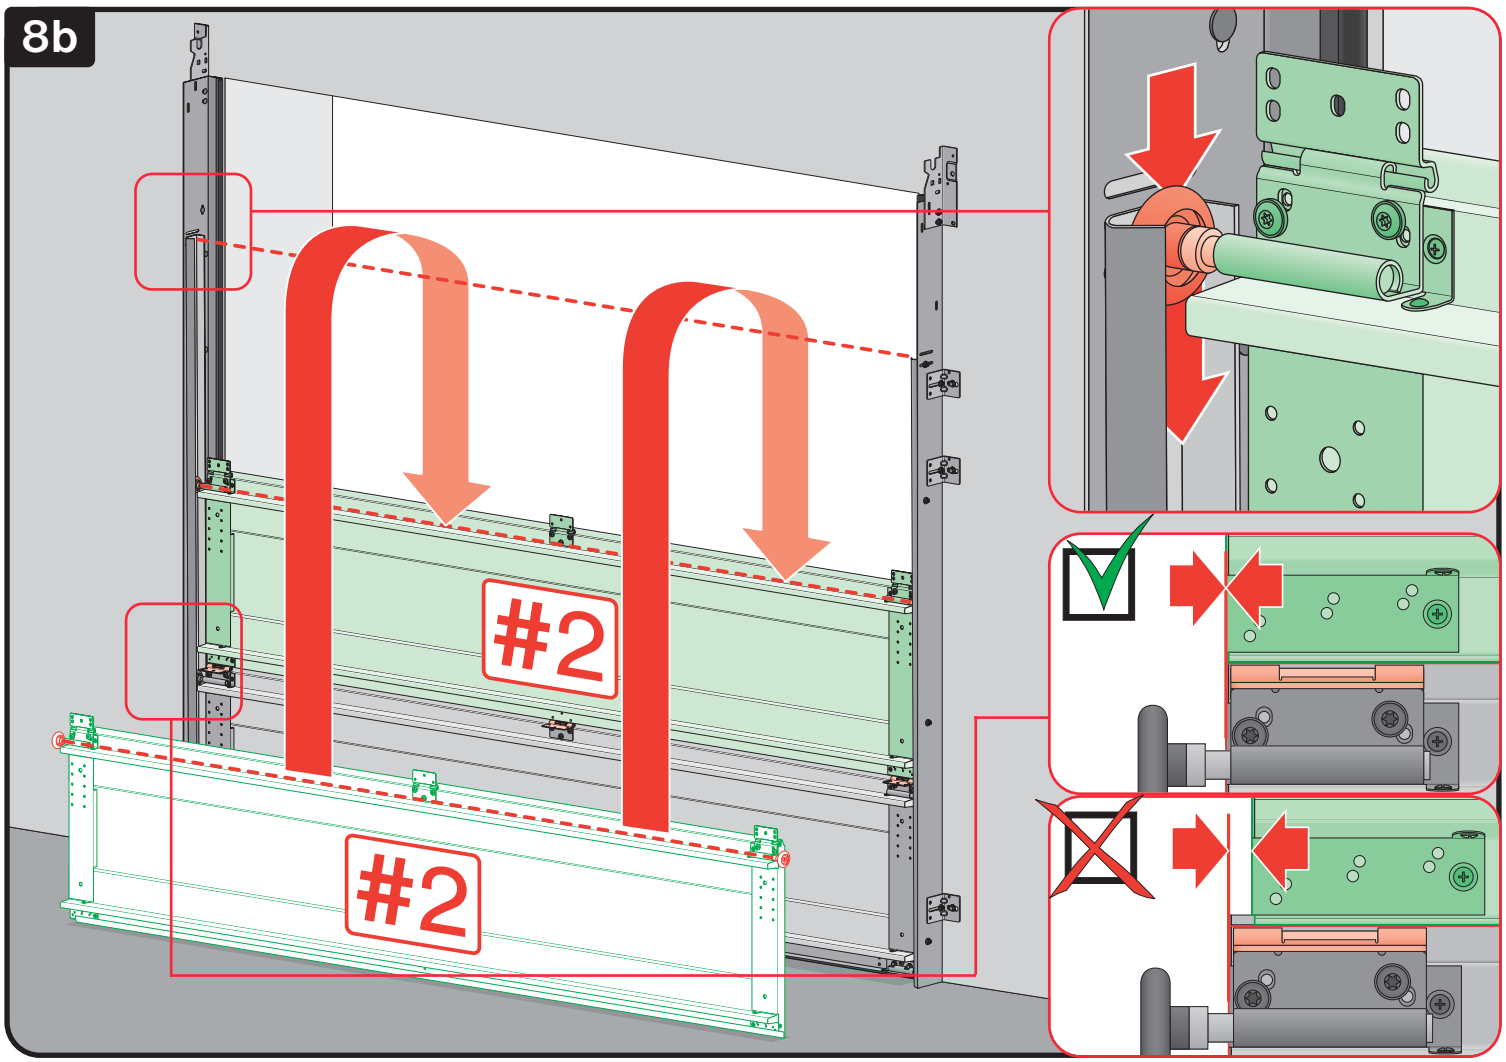
8b
#2
#2

8c

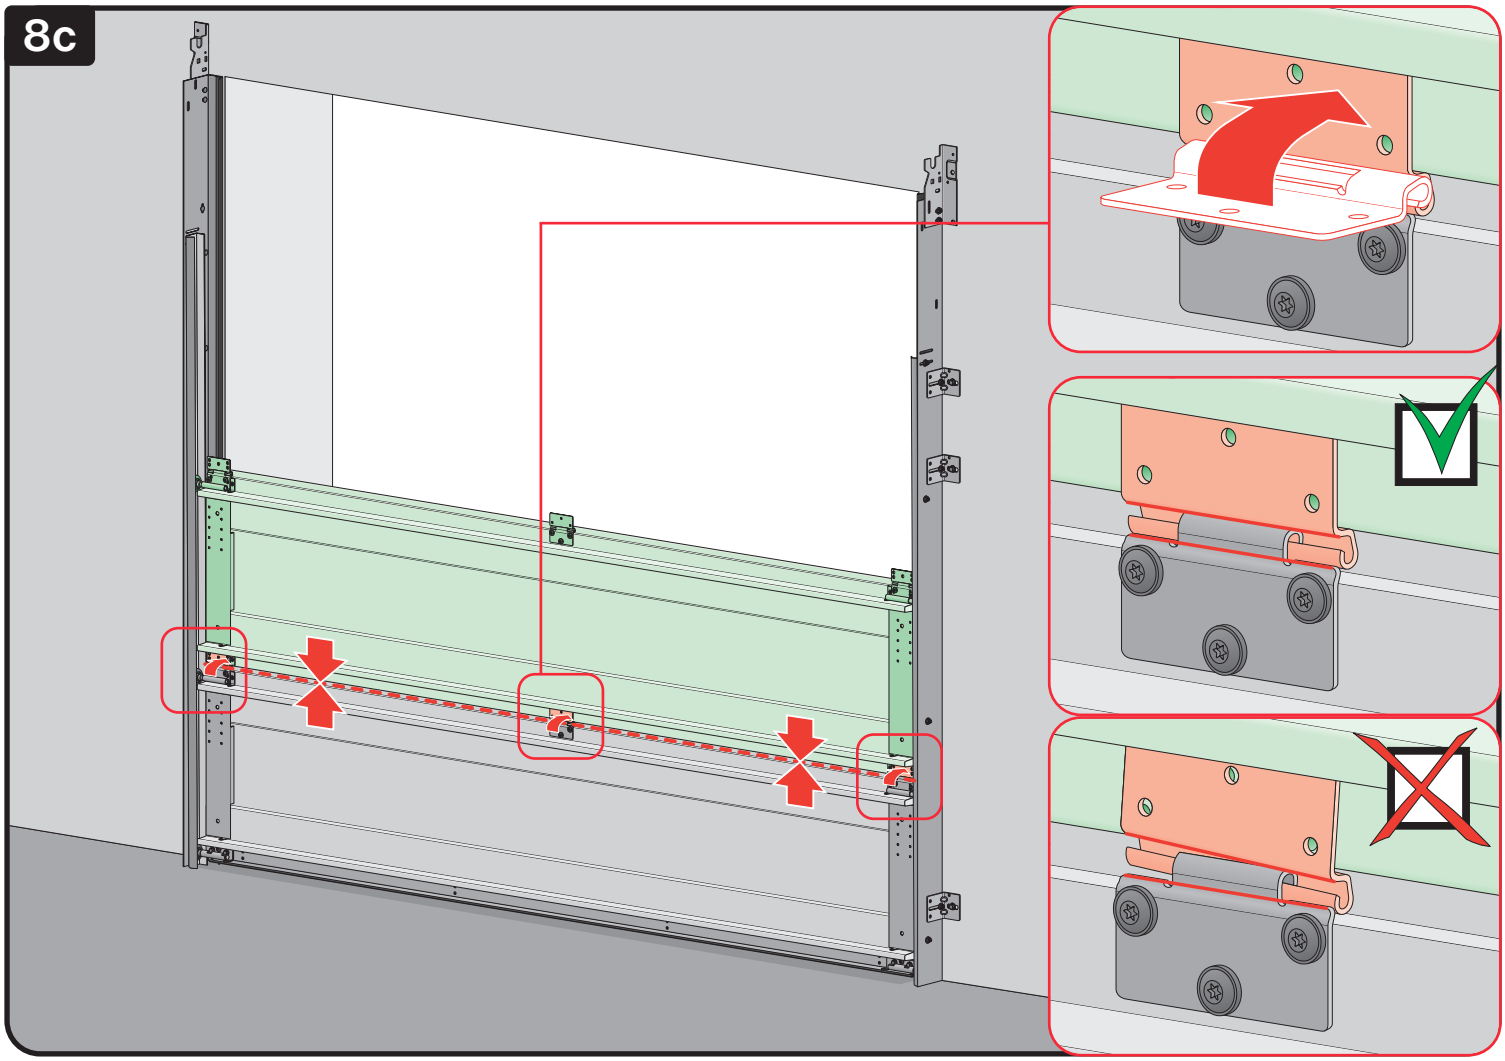

8d

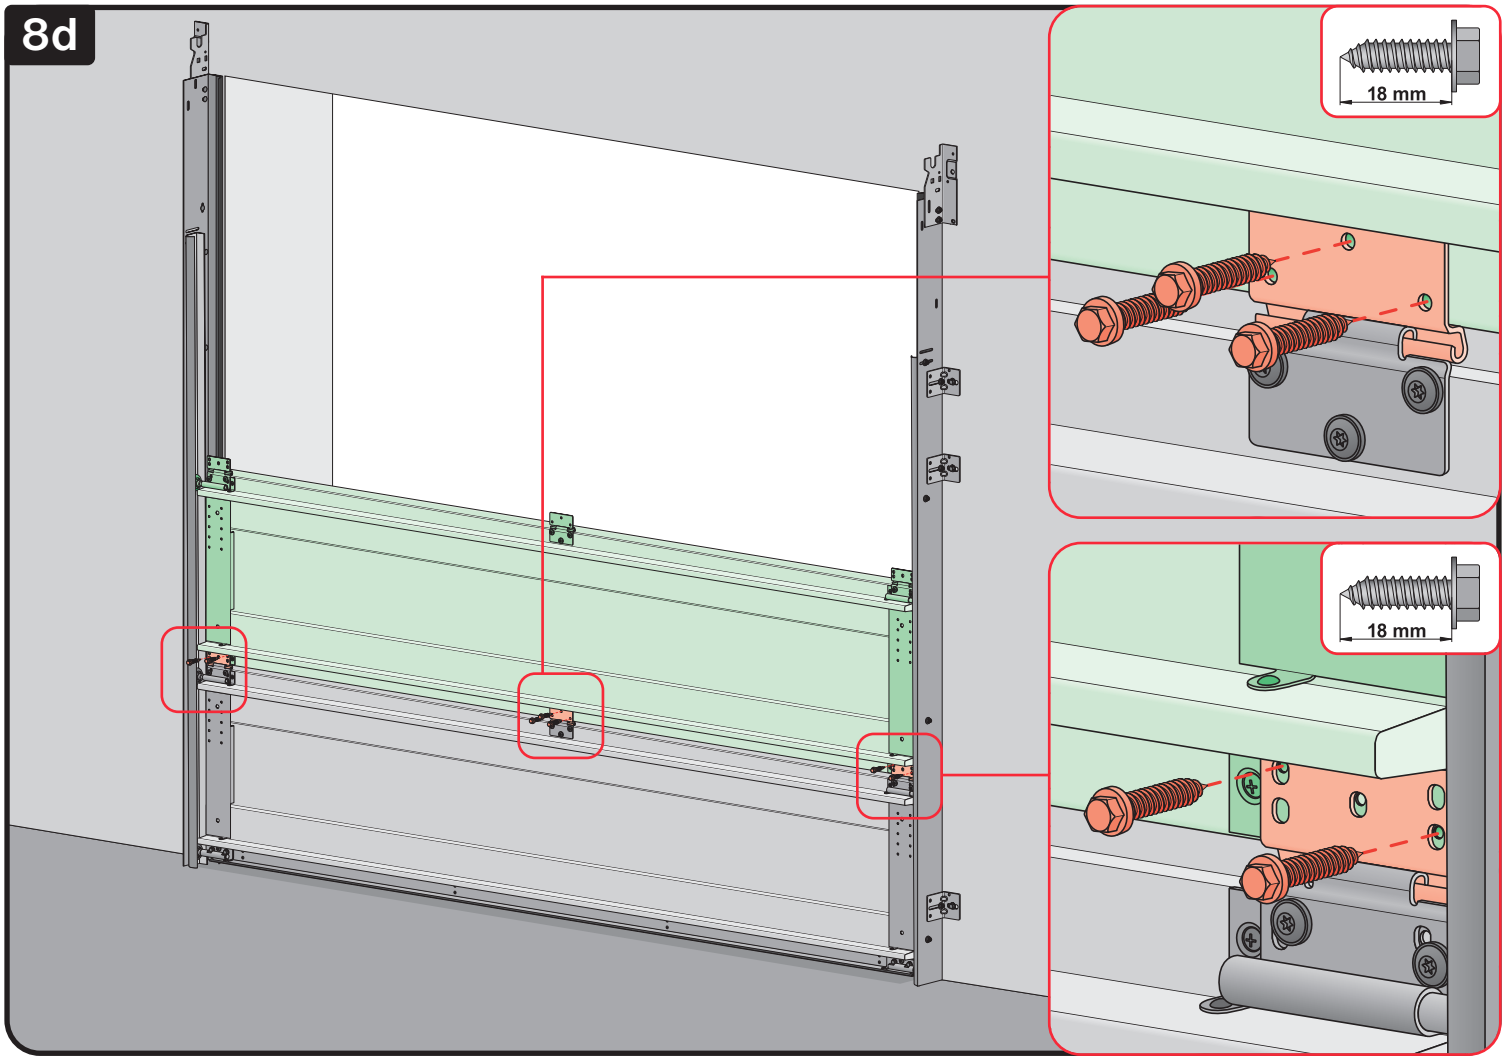

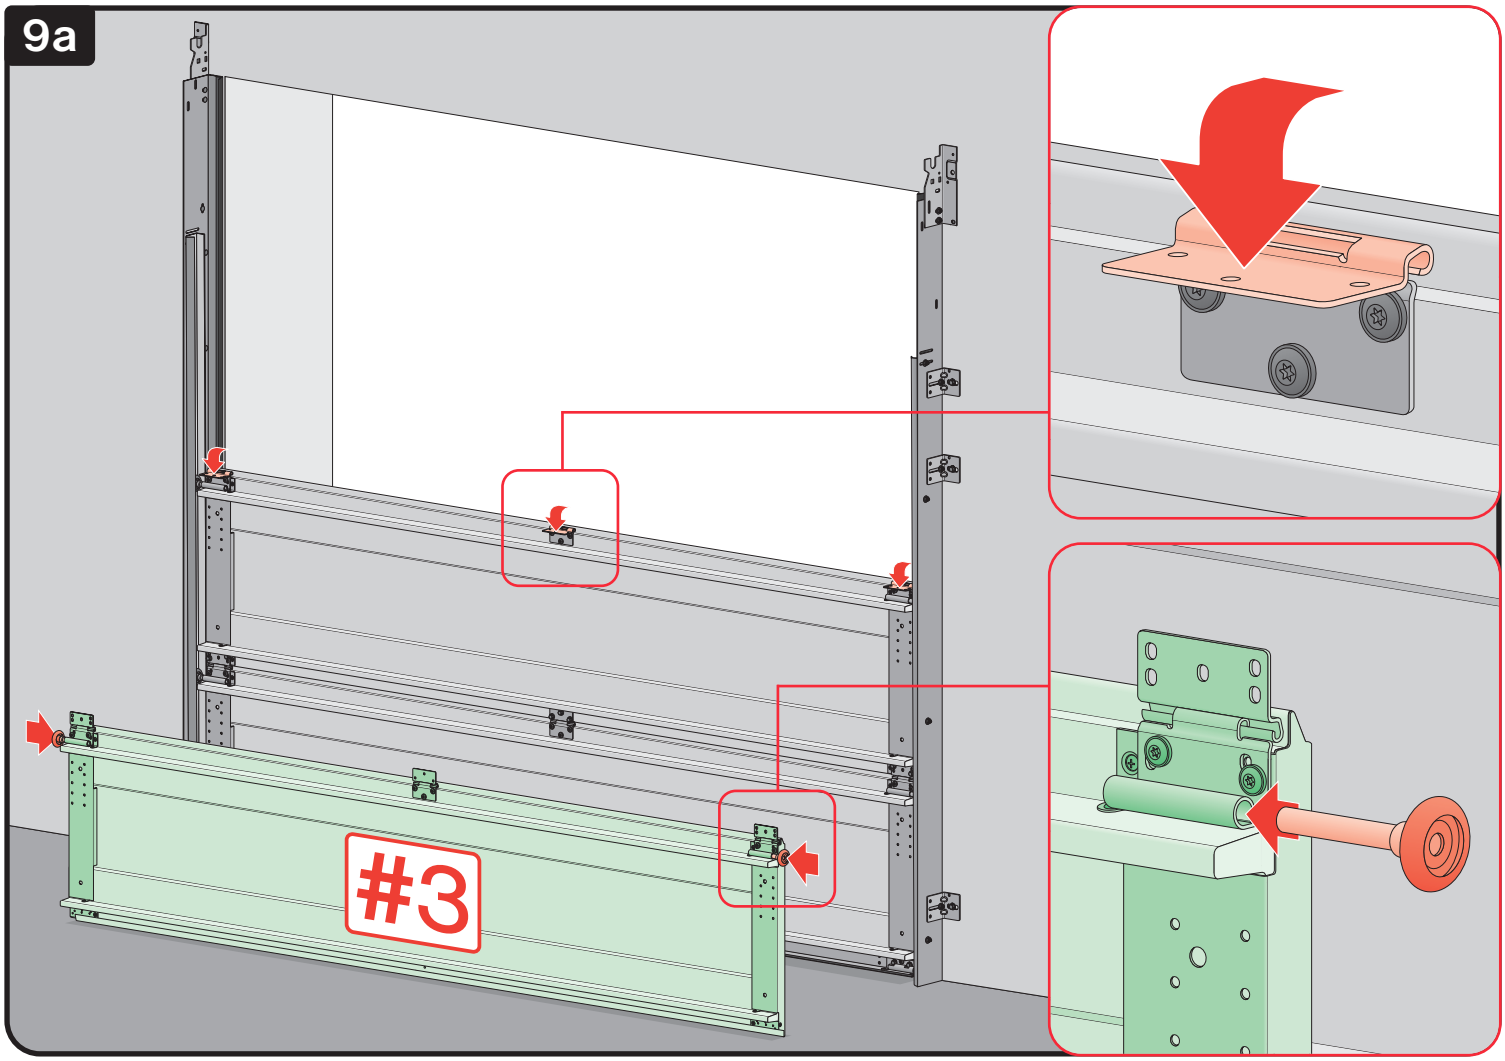
9a
#3

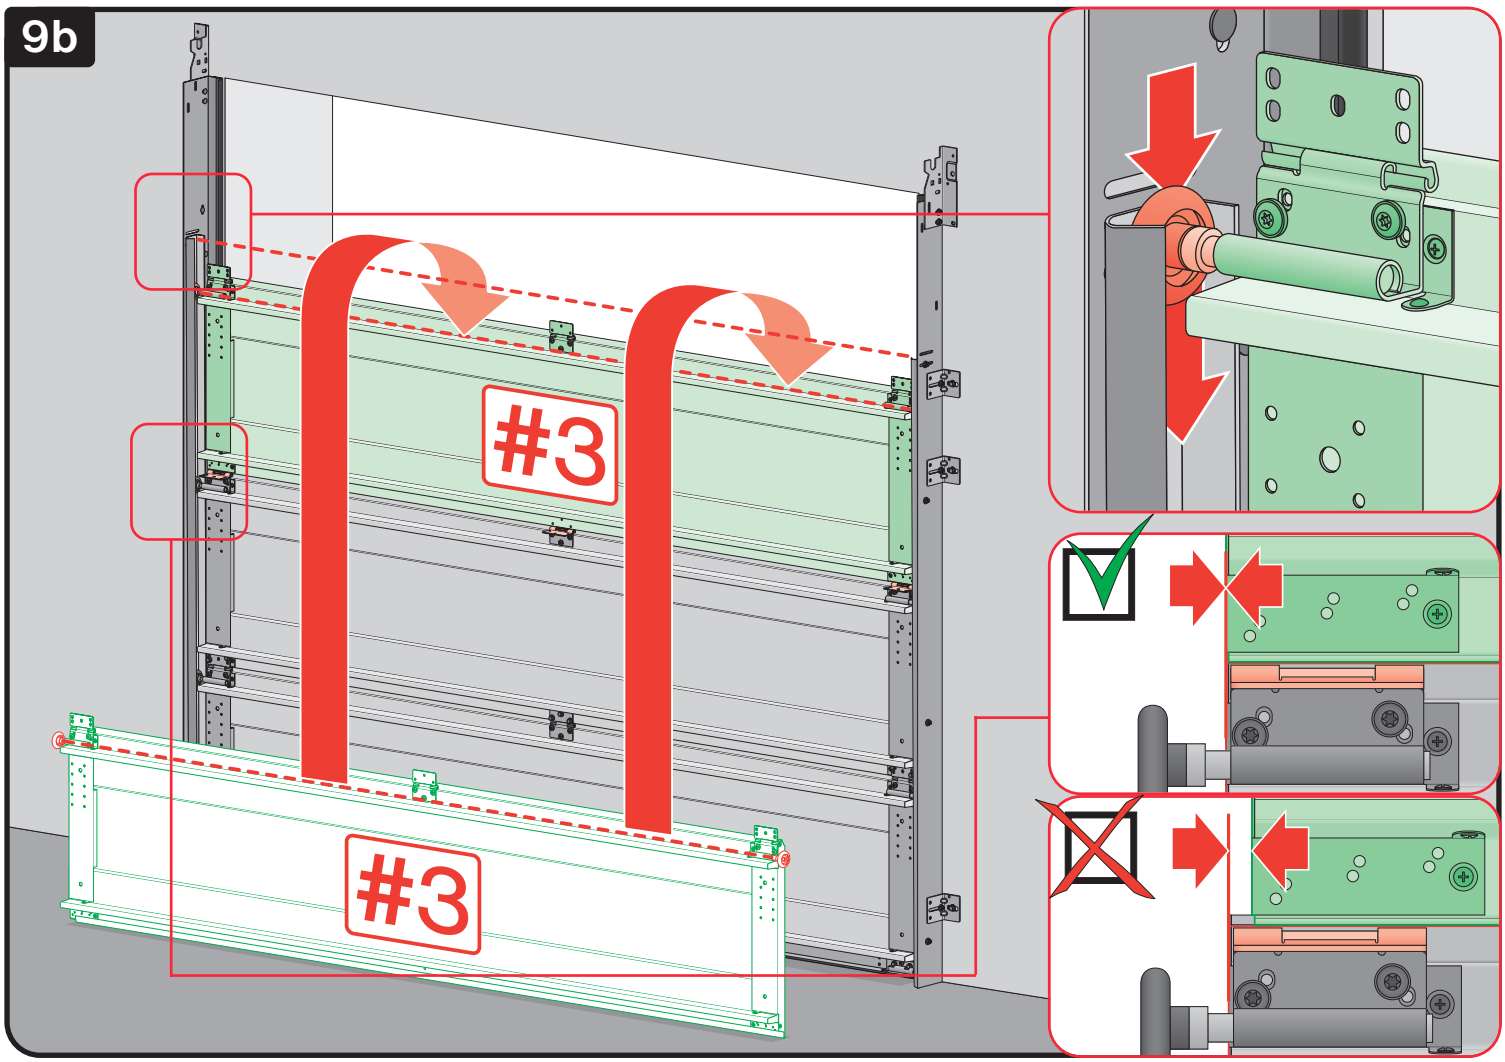
9b
#3
#3

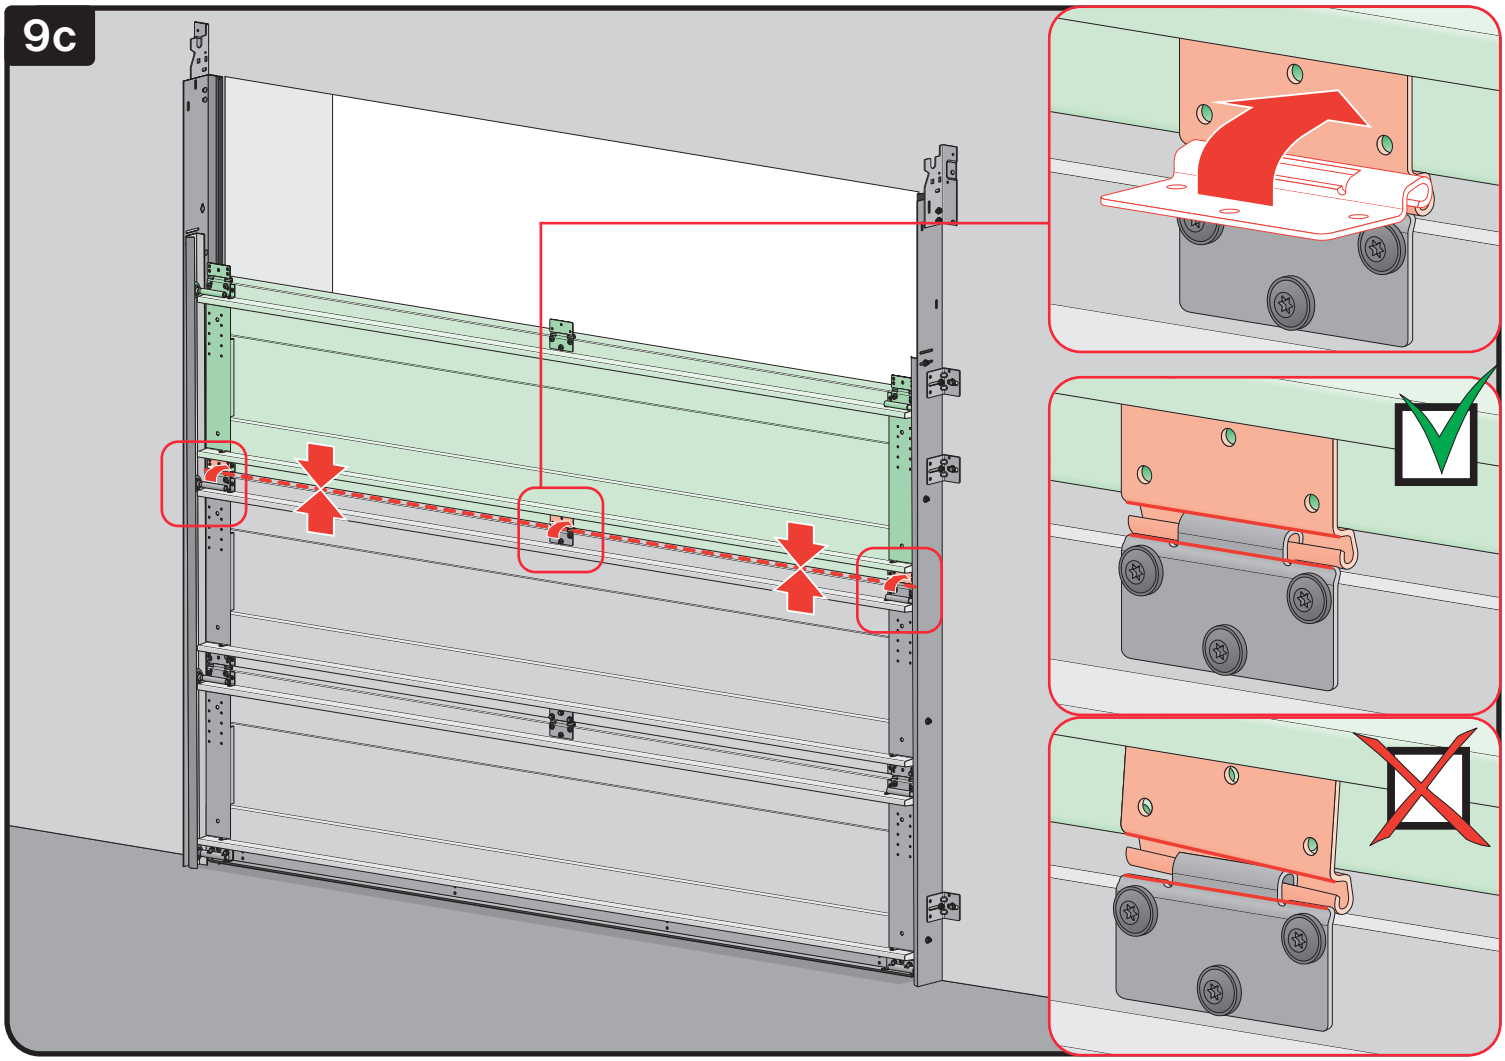
9c

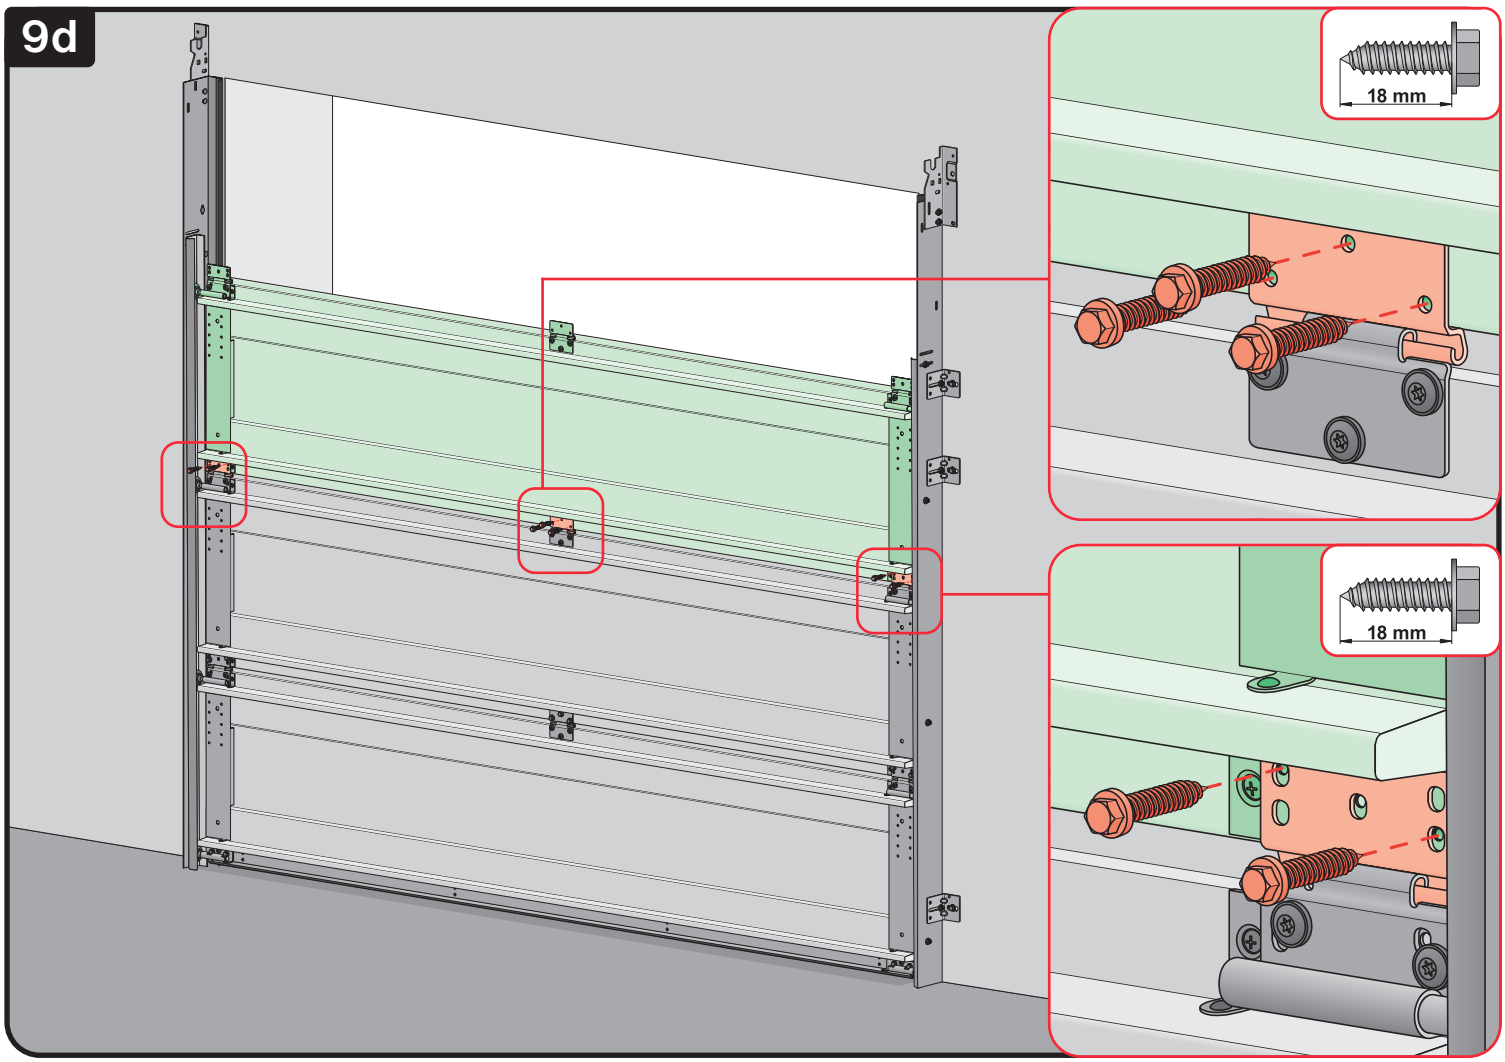
9d
18 mm
18 mm

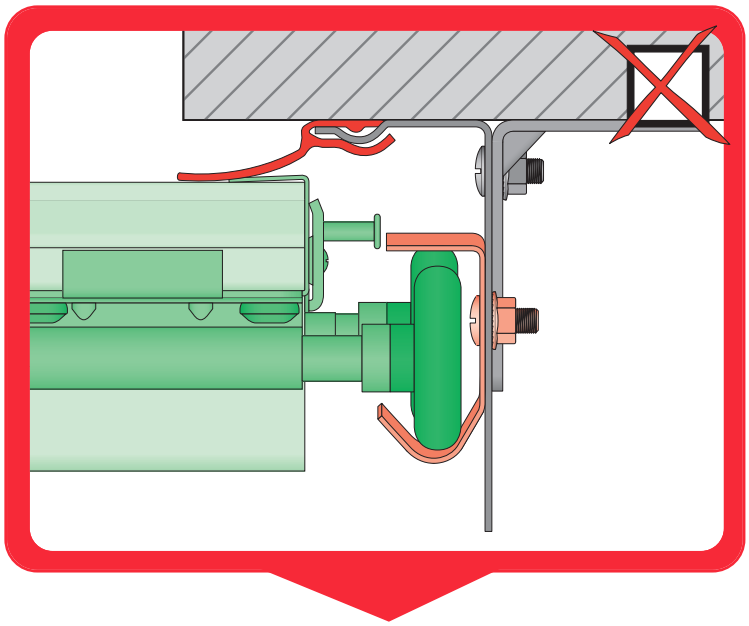

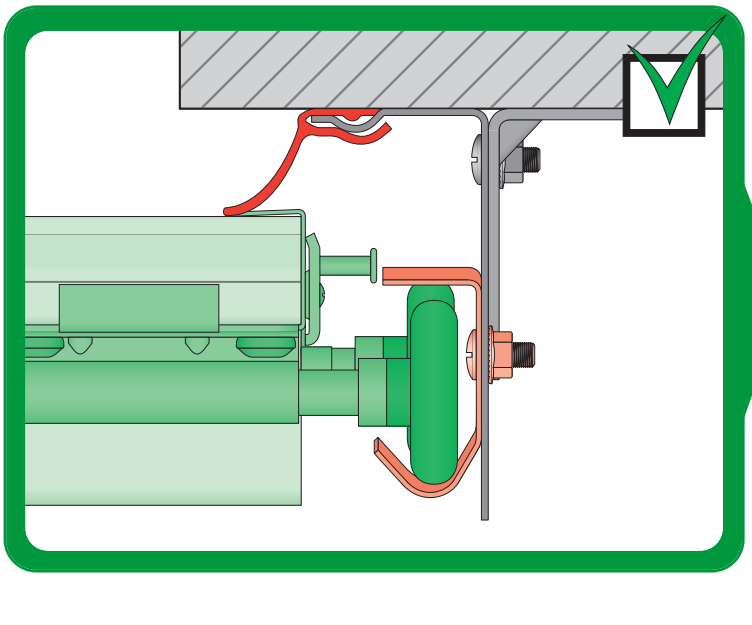

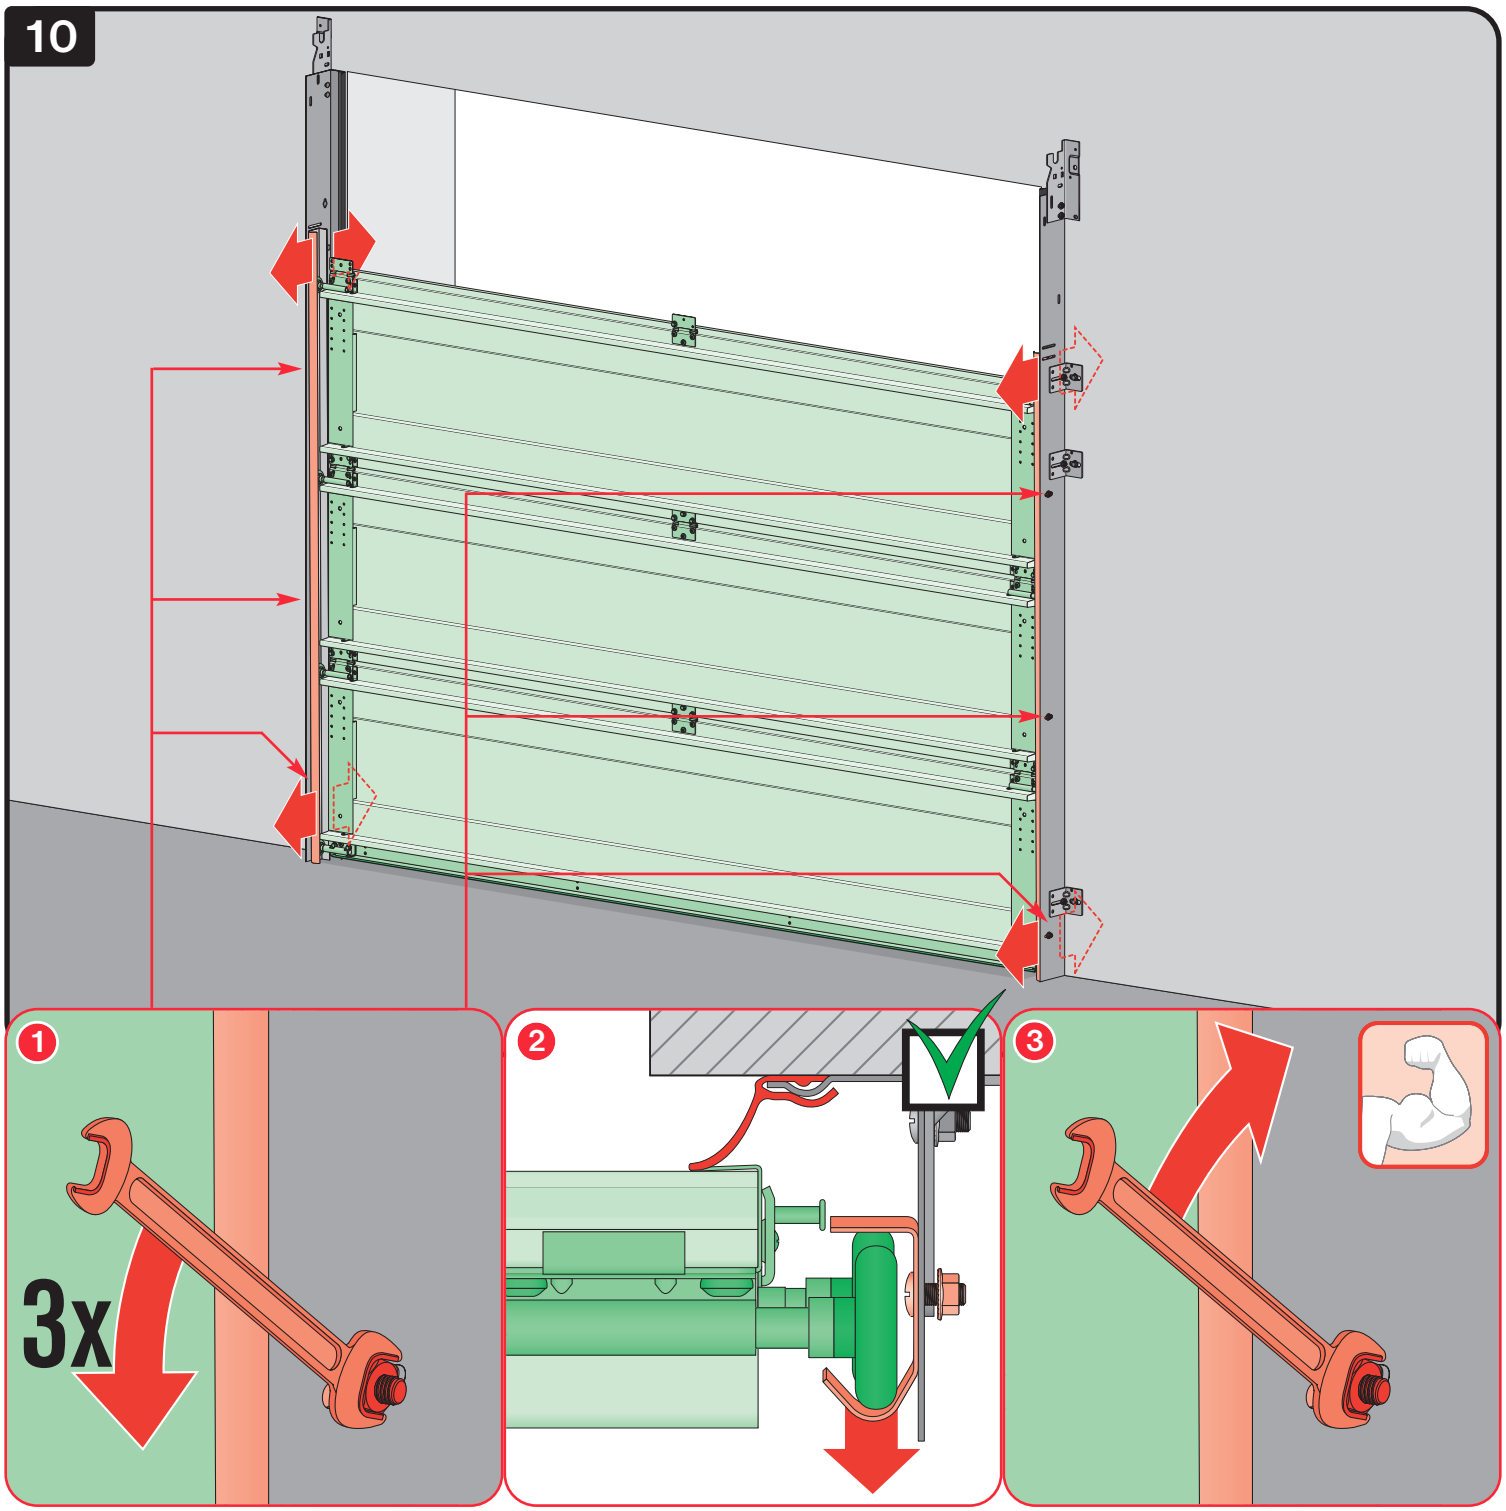
10
1
3x
2
3

11a

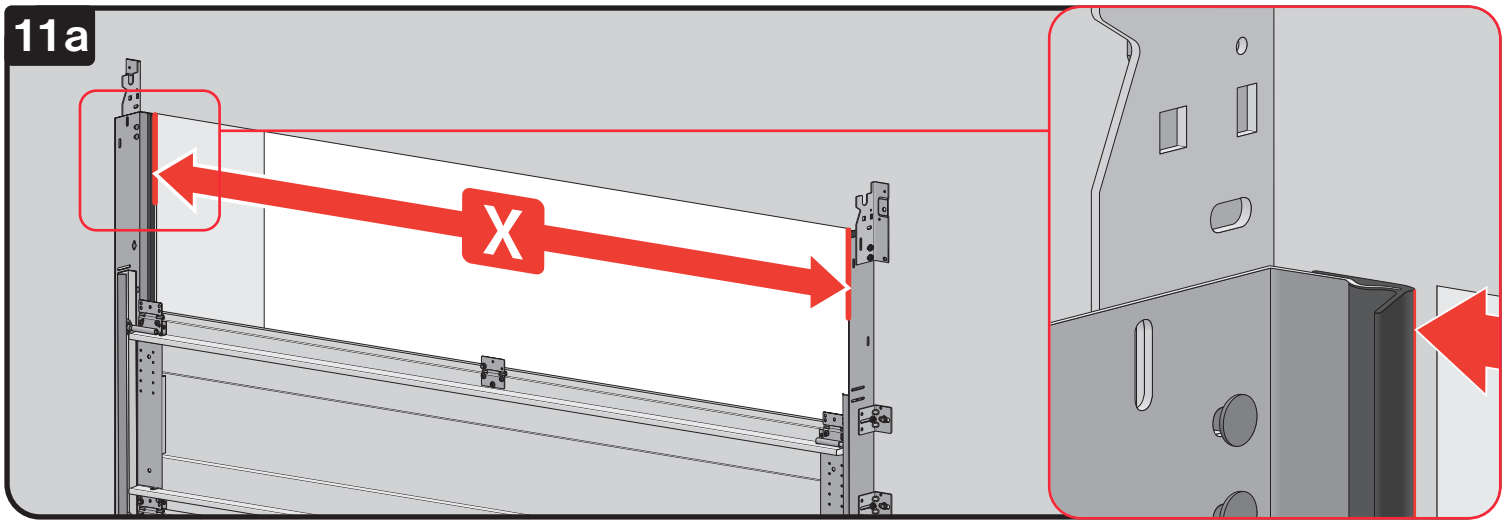

11b

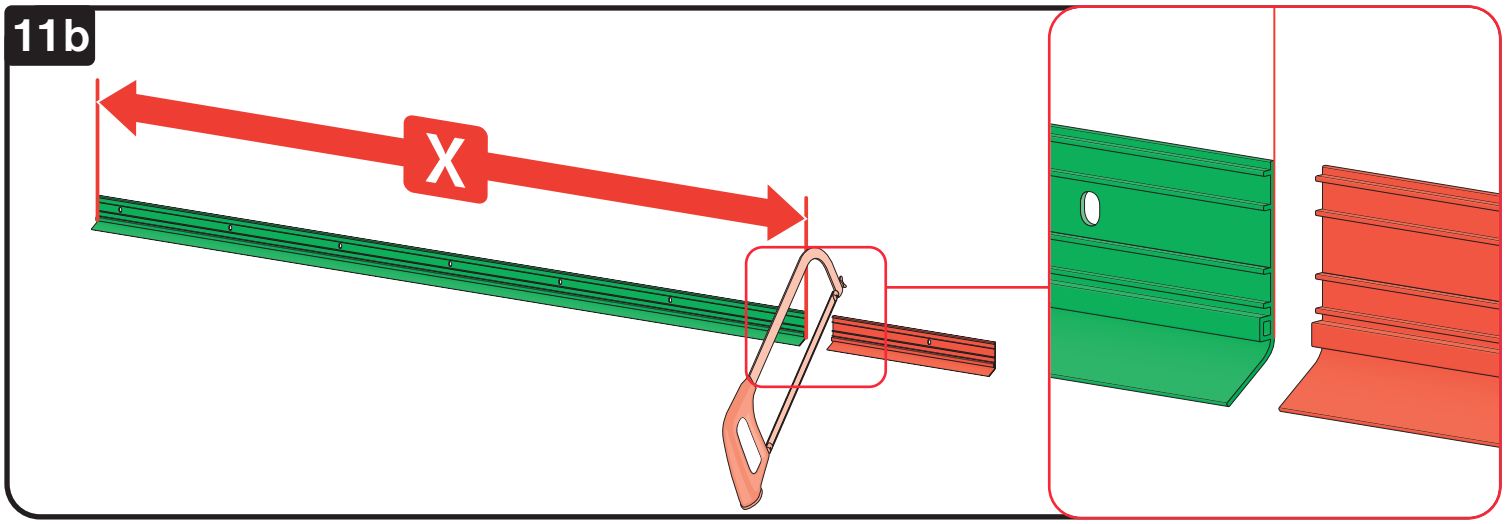

11c

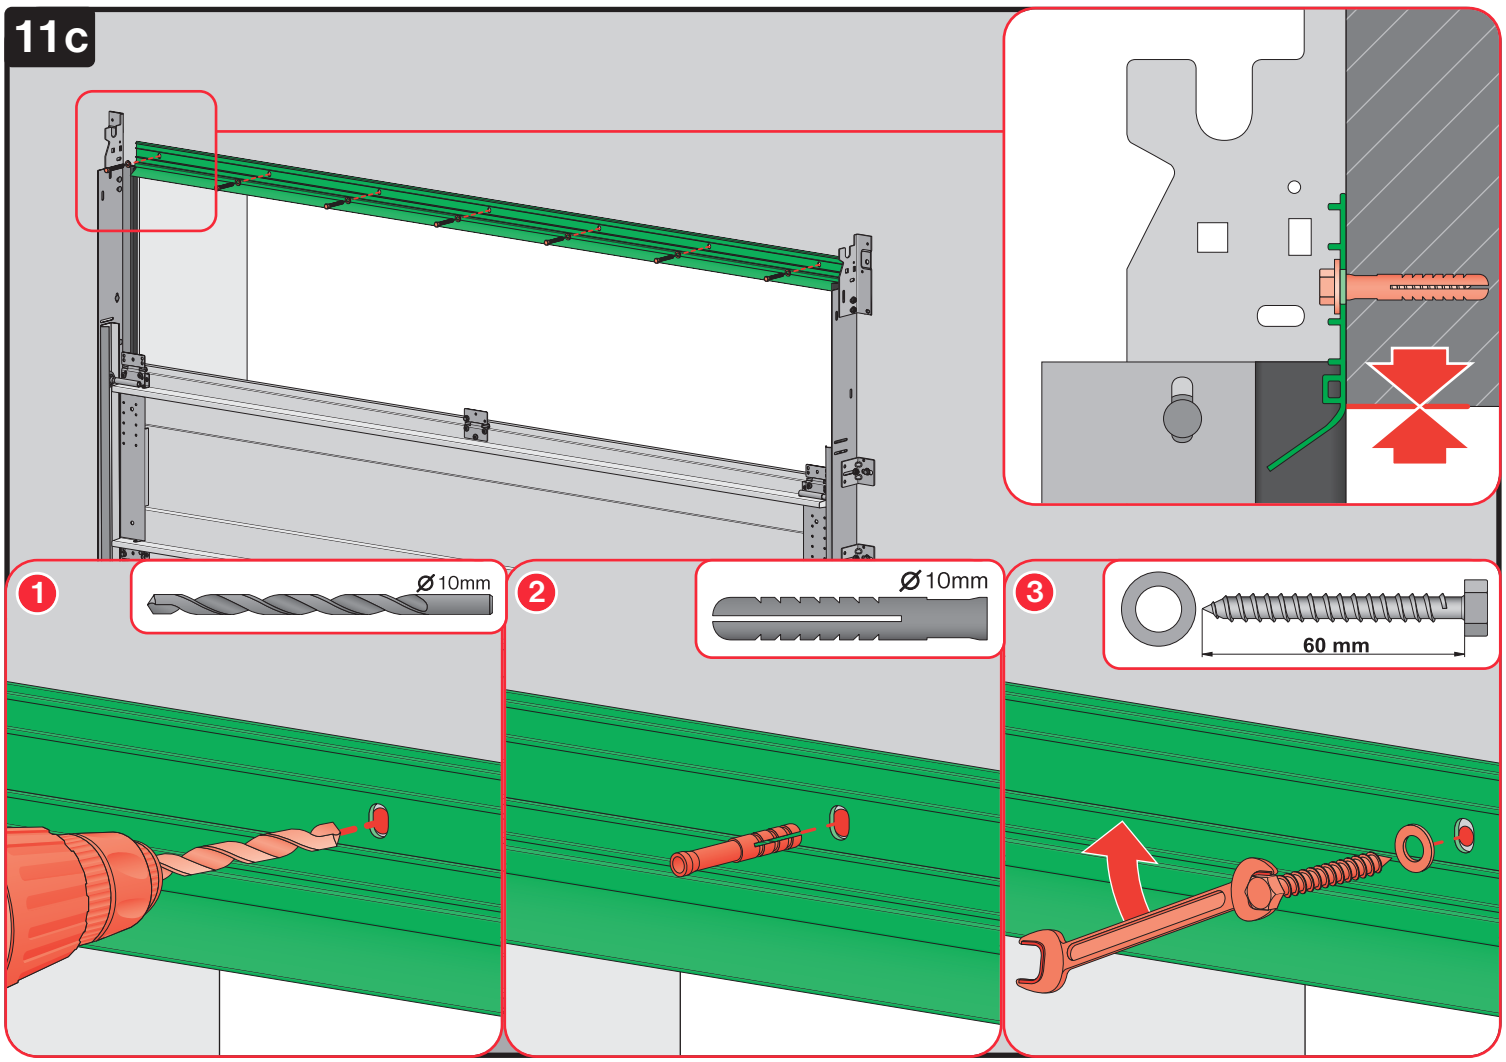

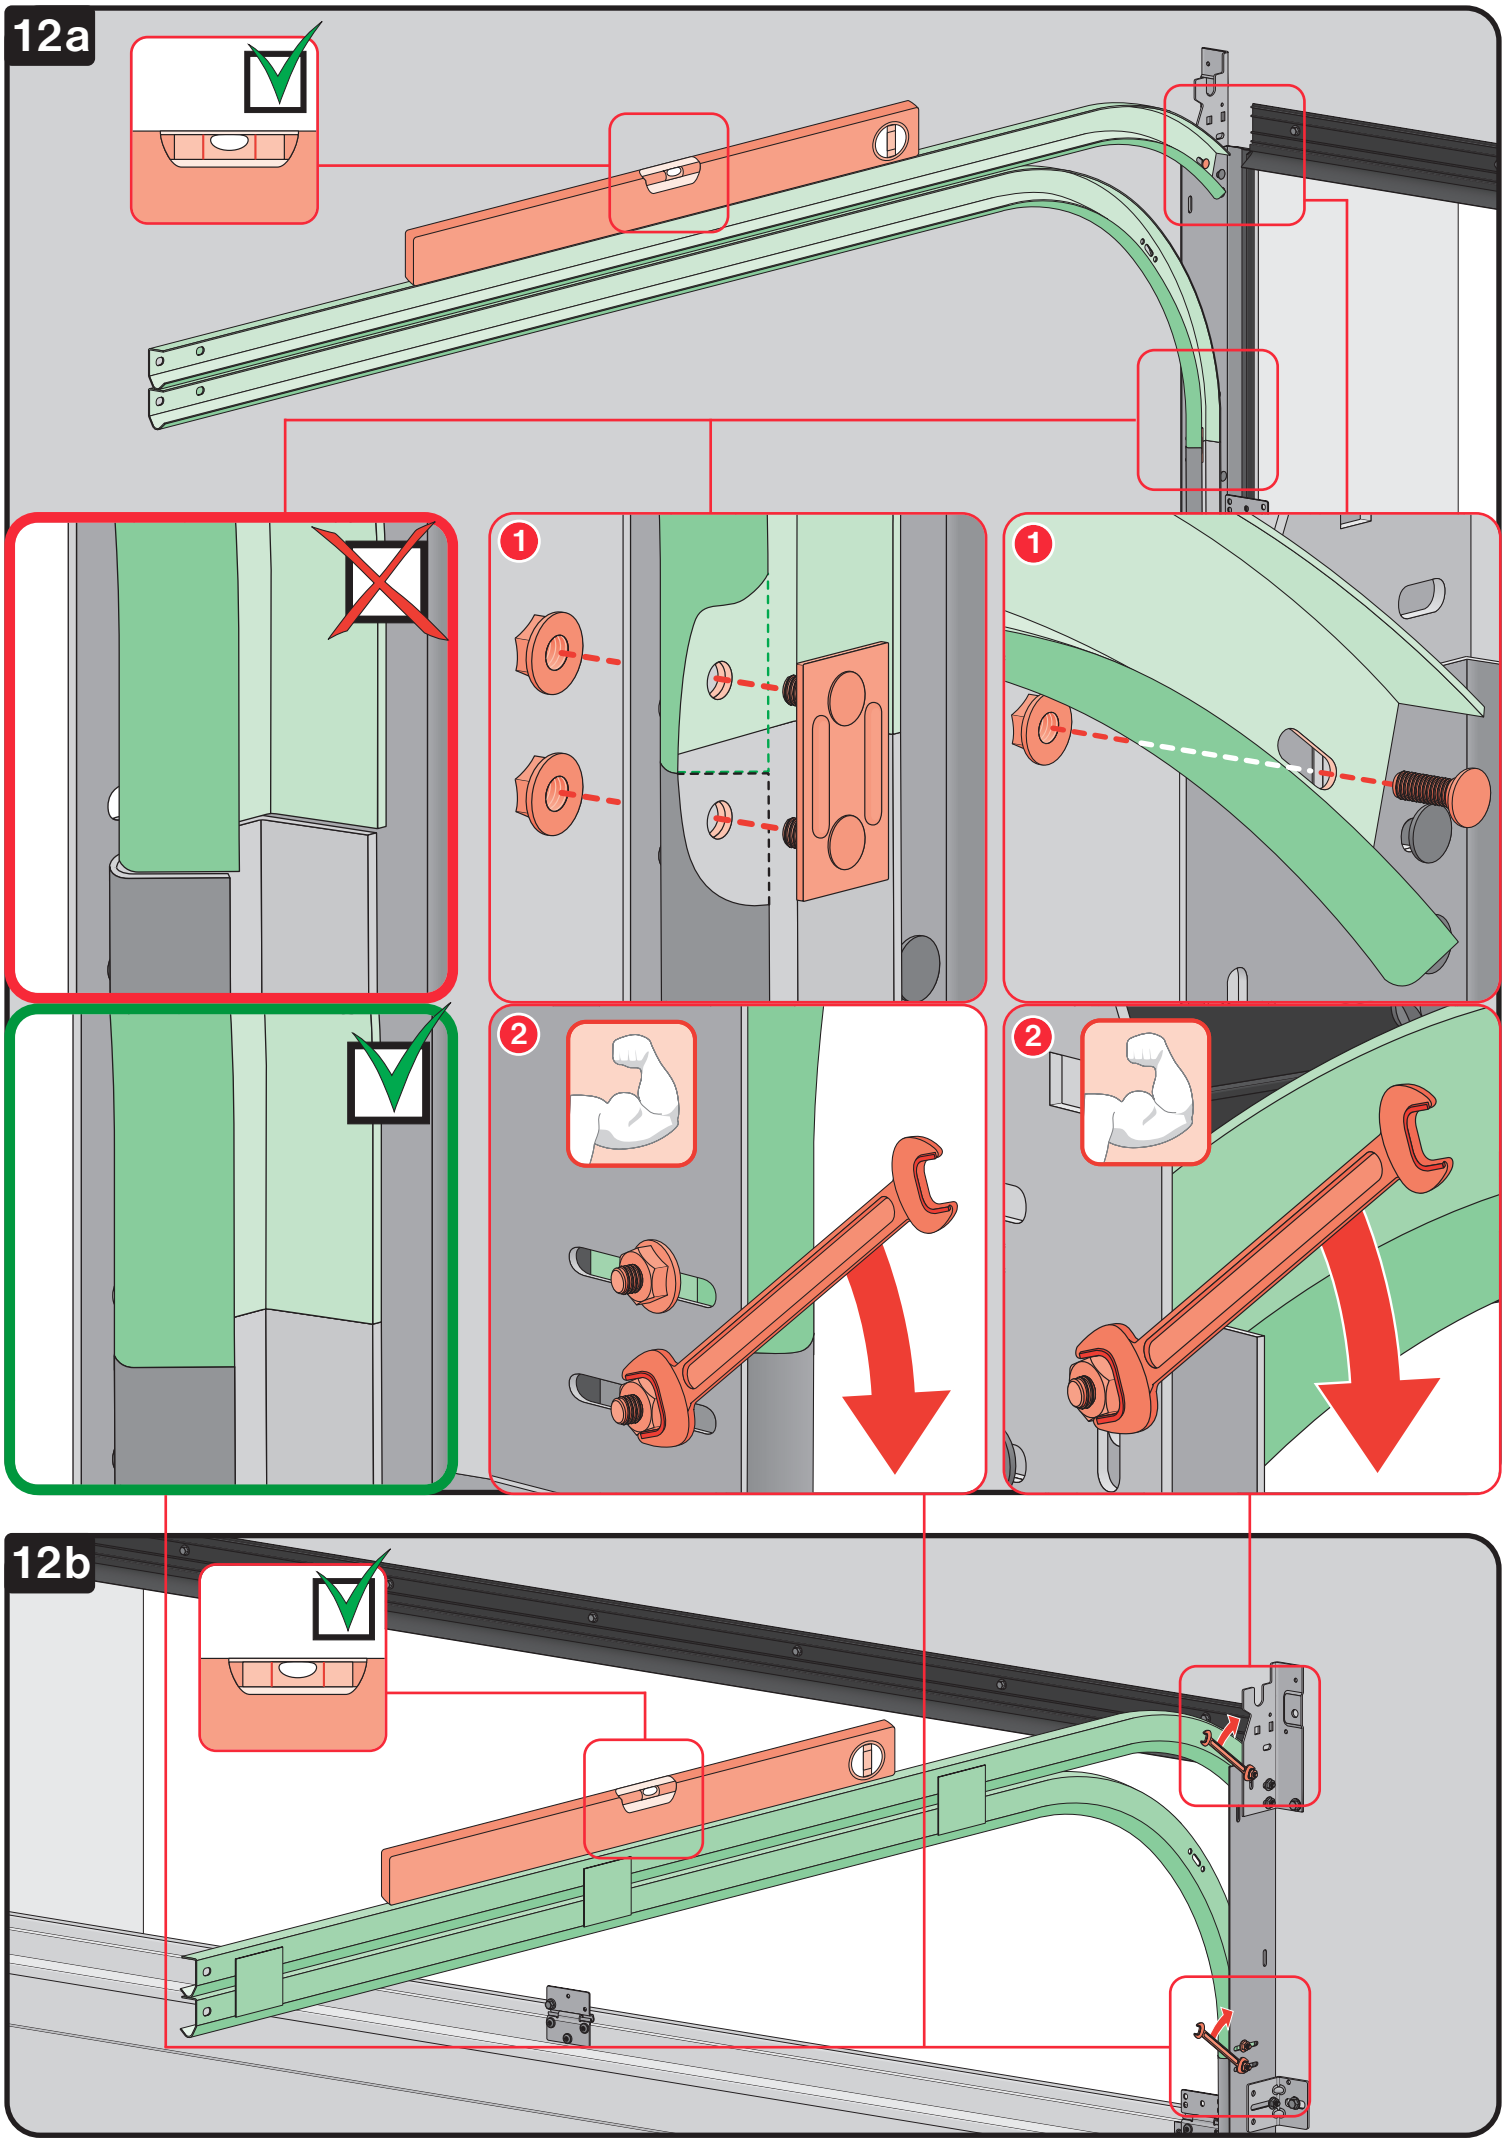
12a
1
1
2
2
12b

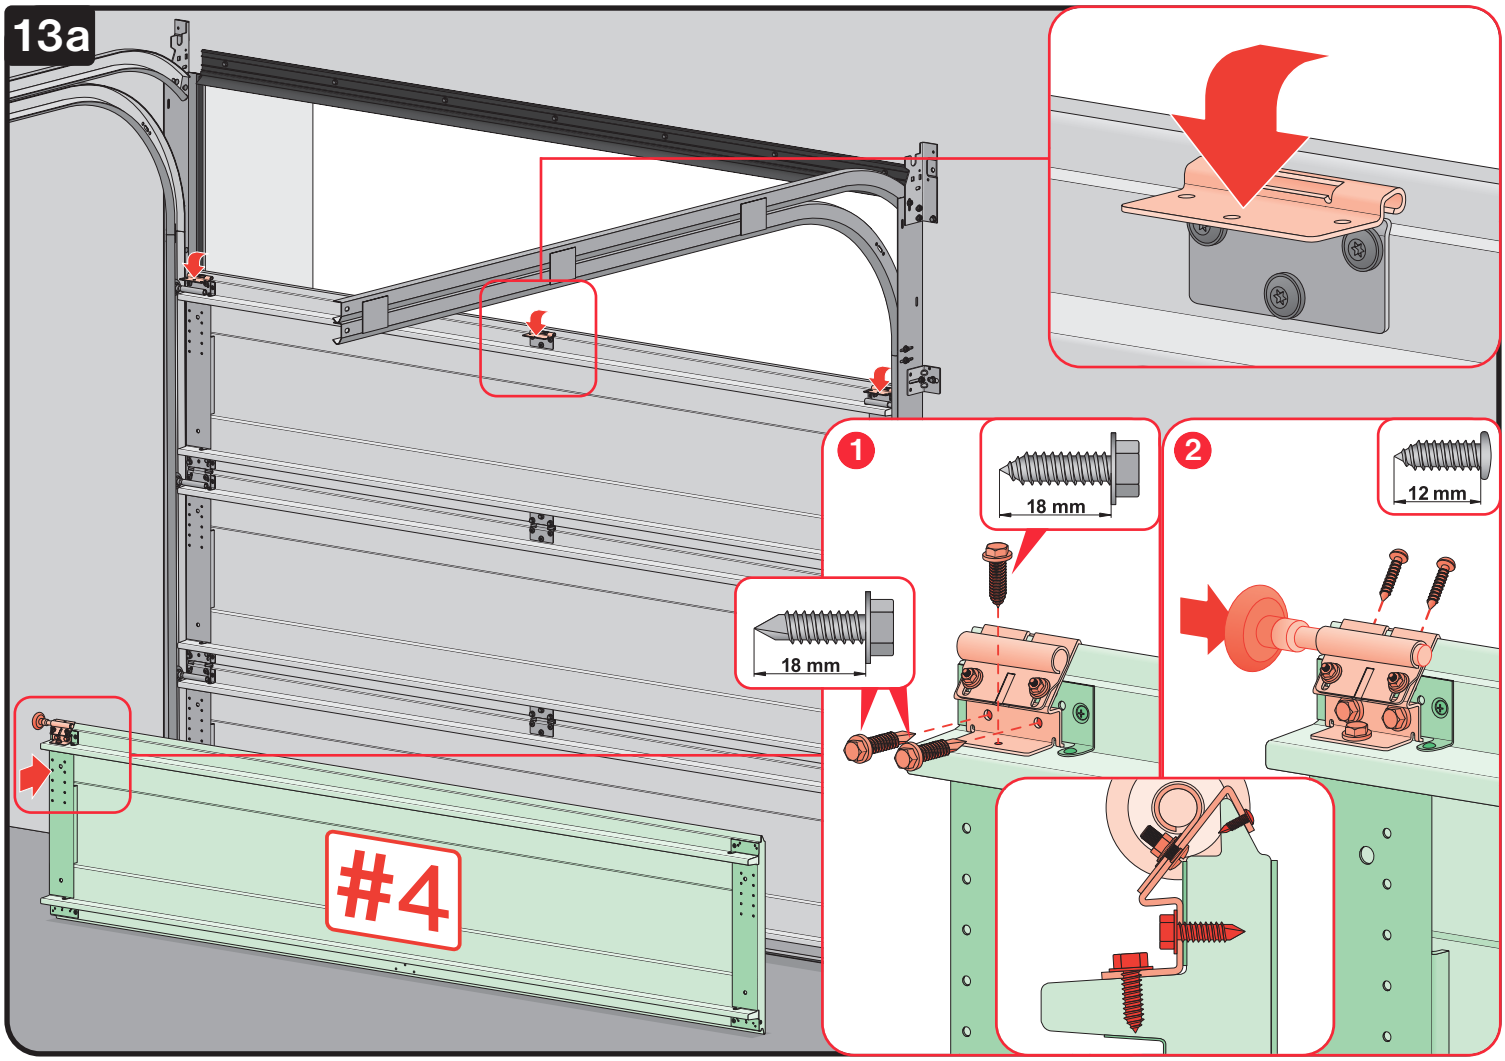
13a
#4
1
18 mm
18 mm
2
12 mm

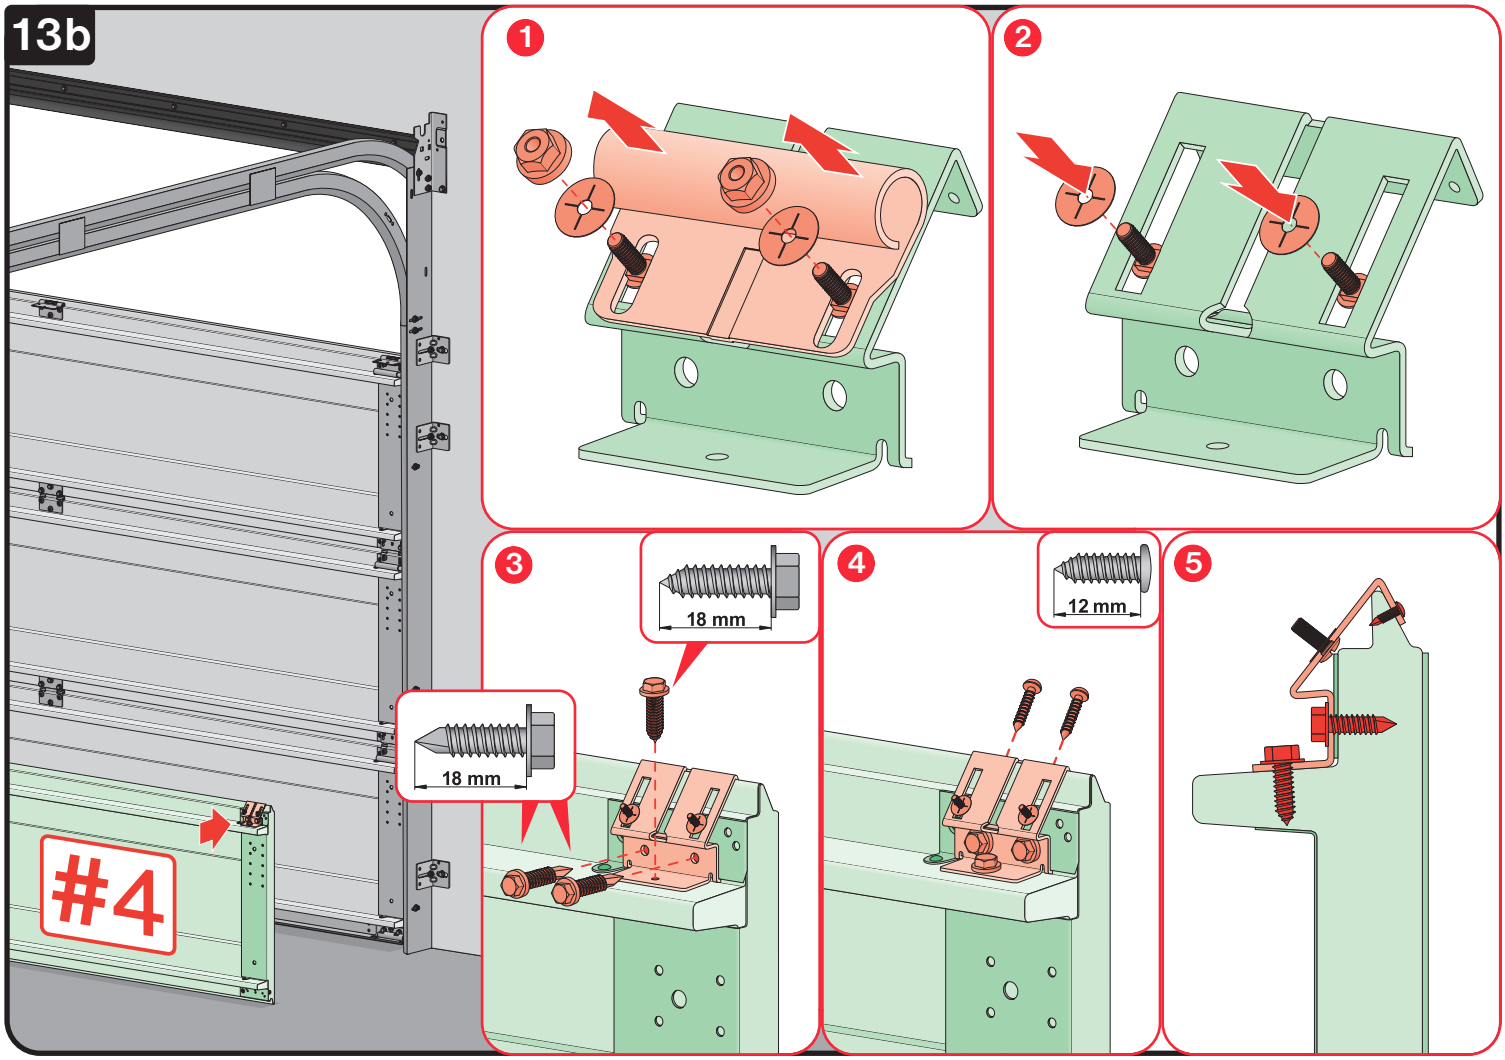
13b
#4
1
2
3
18 mm
18 mm
4
12 mm
5

13c

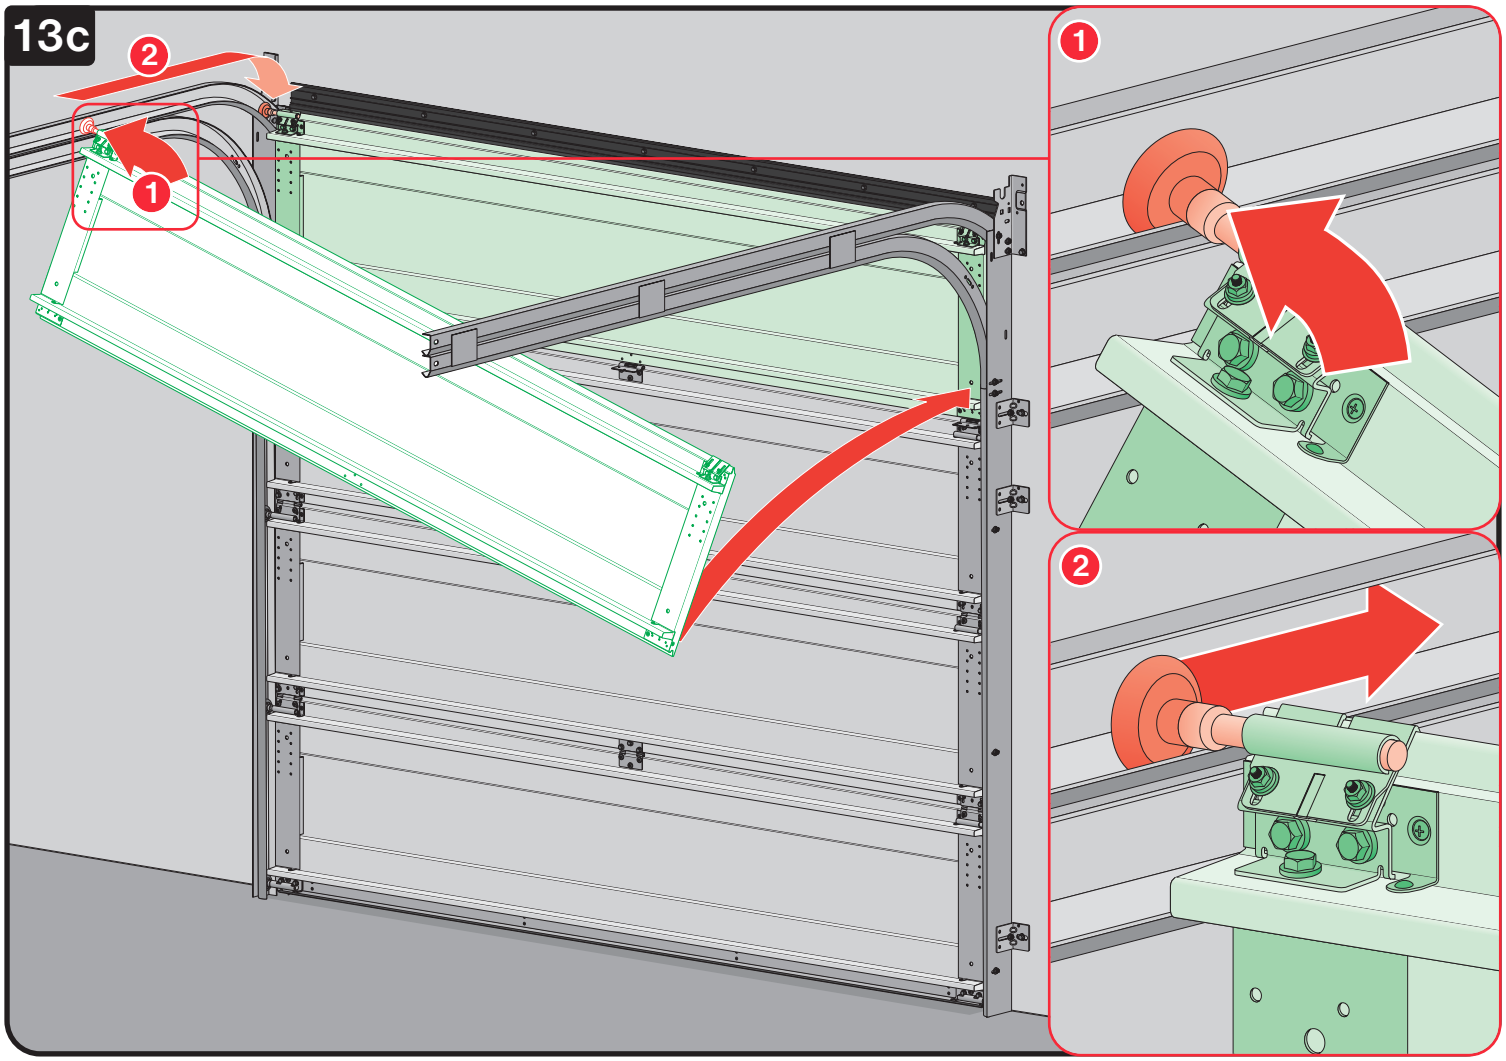

13d

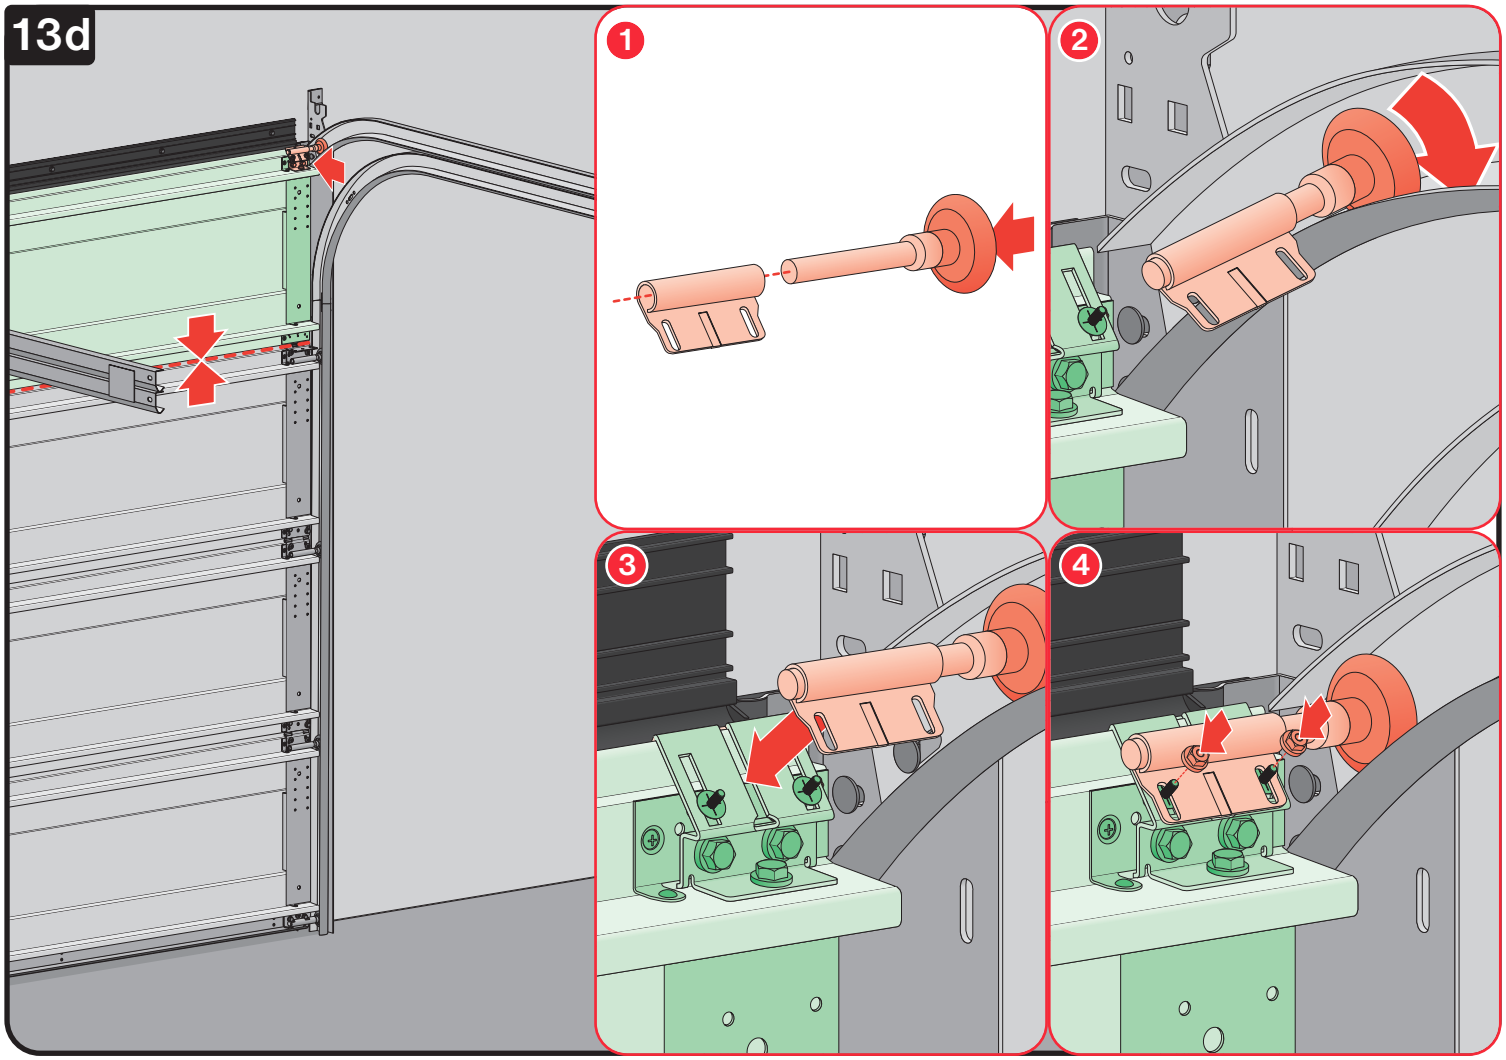

13e

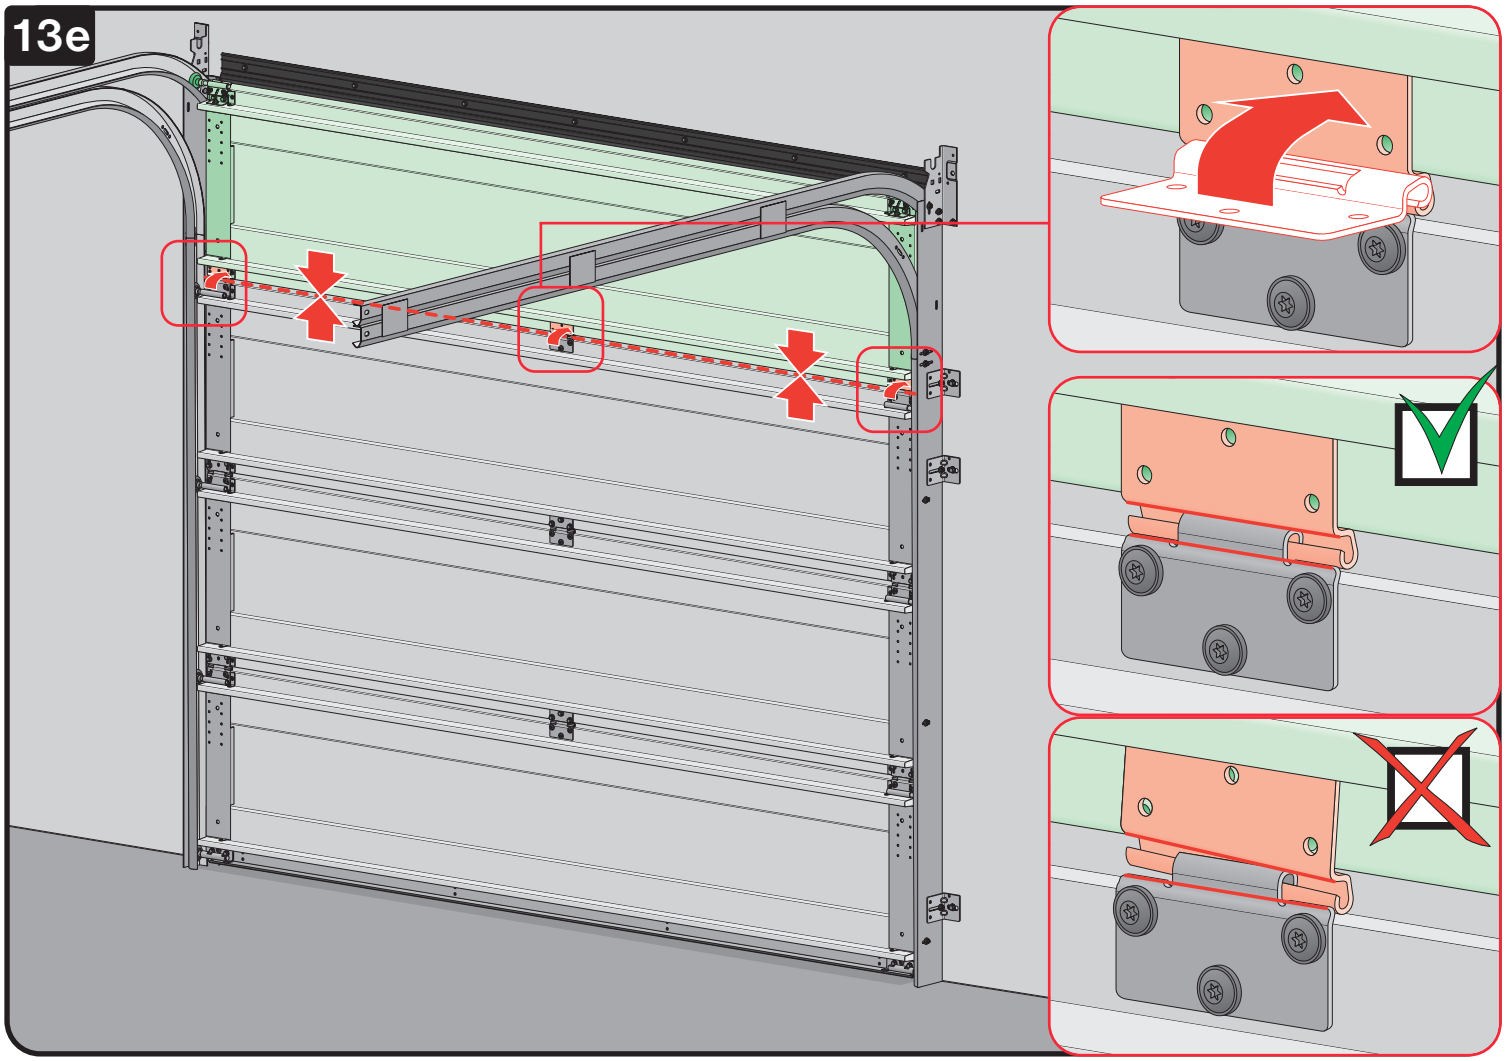

13f

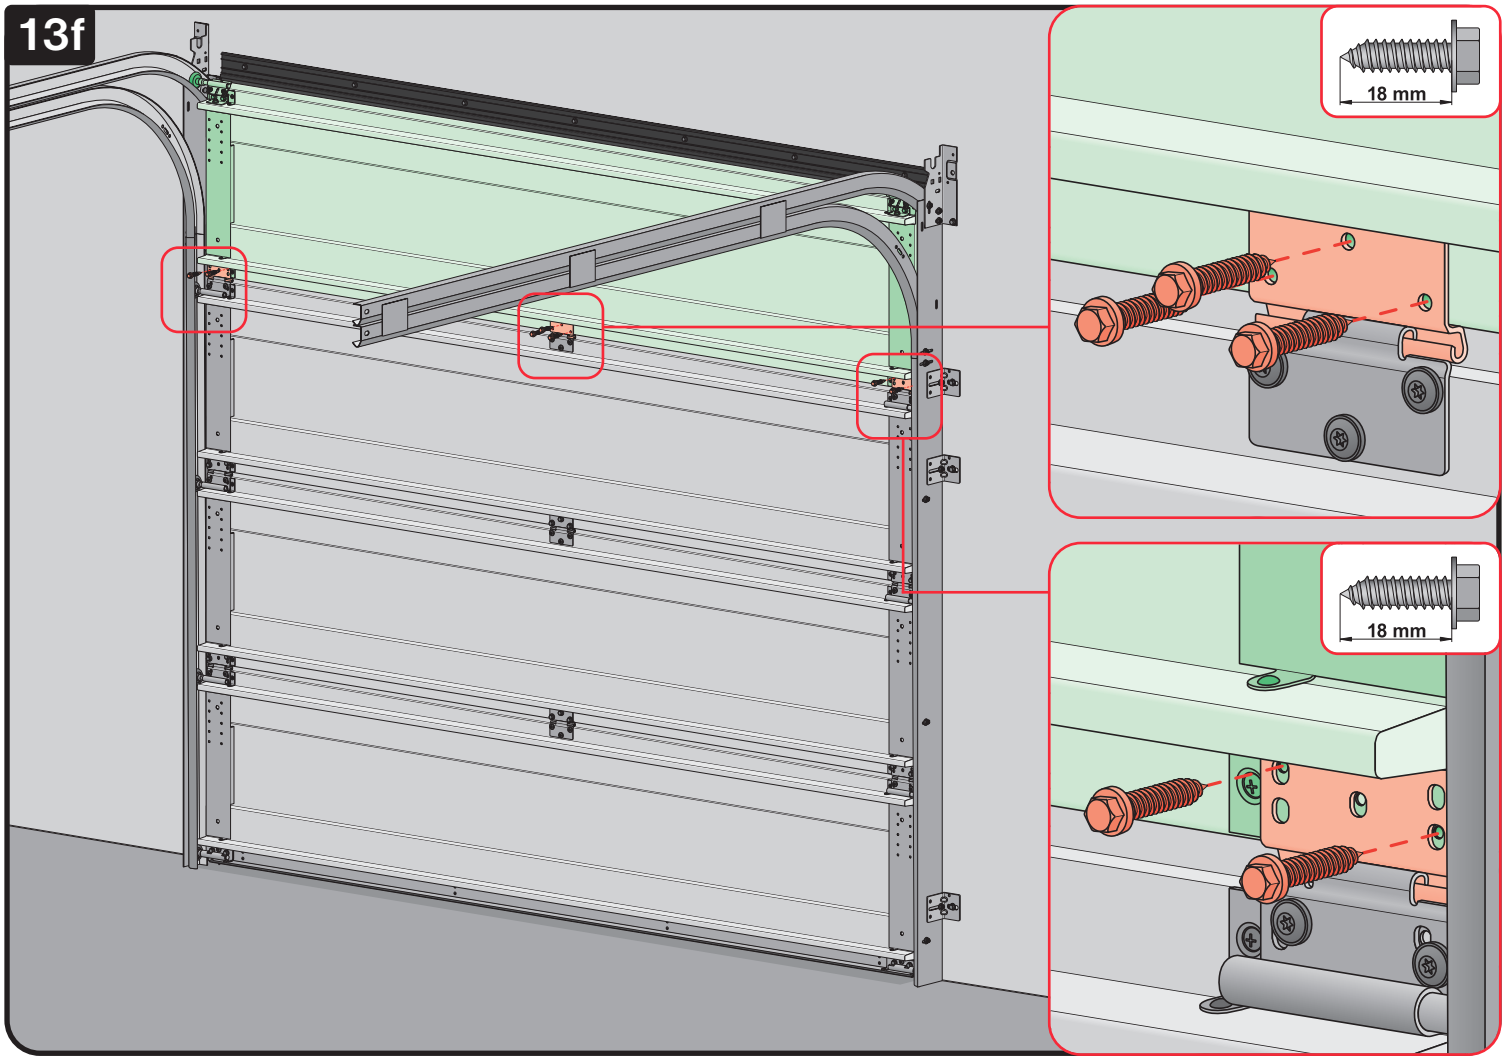

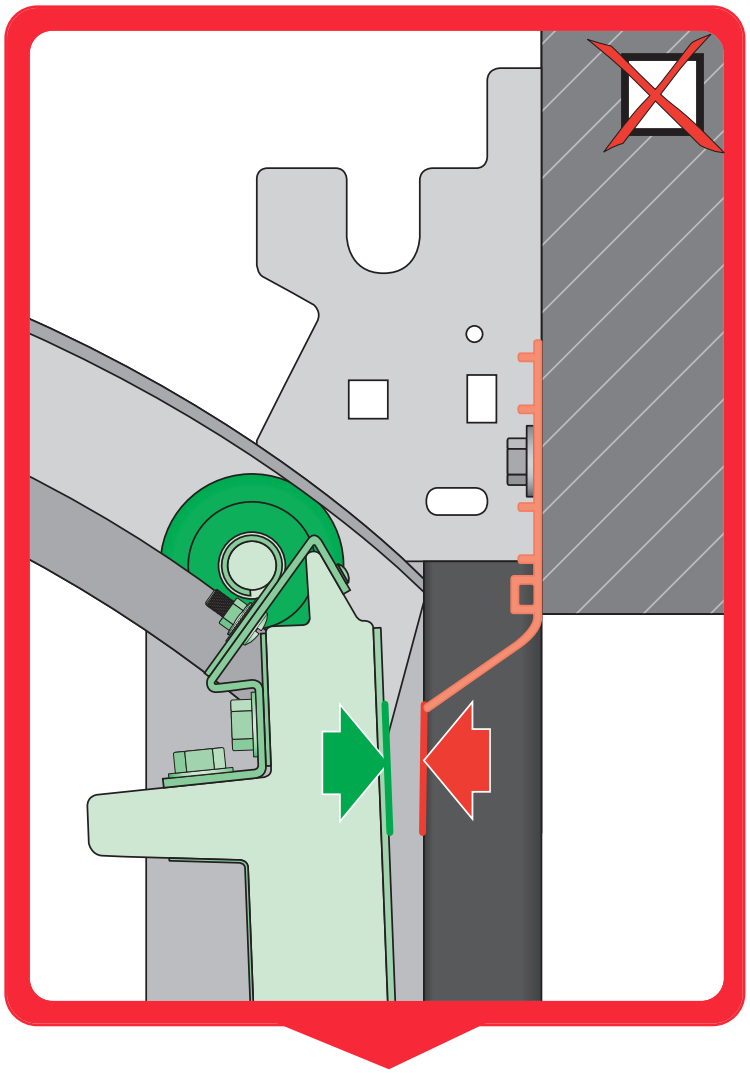

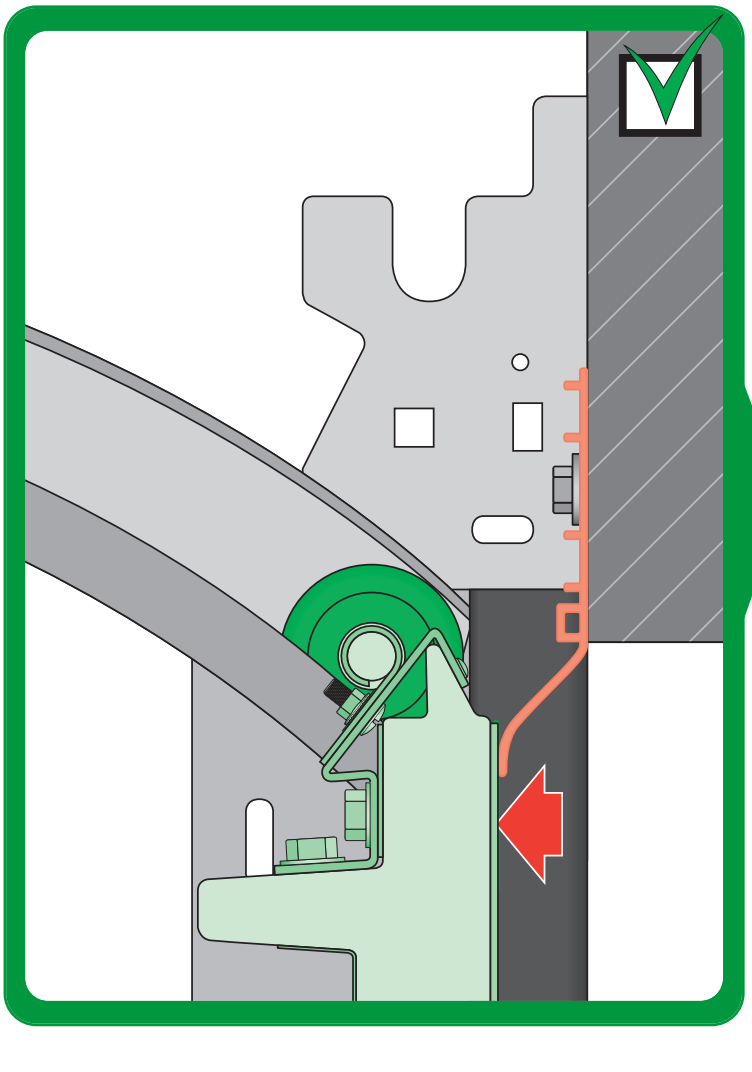

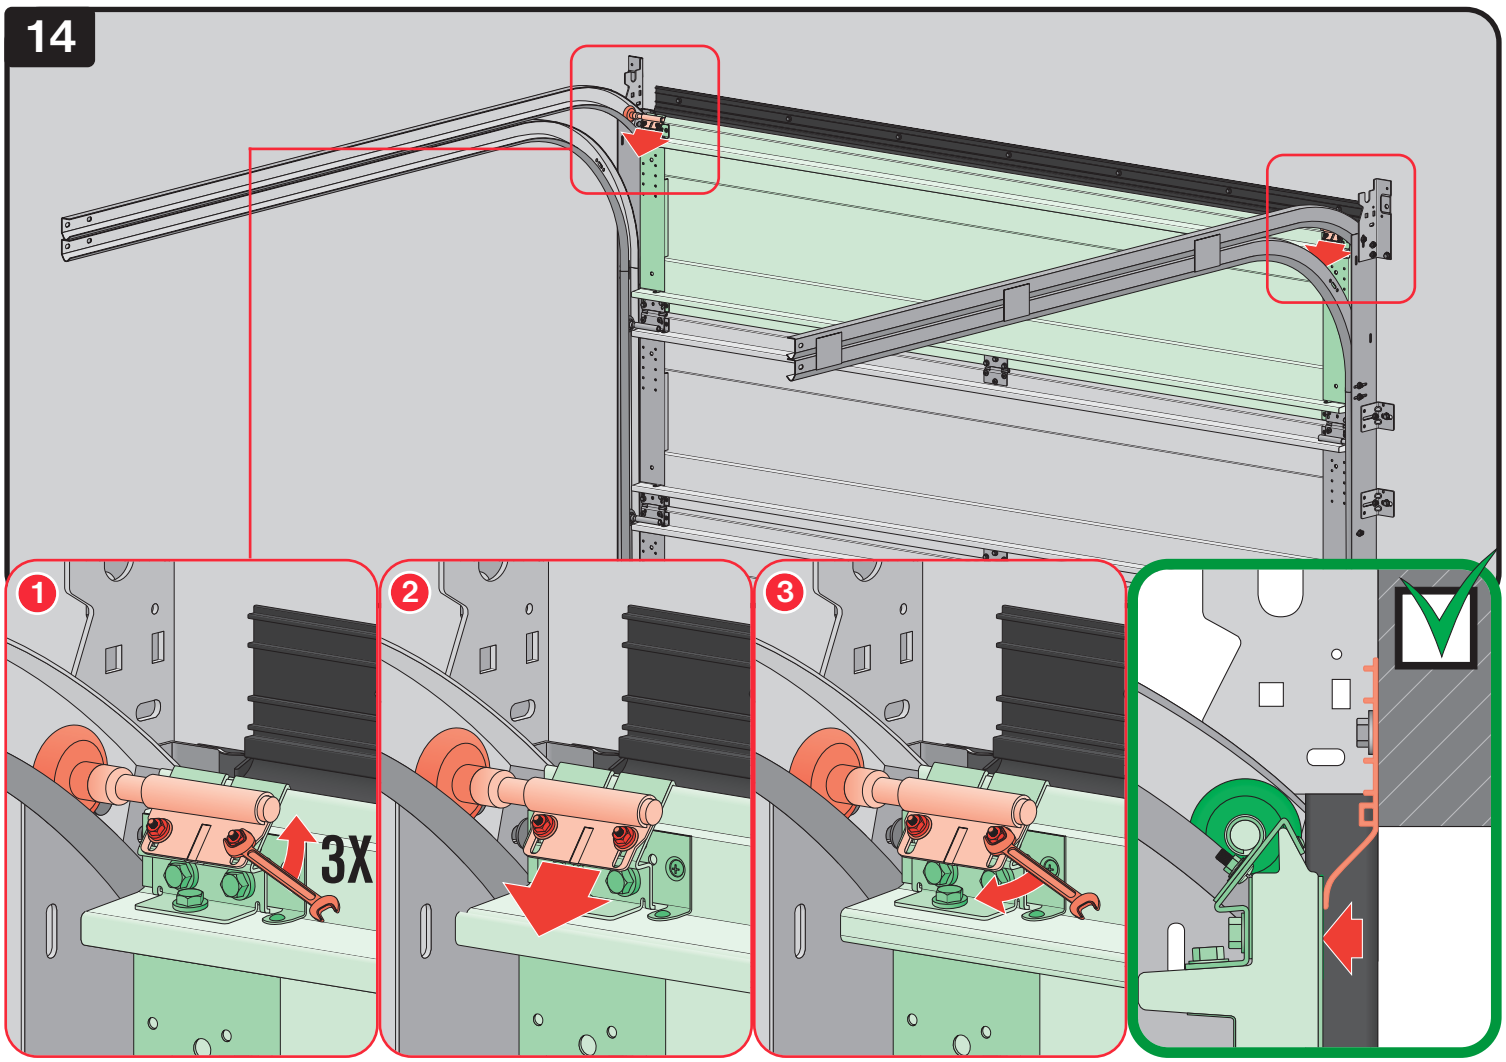
14
1
2
3
3X

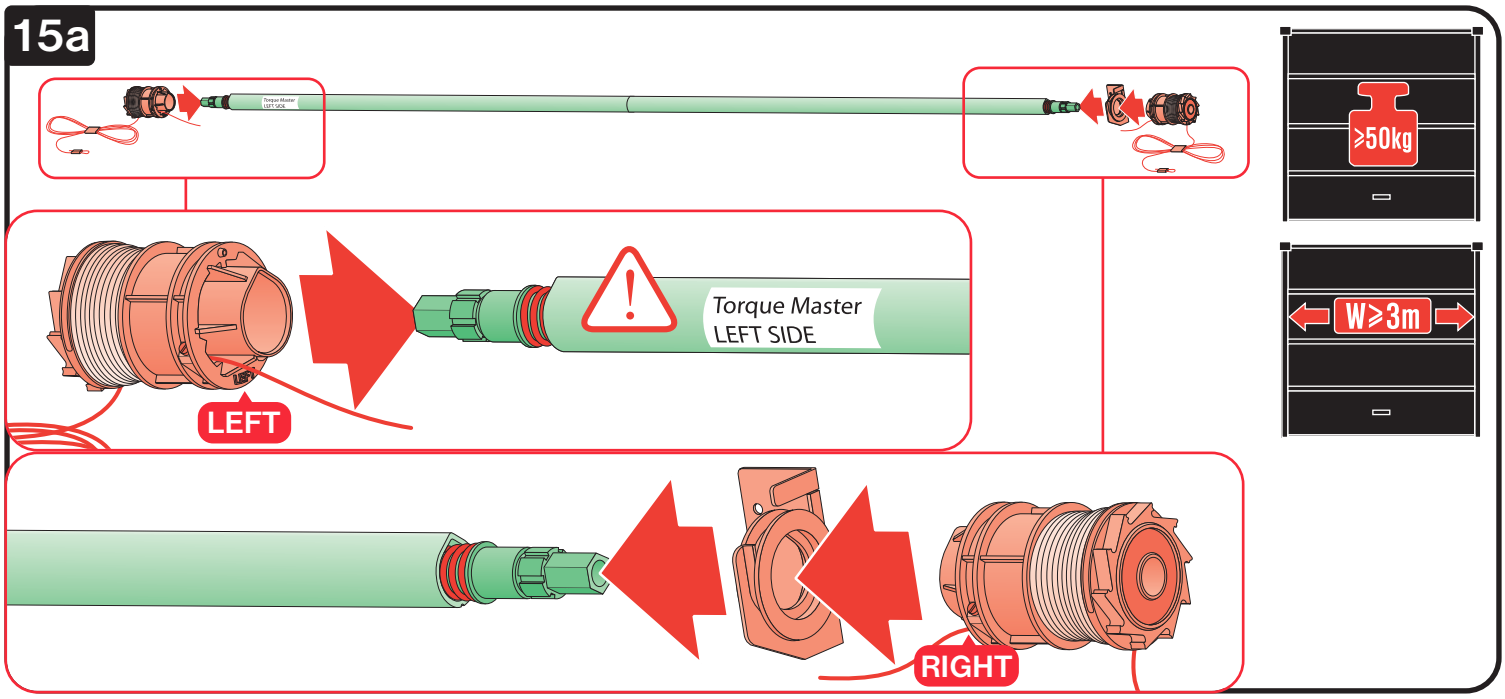
15a
≥50kg
W≥3m
Torque Master
LEFT SIDE
LEFT
RIGHT

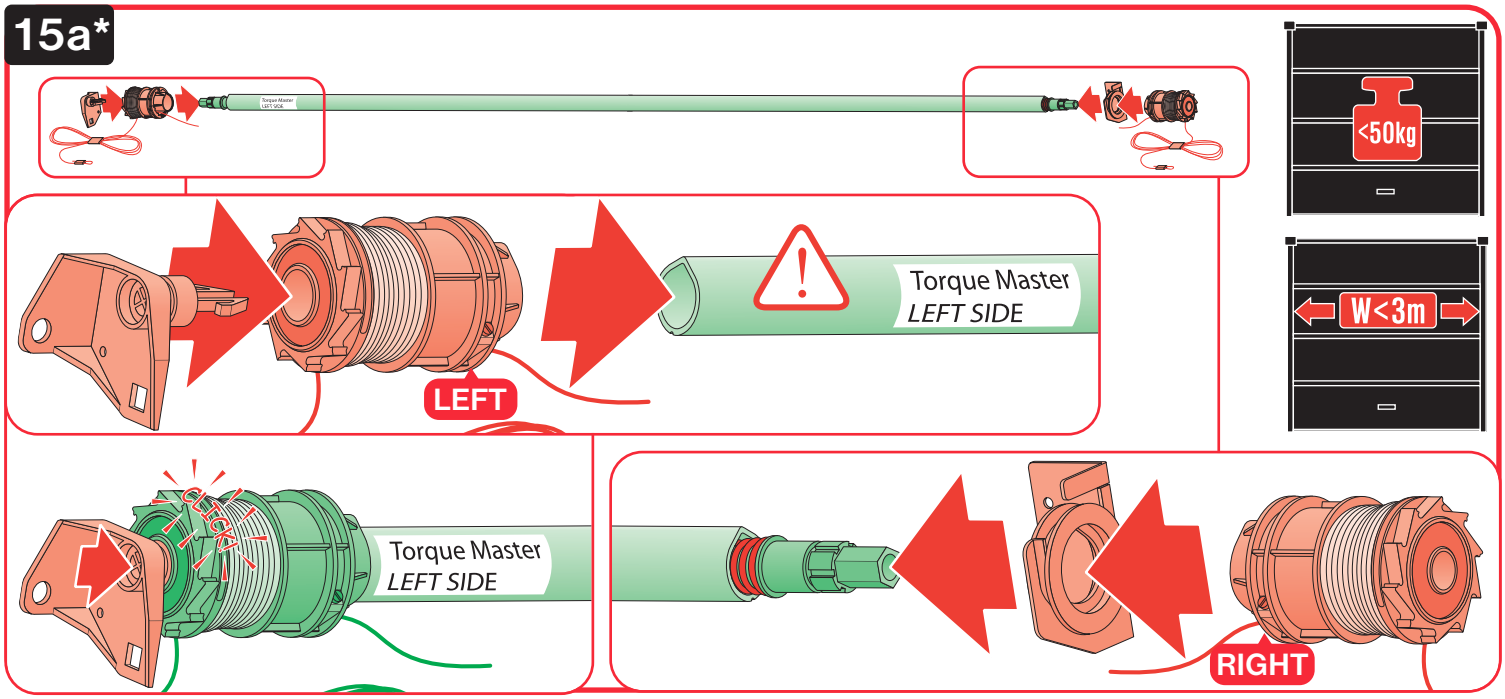
15a*
<50kg
W<3m
Torque Master
LEFT SIDE
LEFT
CLICK
RIGHT

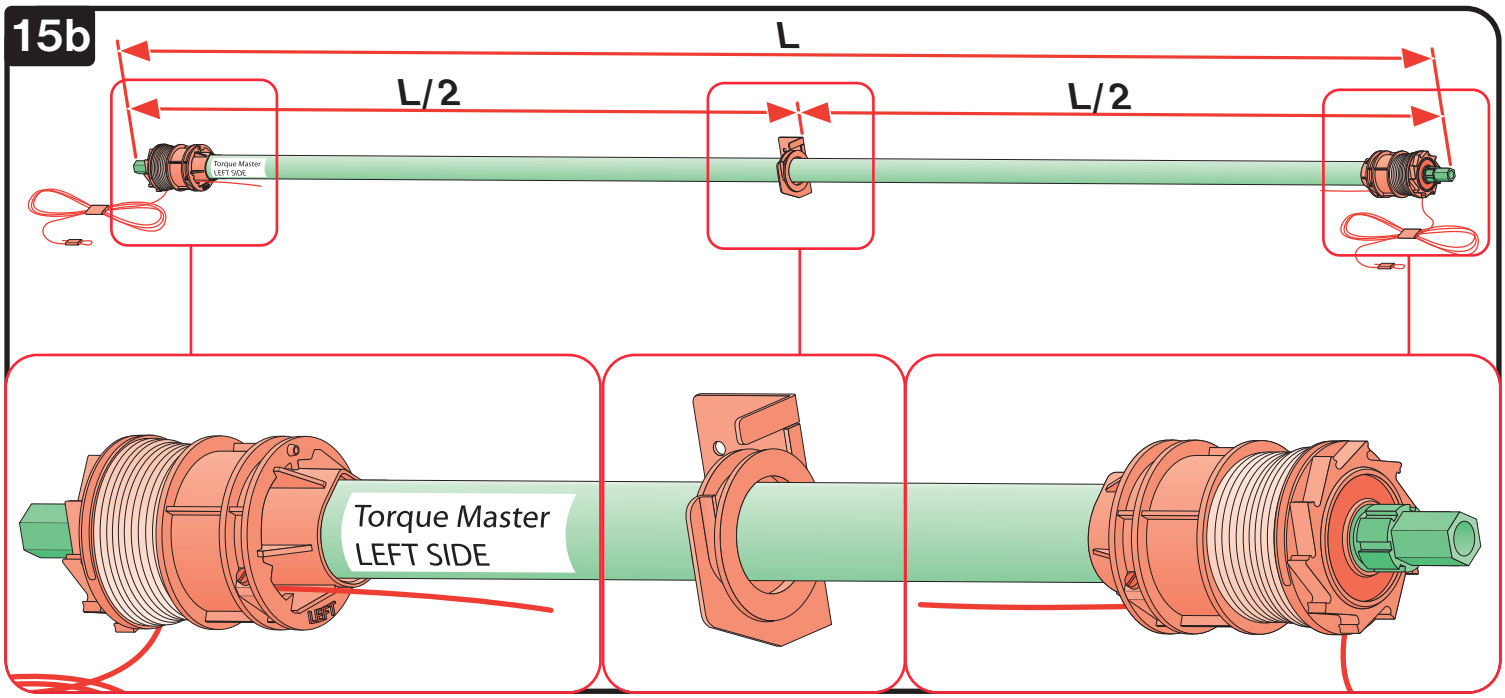
15b
L
L/2
L/2
Torque Master
LEFT SIDE

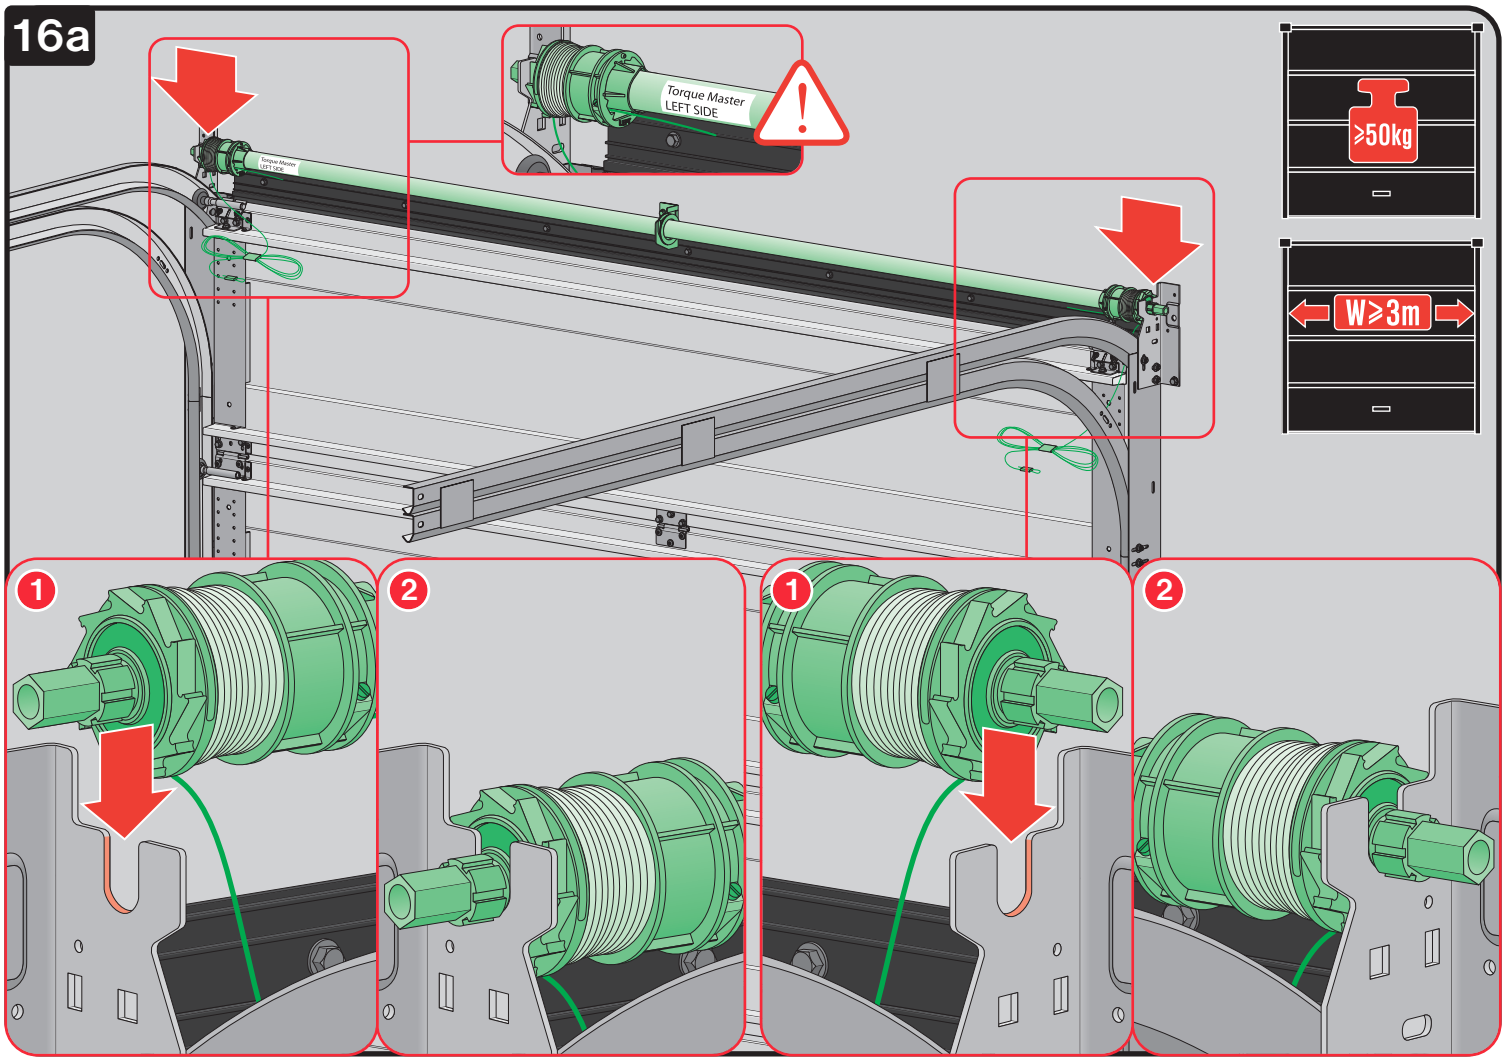
16a
Torque Master
LEFT SIDE
≥50kg
W≥3m
1
2
1
2

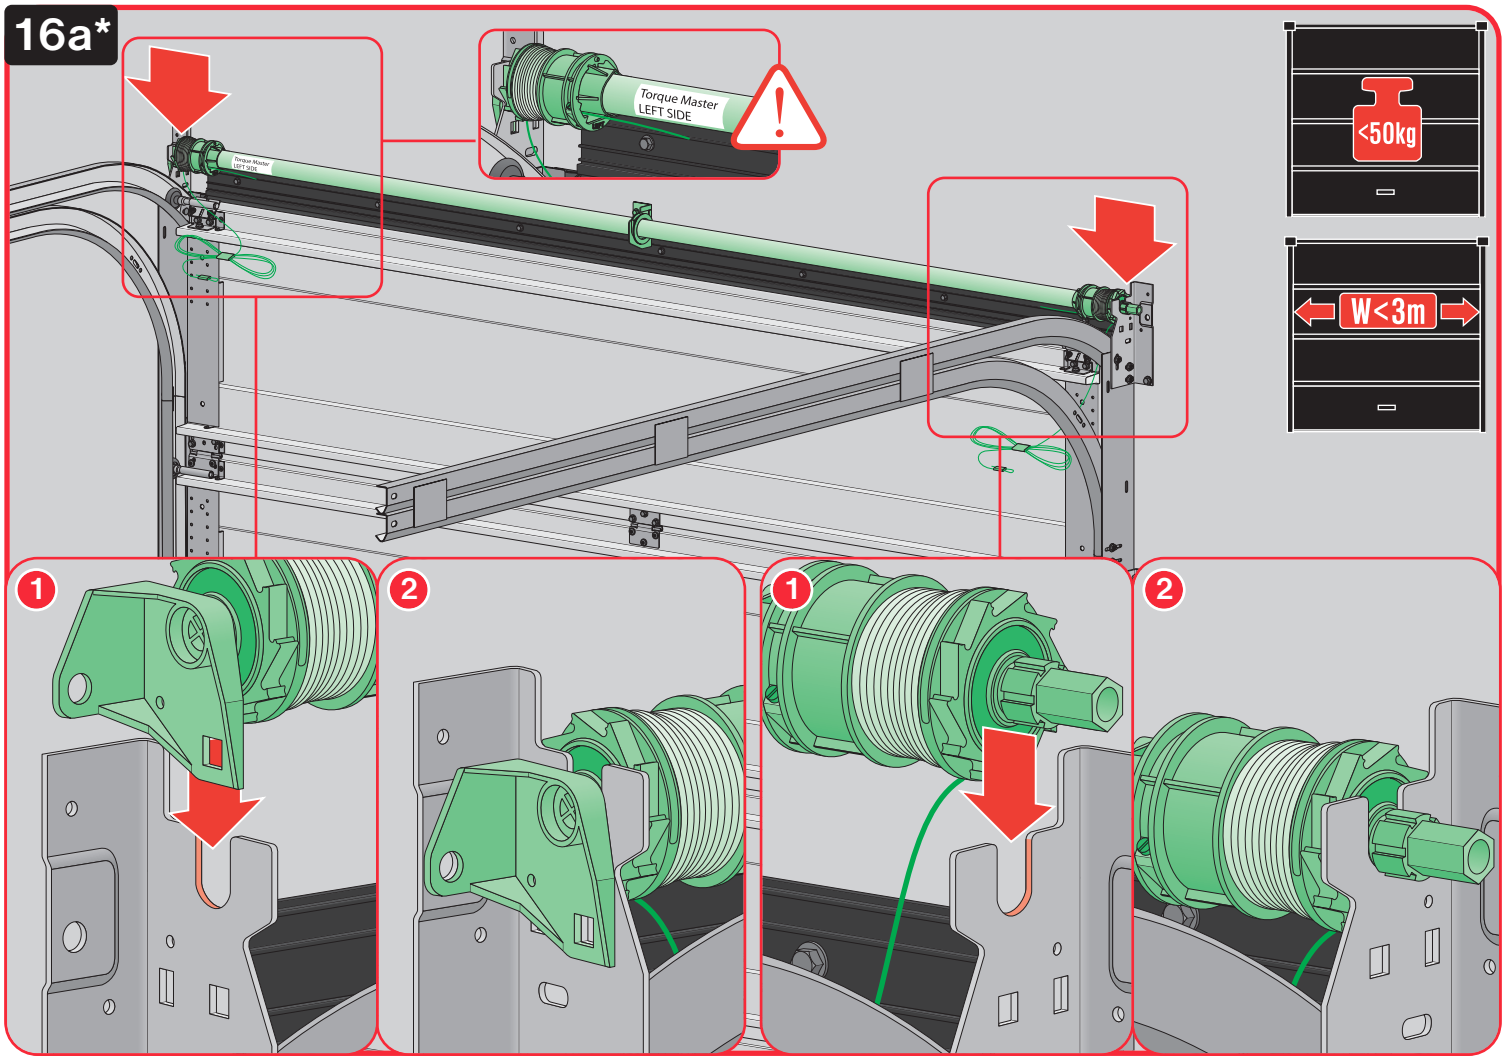
16a*
Torque Master
LEFT SIDE
<50kg
W<3m
1
2
1
2

16b

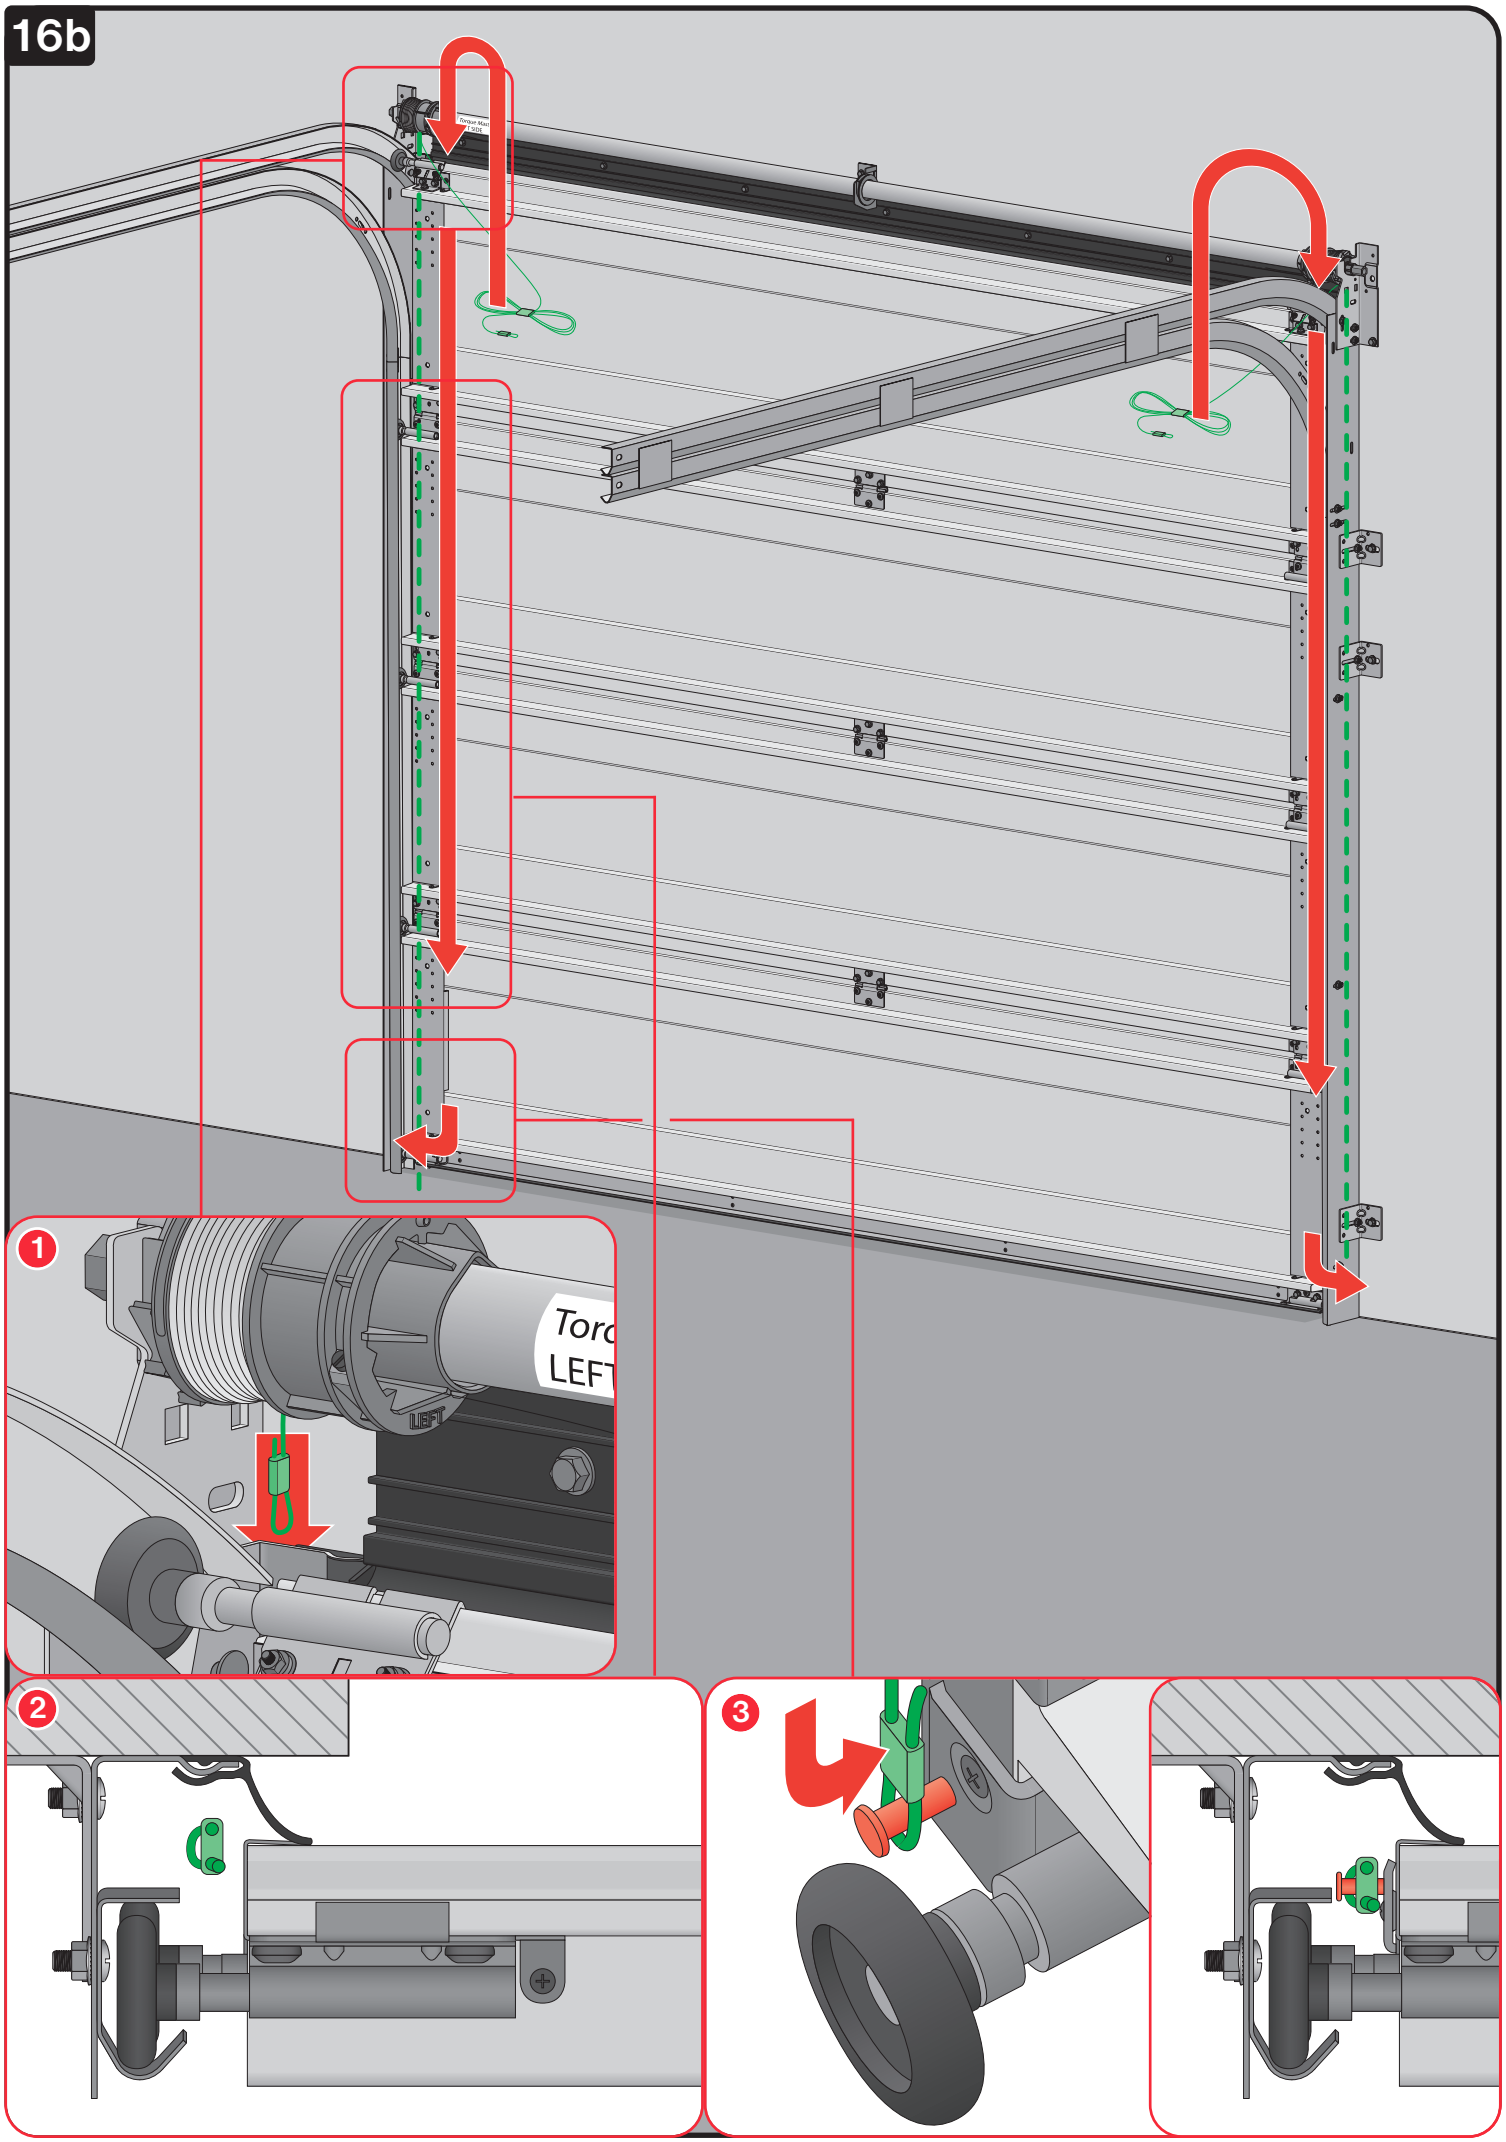

16c

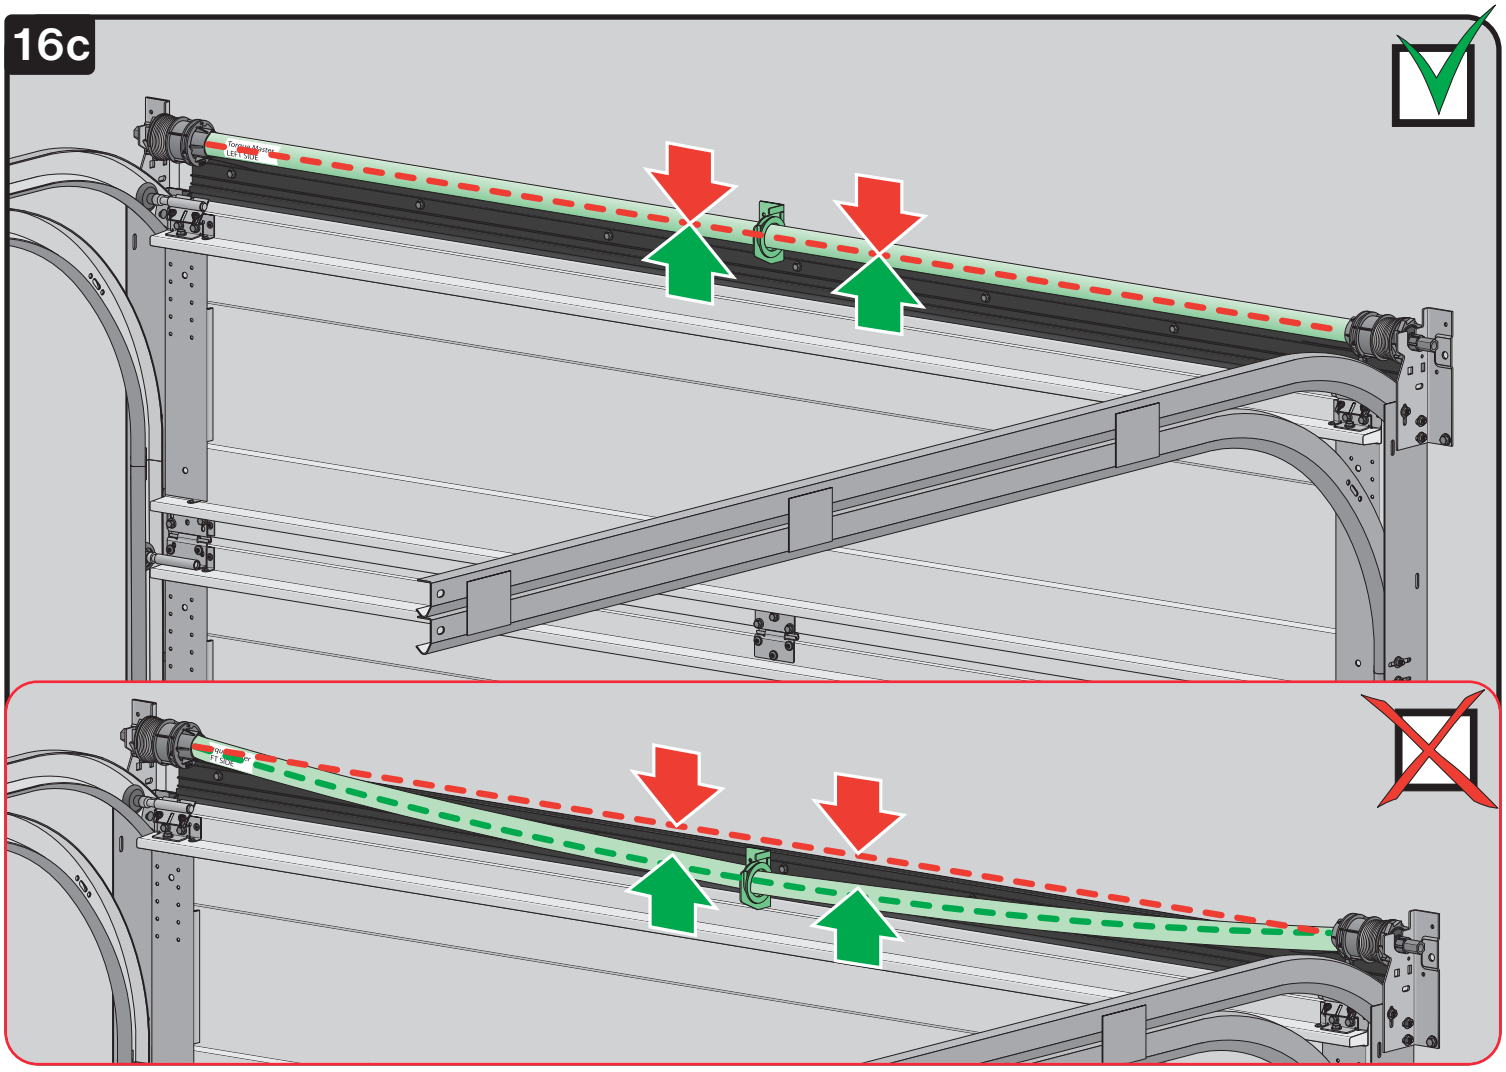

16d

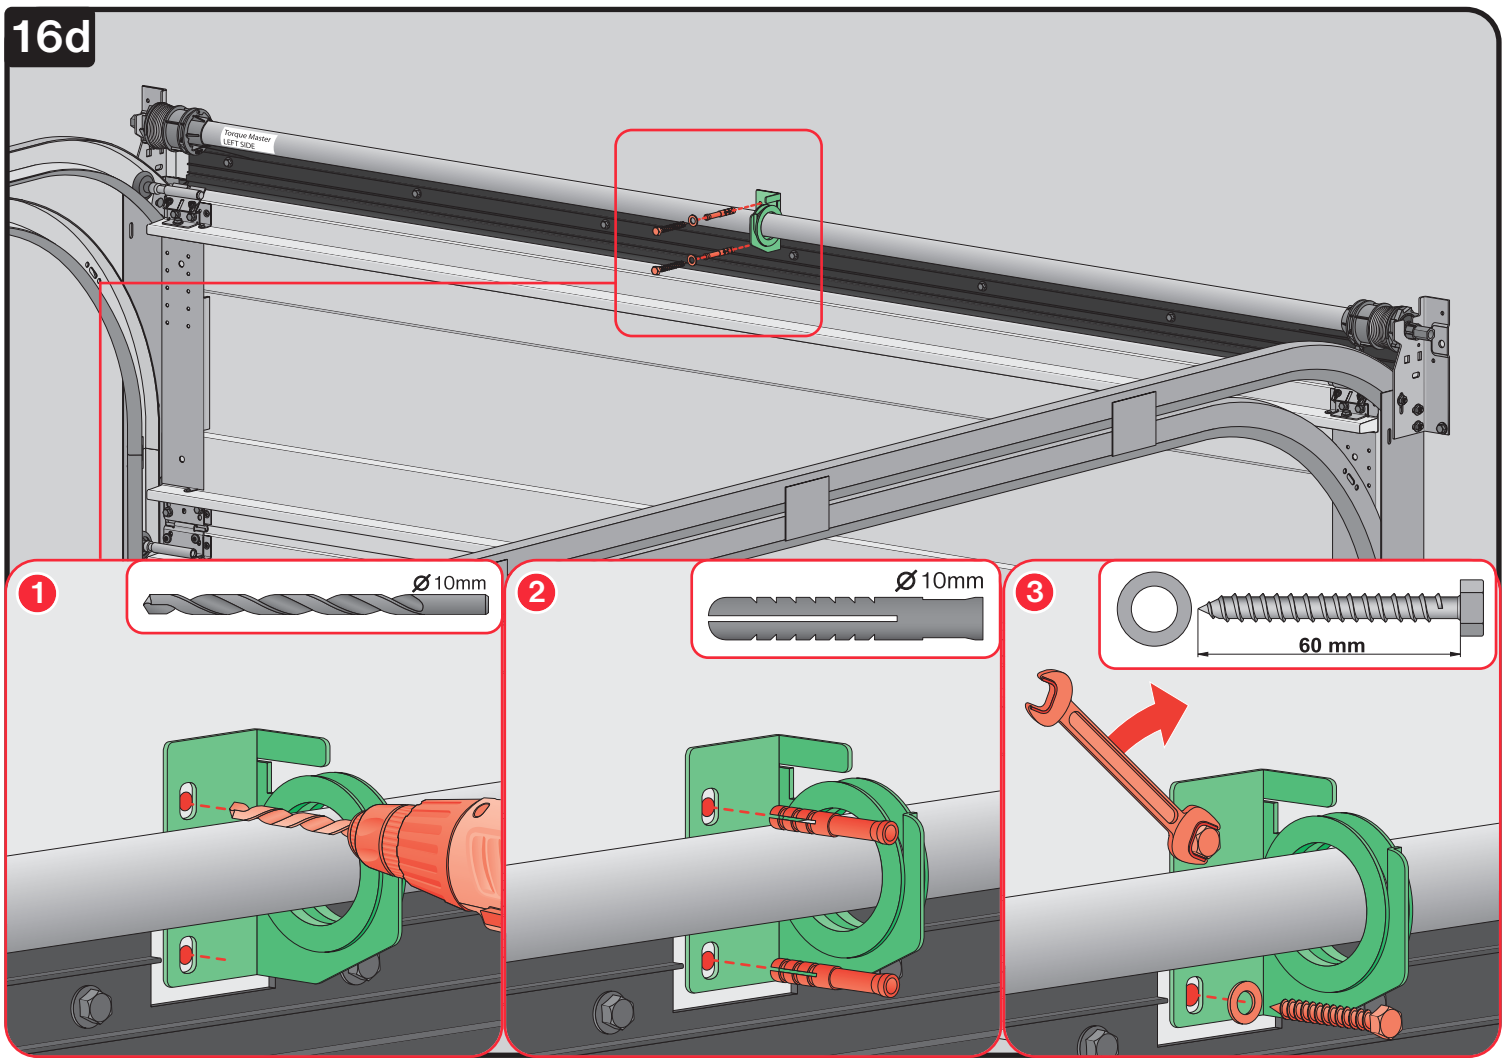

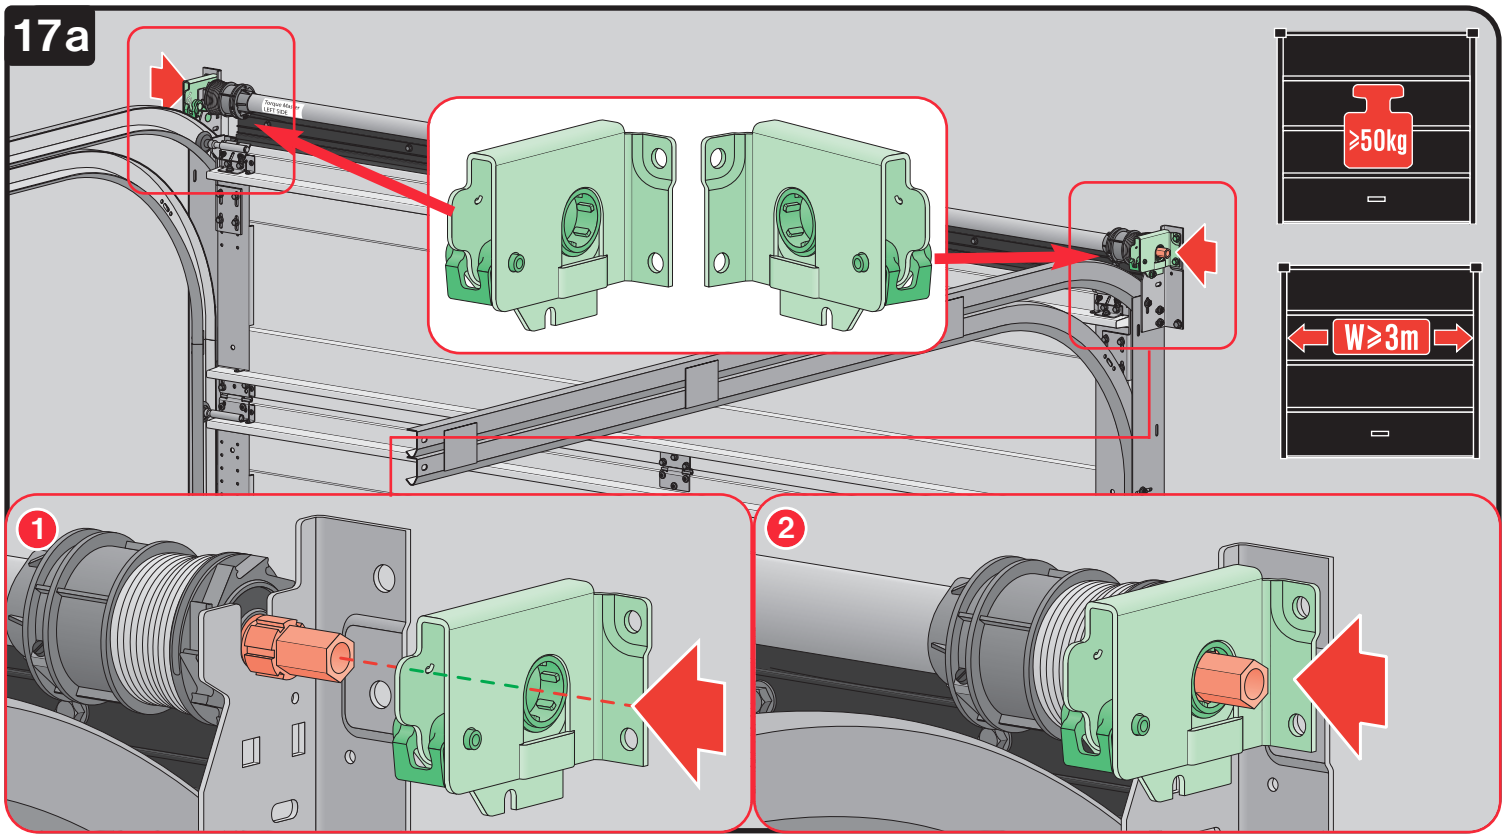
17a
≥50kg
W≥3m
1
2

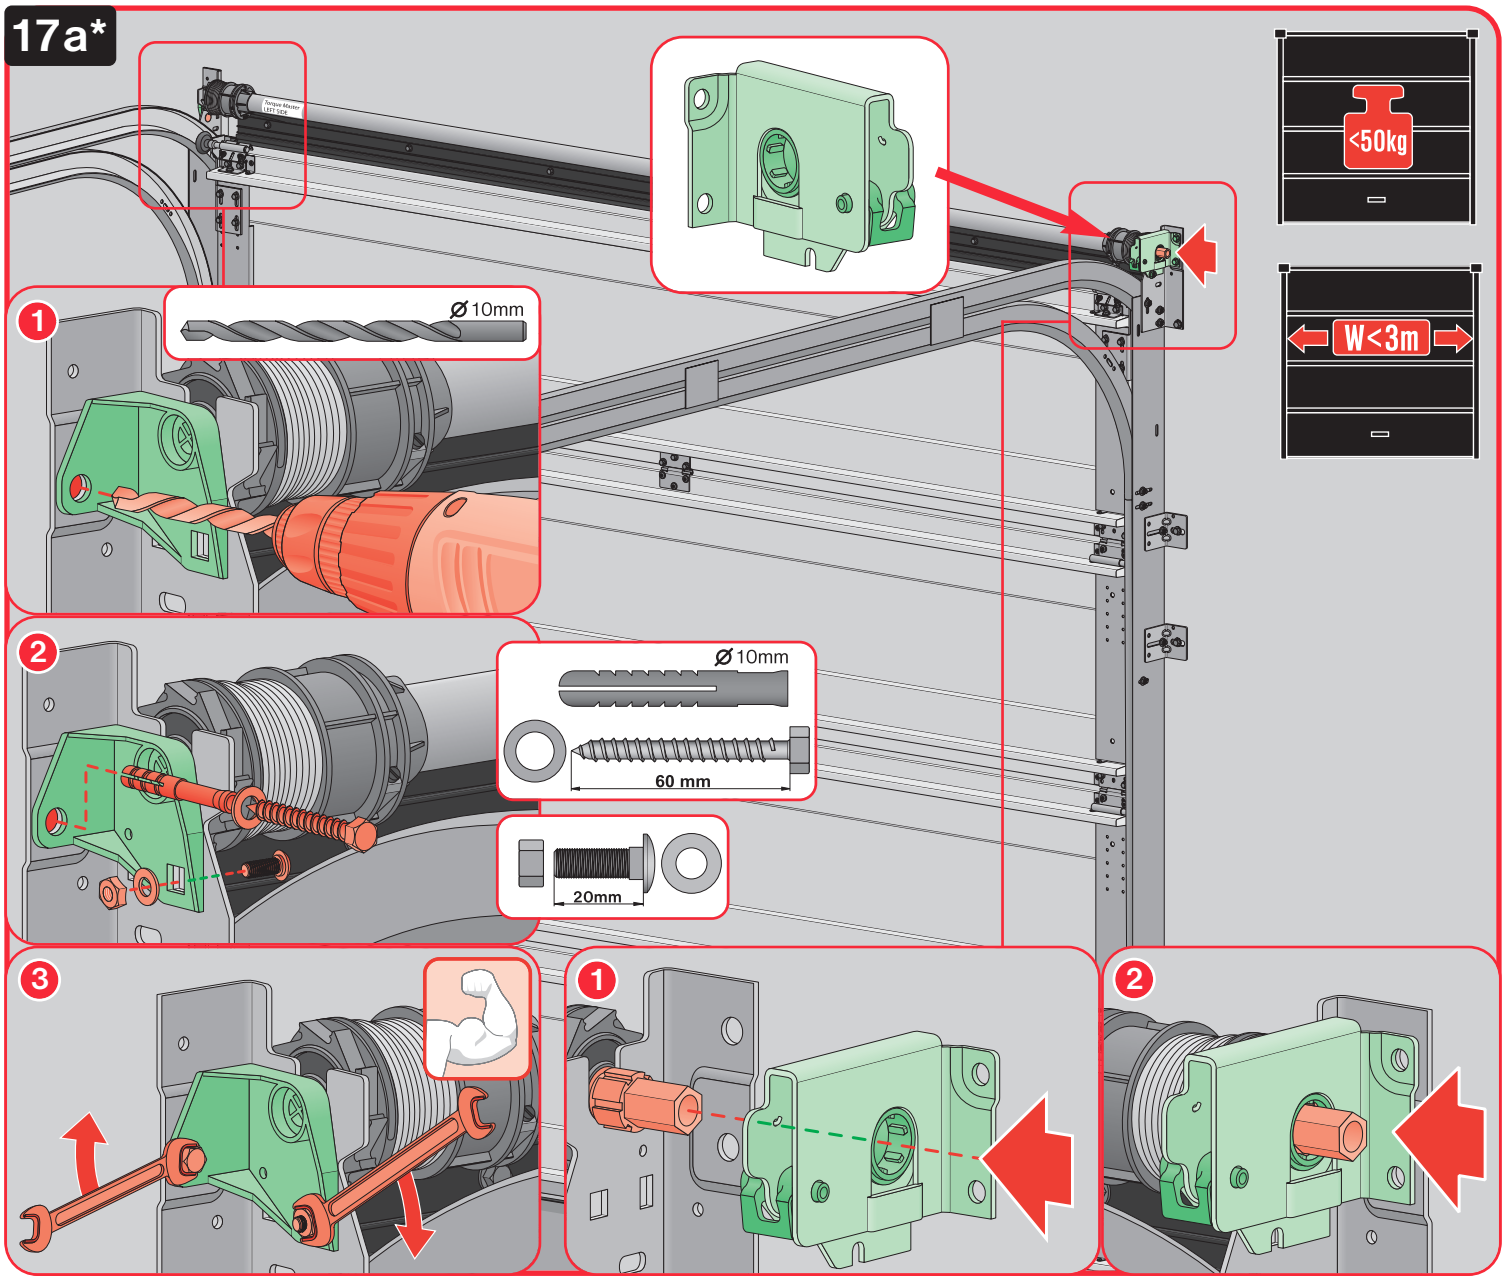
17a*
<50kg
W<3m
Ø10mm
Ø10mm
60 mm
20mm
1
2
3
1
2

17b

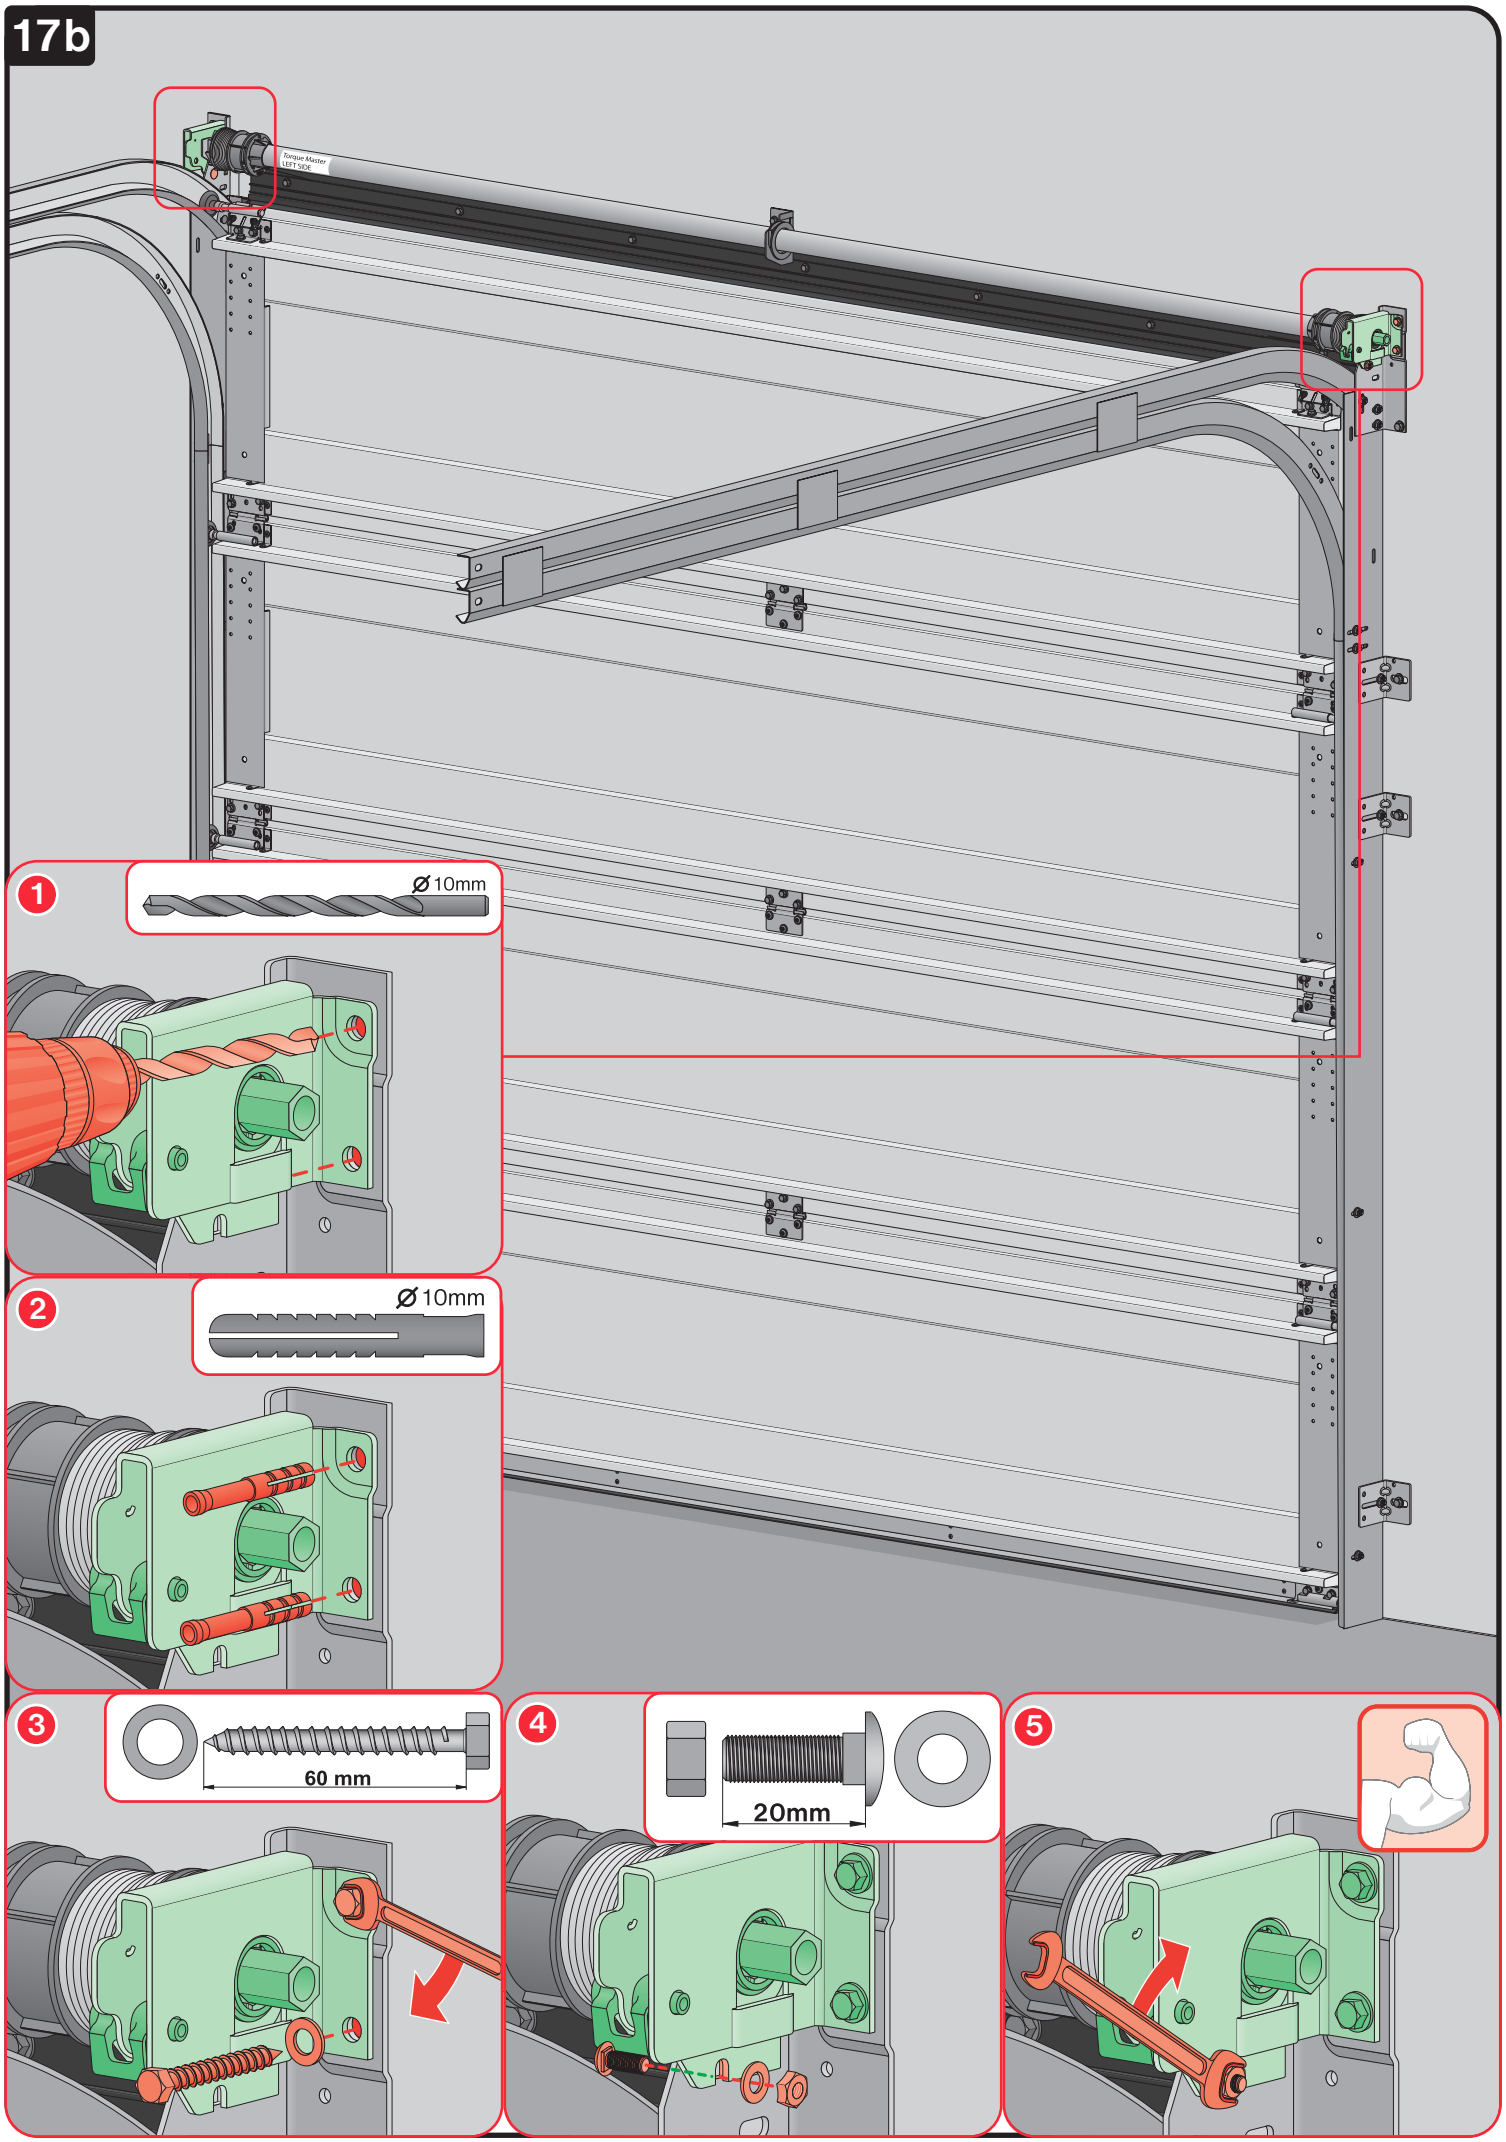

18a

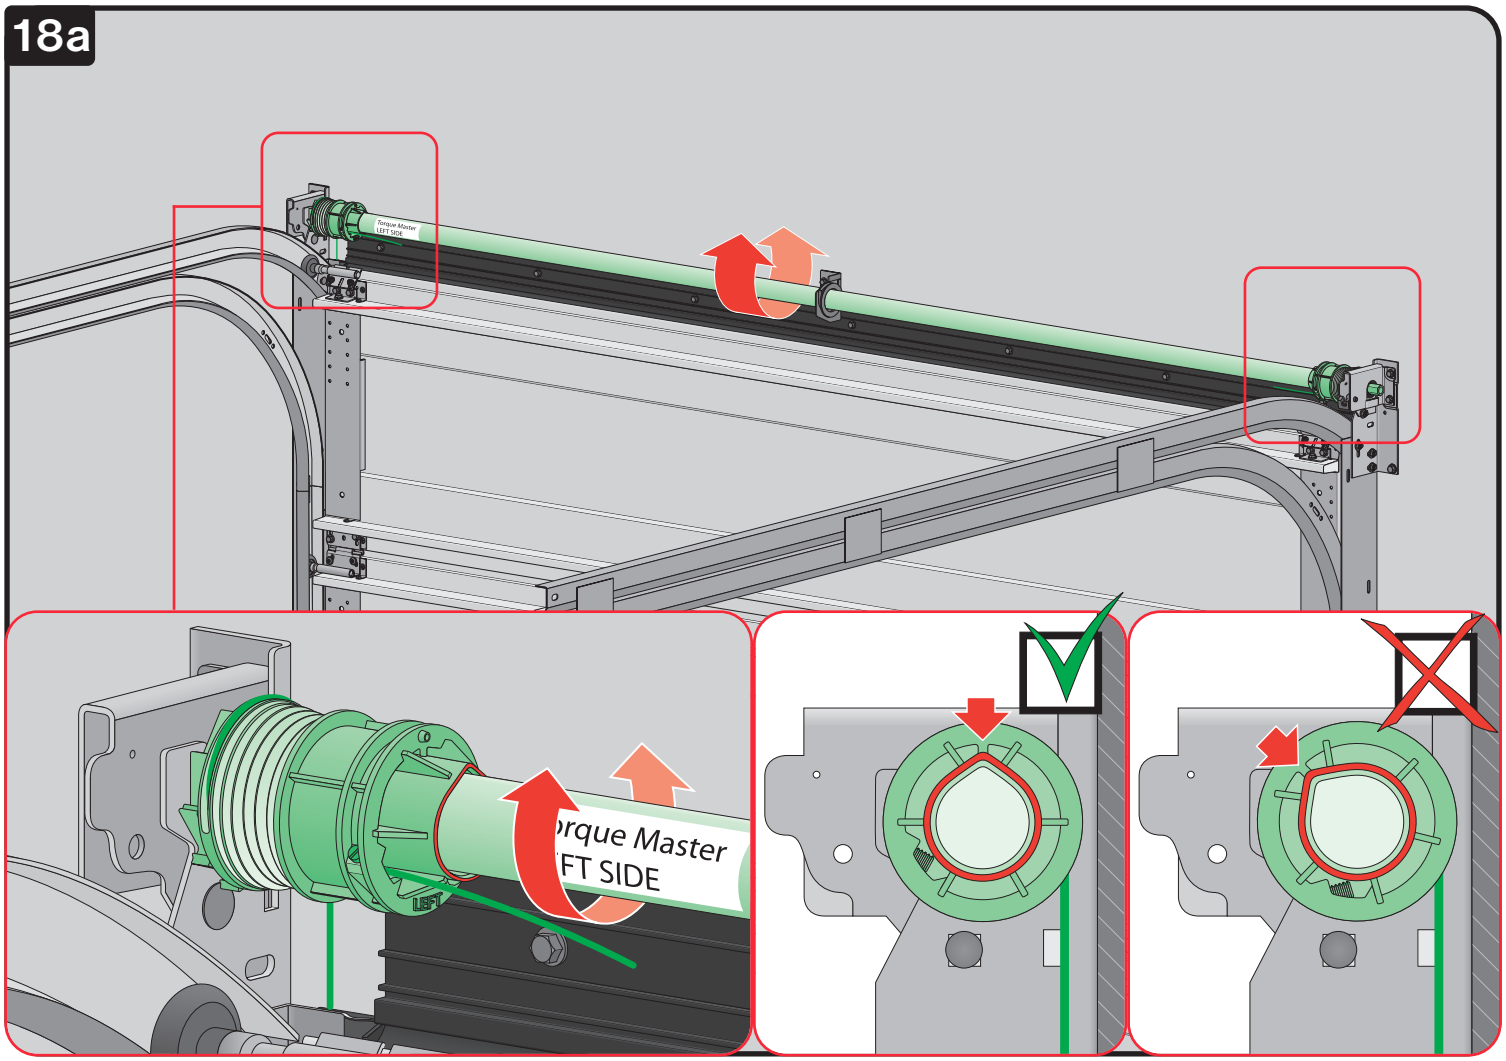

18b

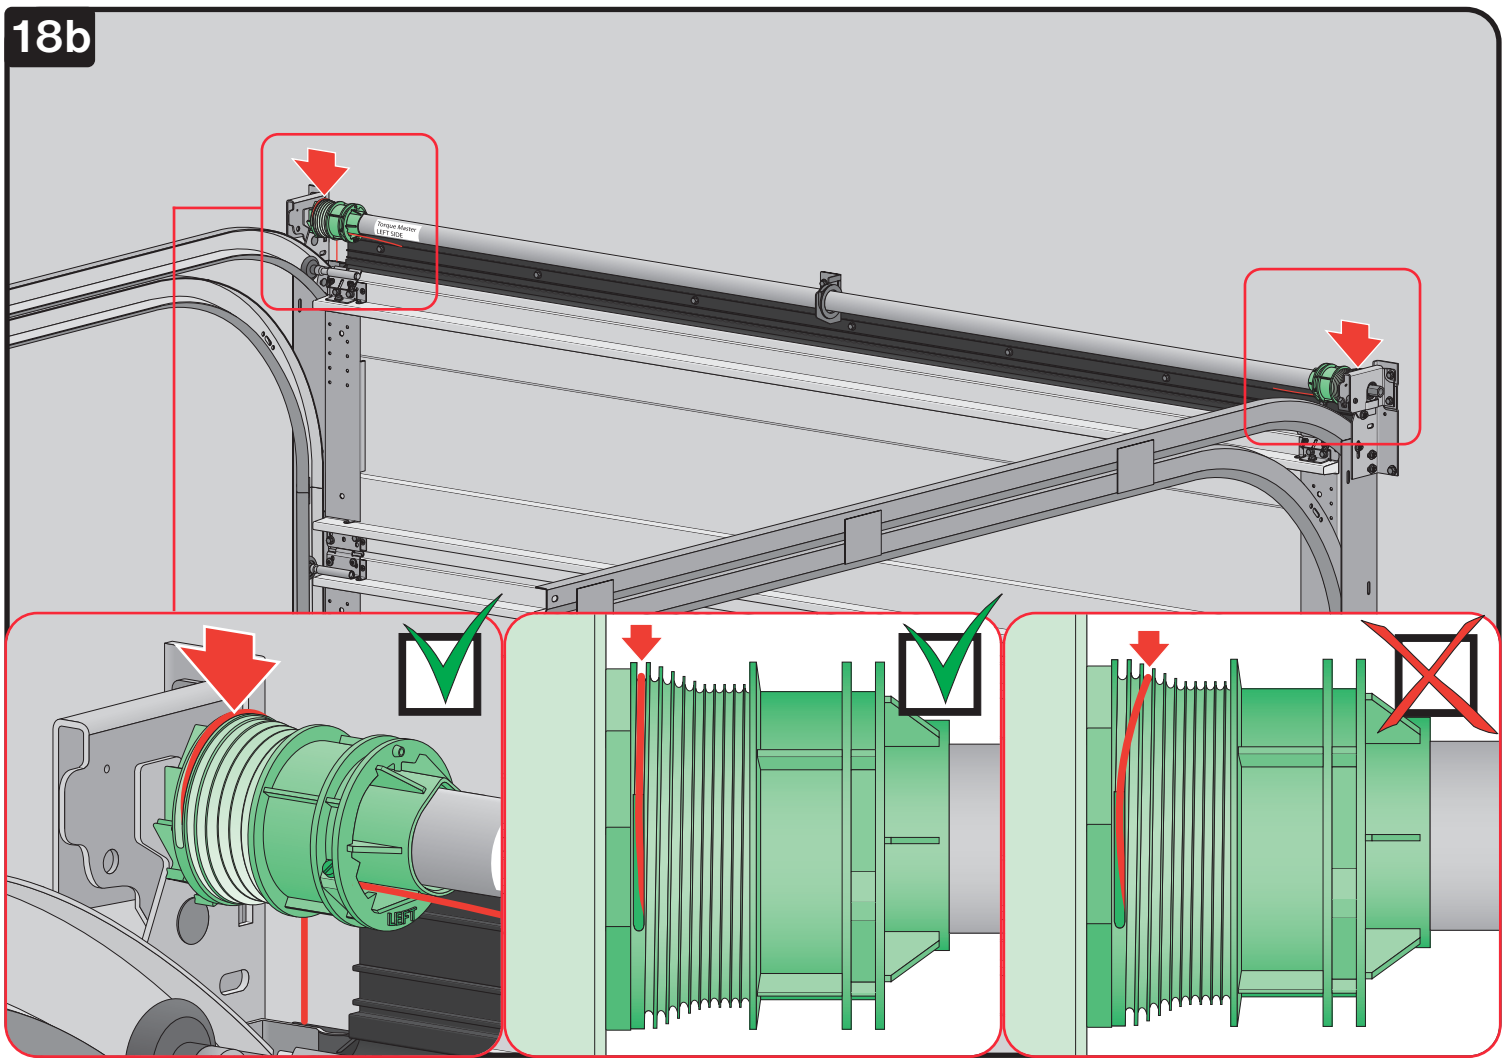

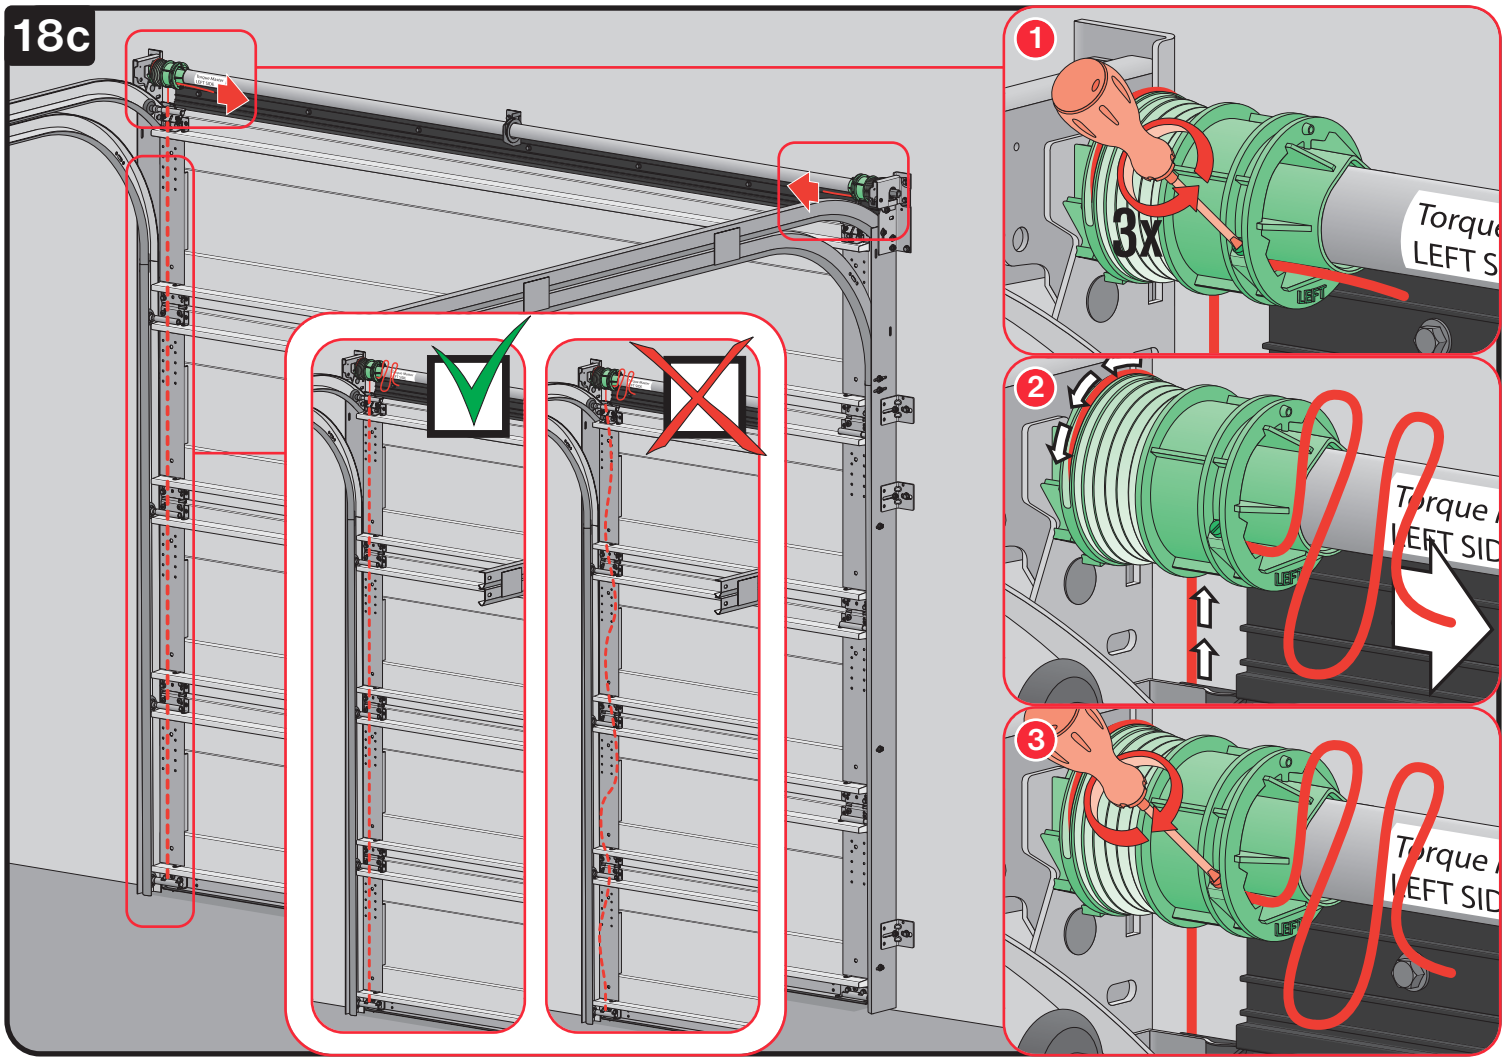
18c
1
3x
2
3

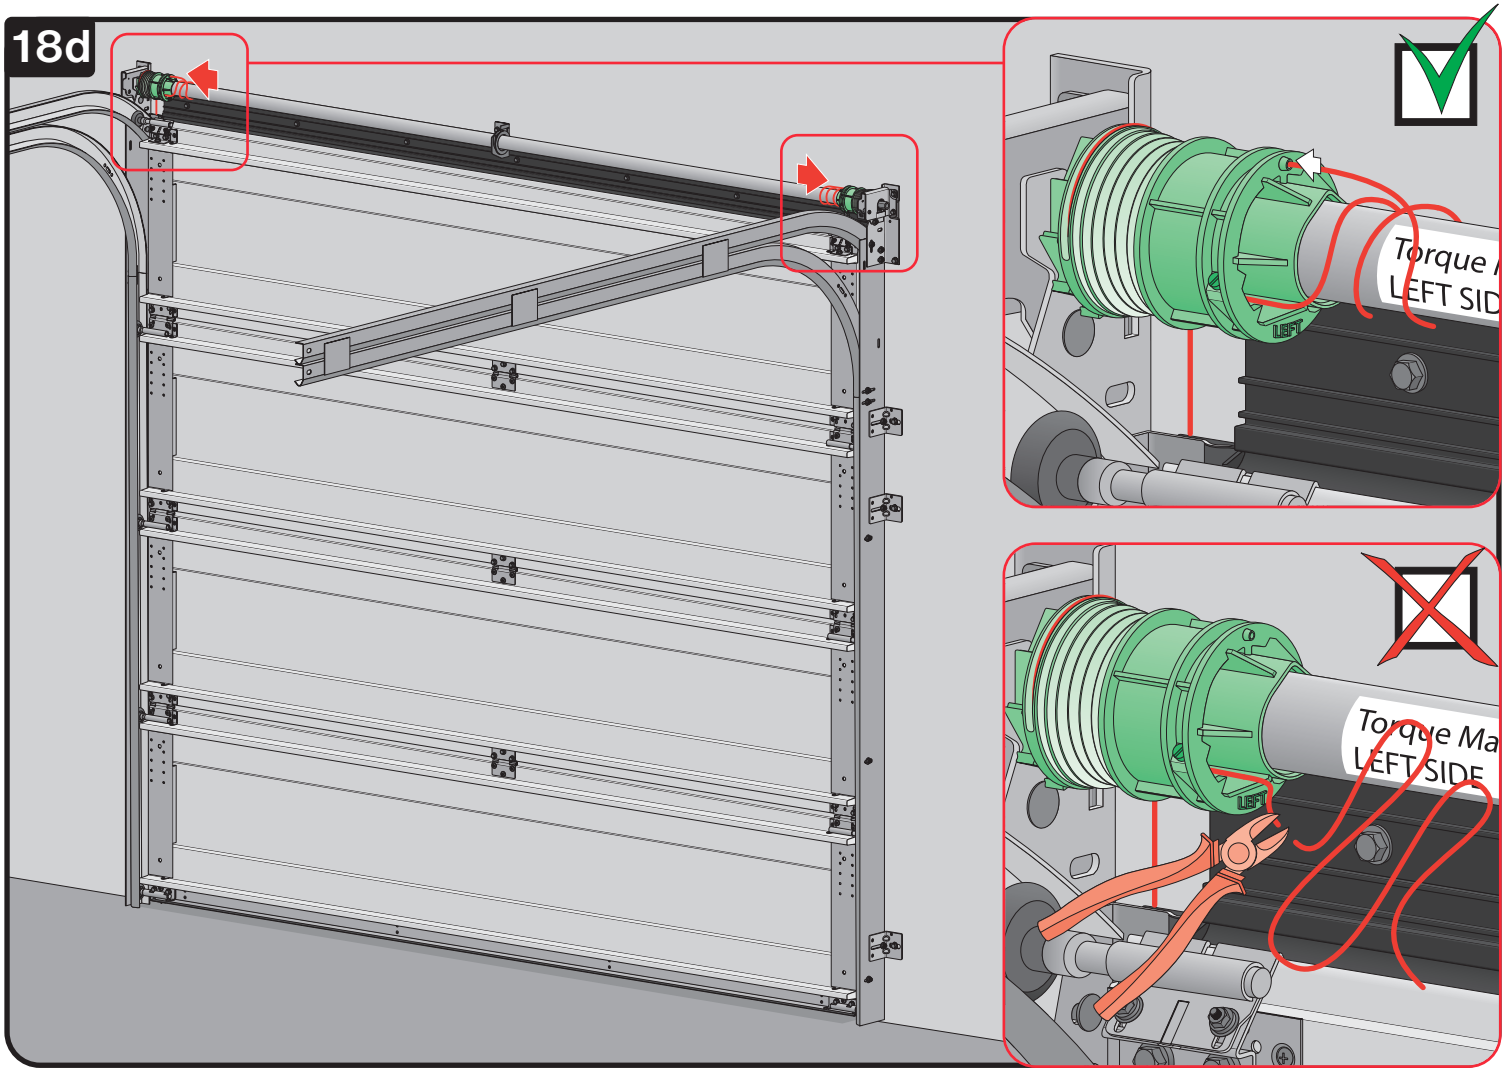
18d

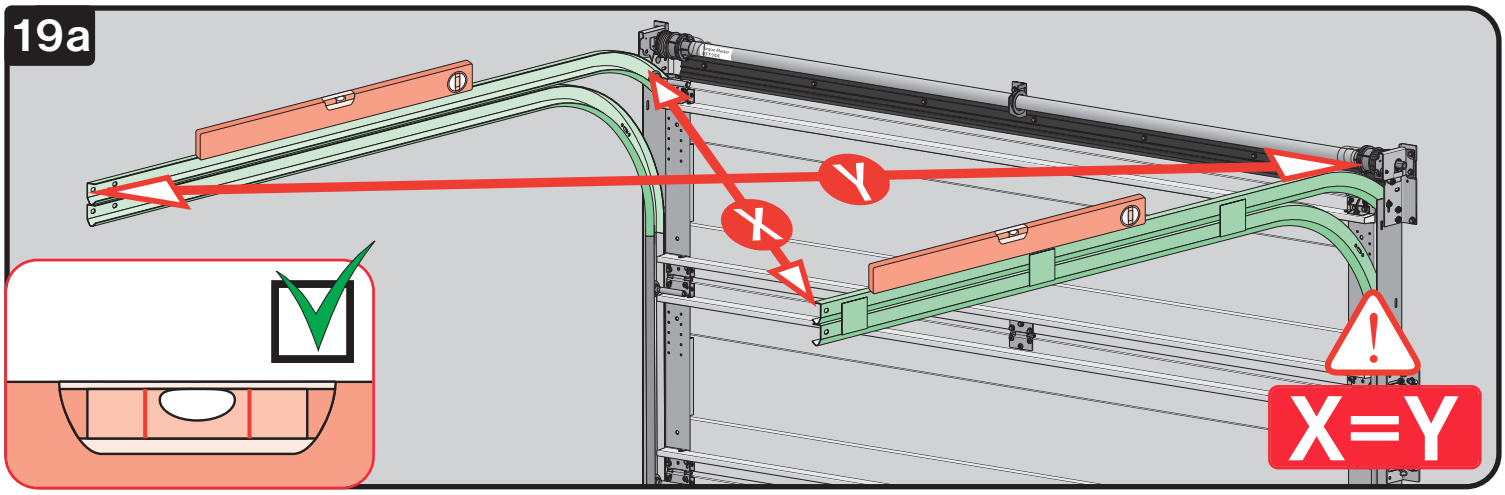
19a
Y
X
X=Y

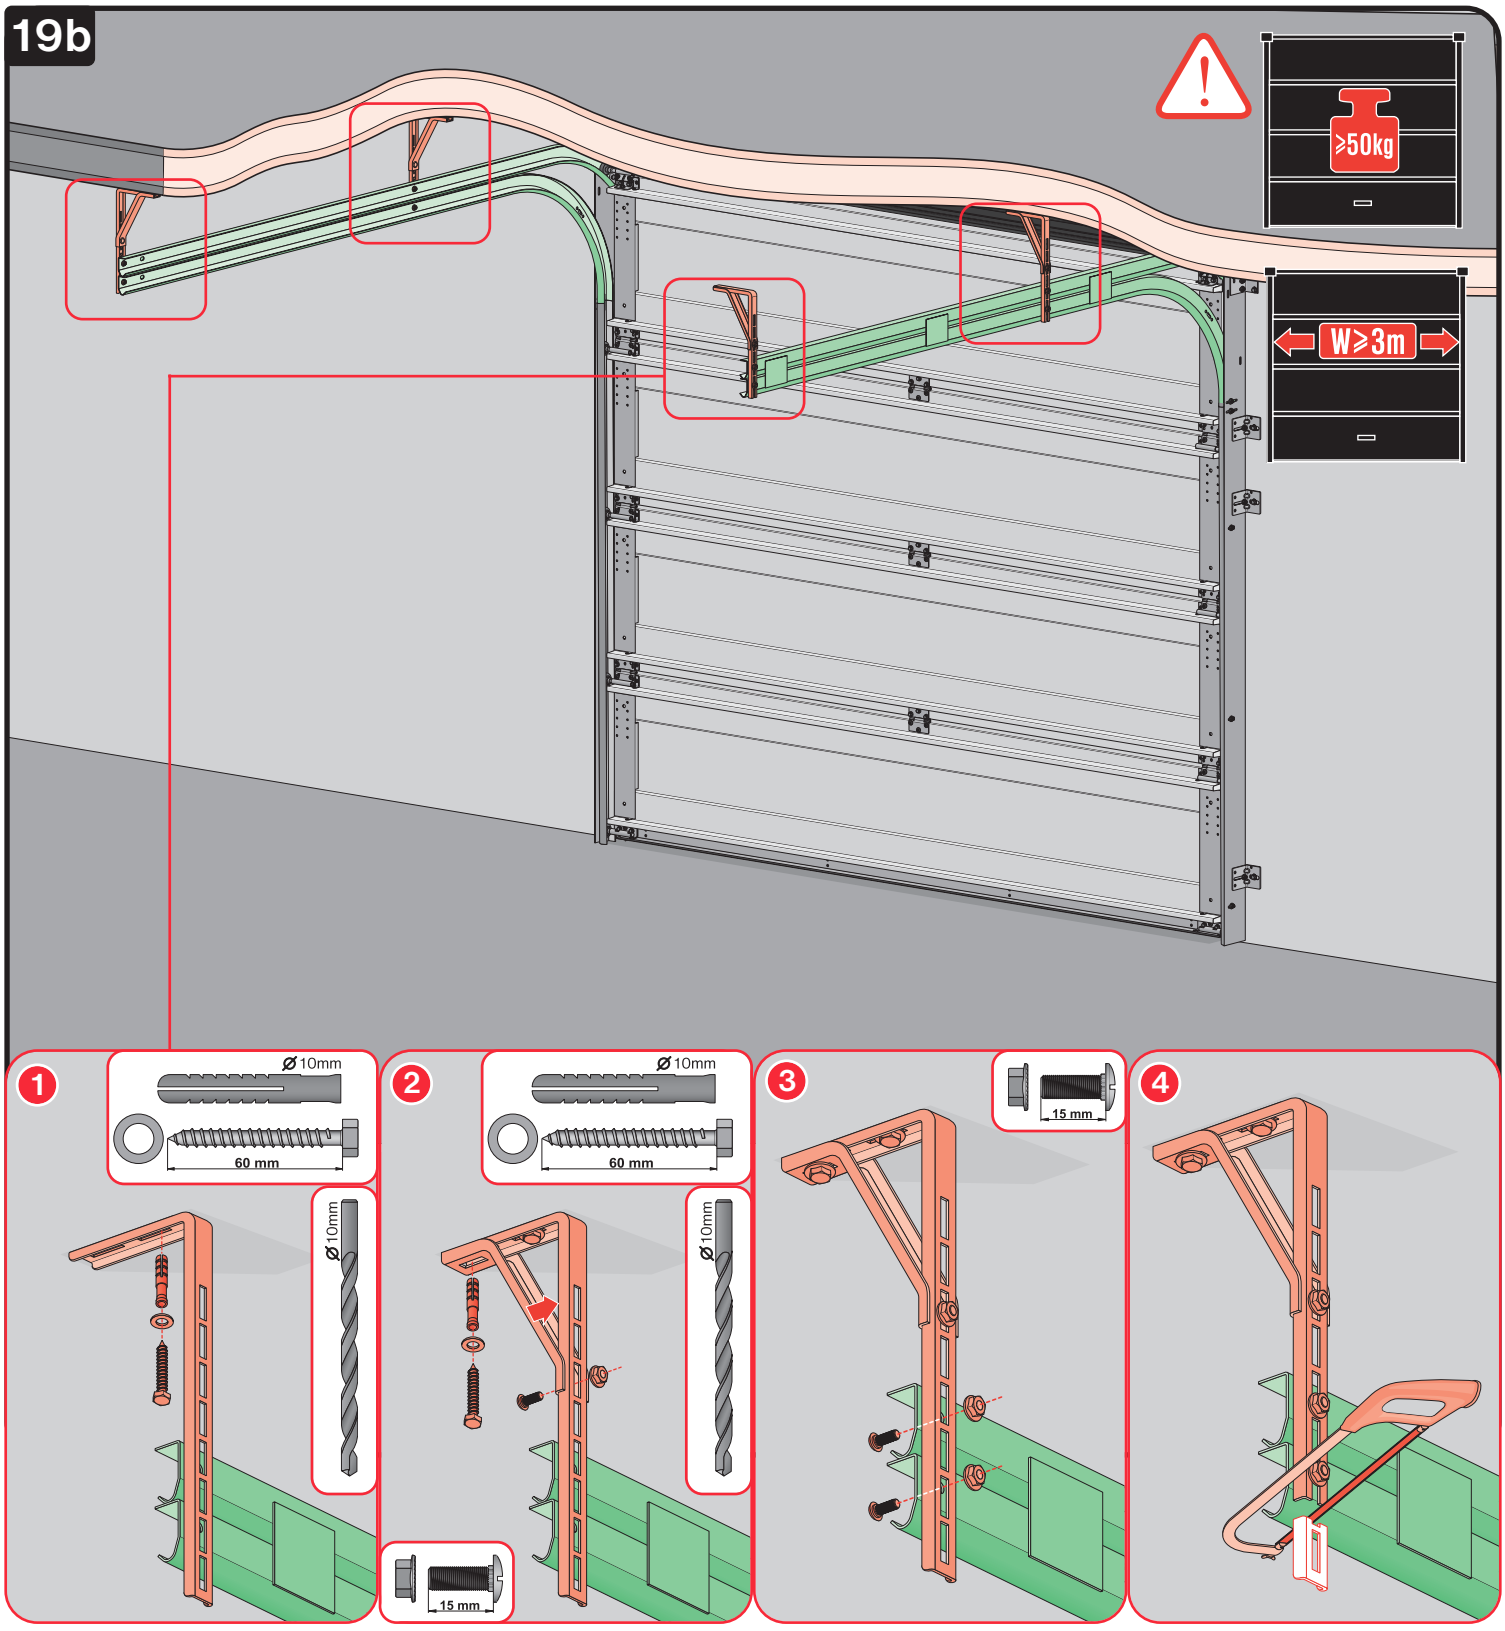
19b
≥50kg
W≥3m
1
Ø10mm
60 mm
Ø10mm
2
Ø10mm
60 mm
Ø10mm
15 mm
3
15 mm
4

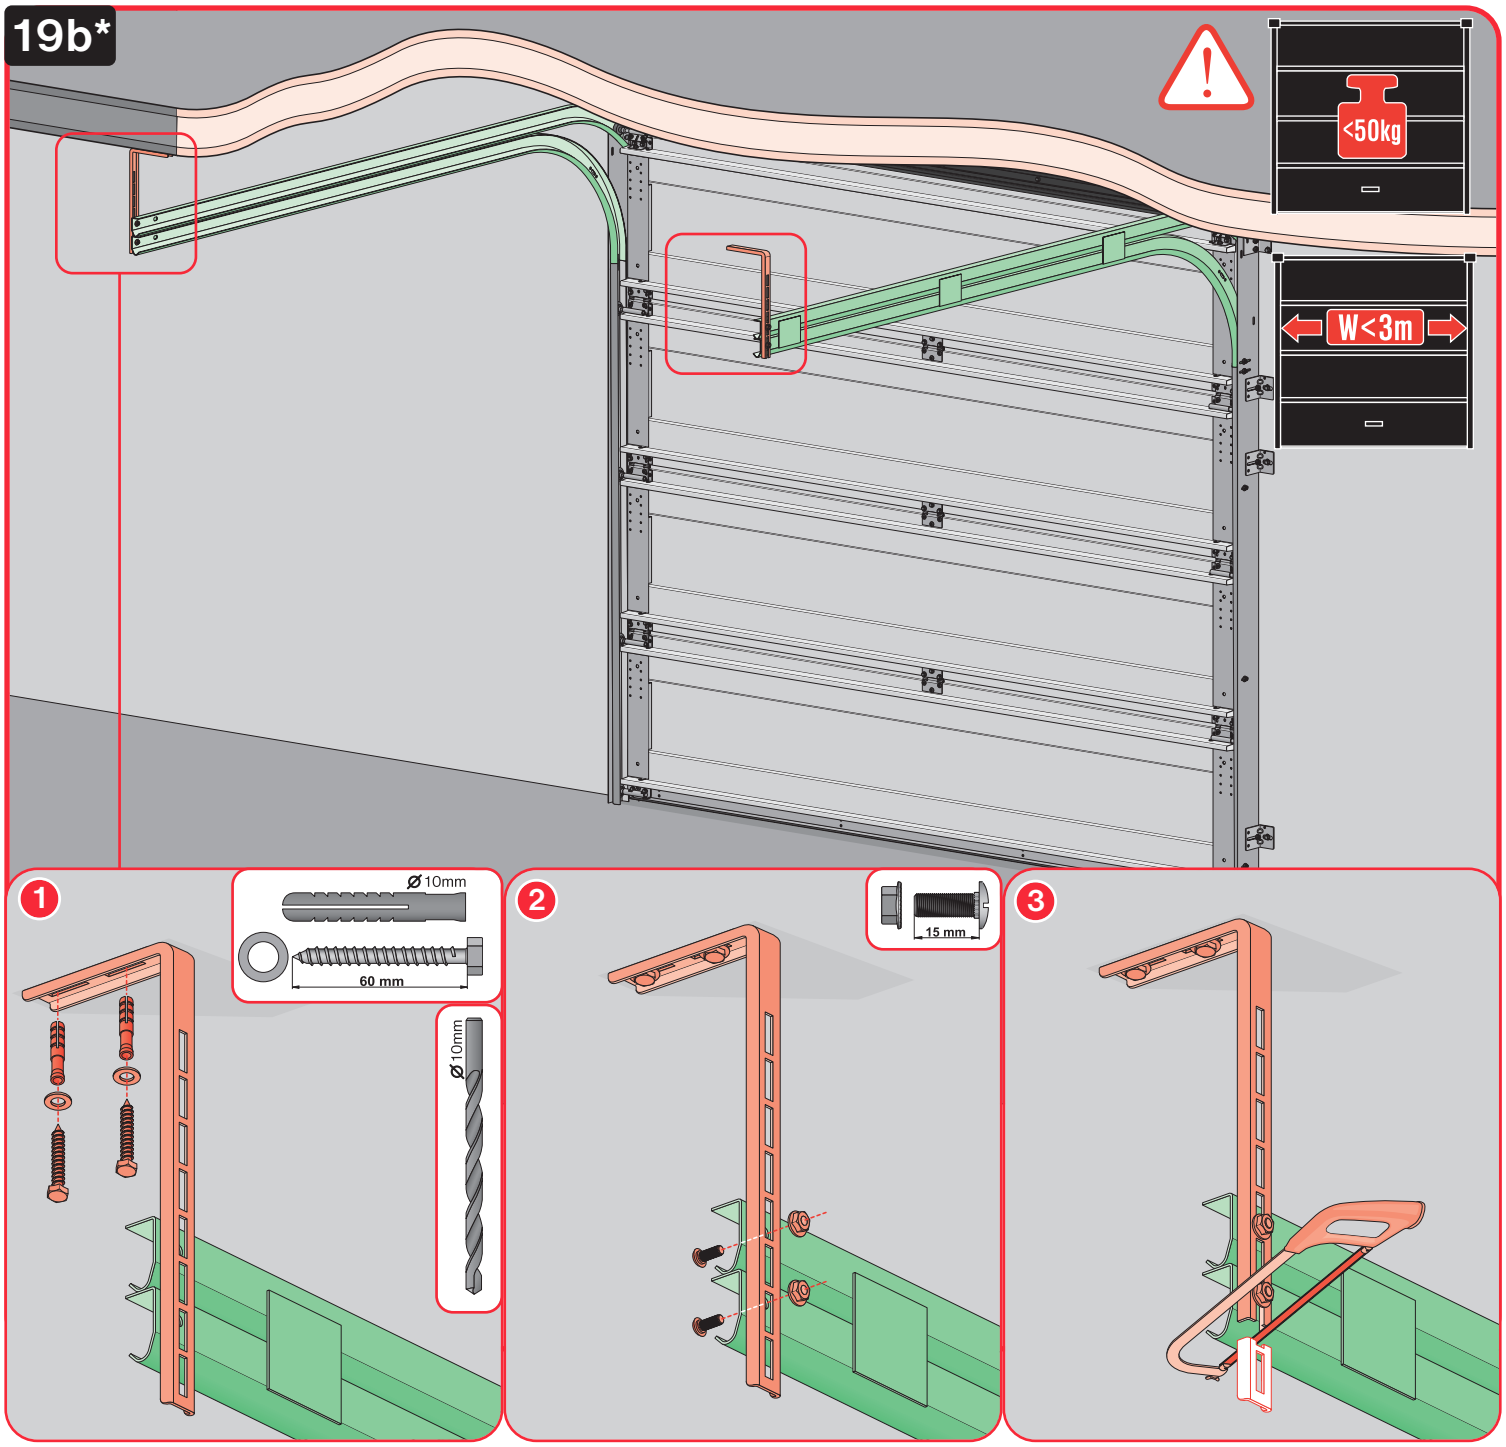
19b*
<50kg
W<3m
1
Ø10mm
60 mm
Ø10mm
2
15 mm
3

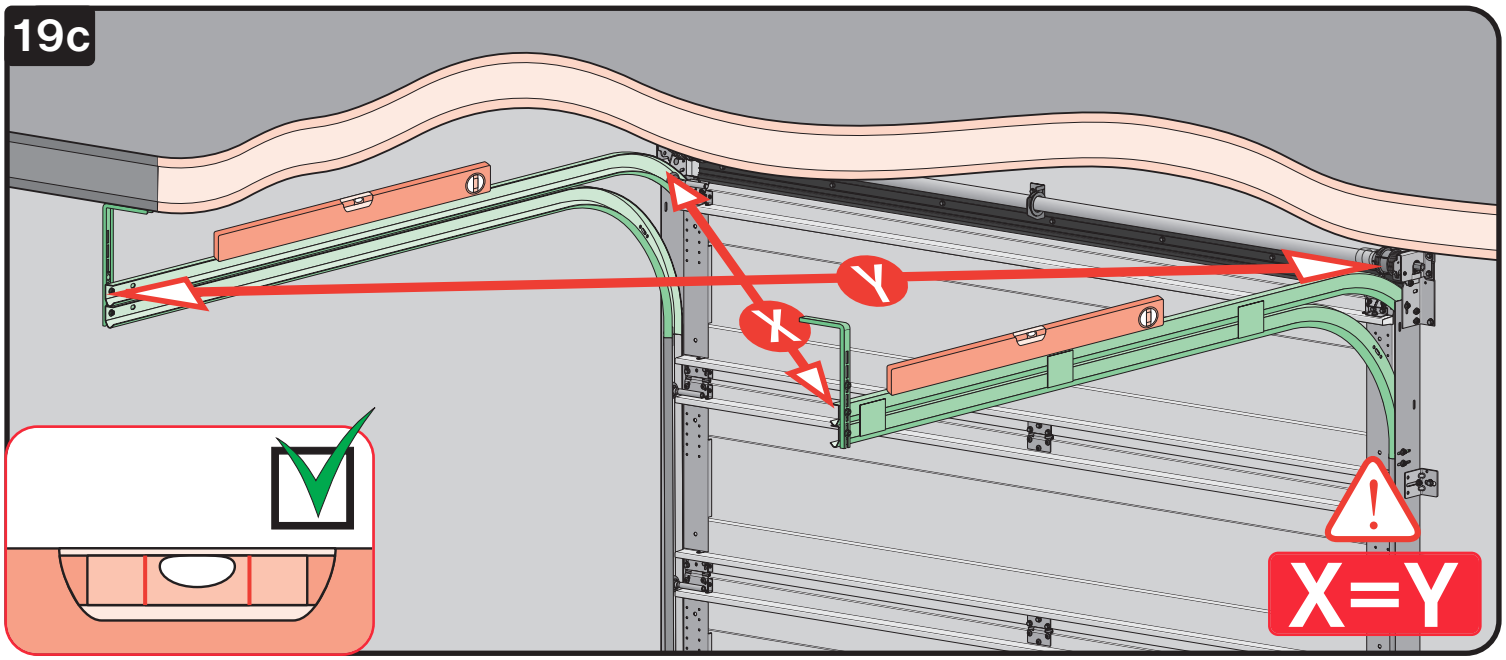
19c
Y
X
X=Y

20a

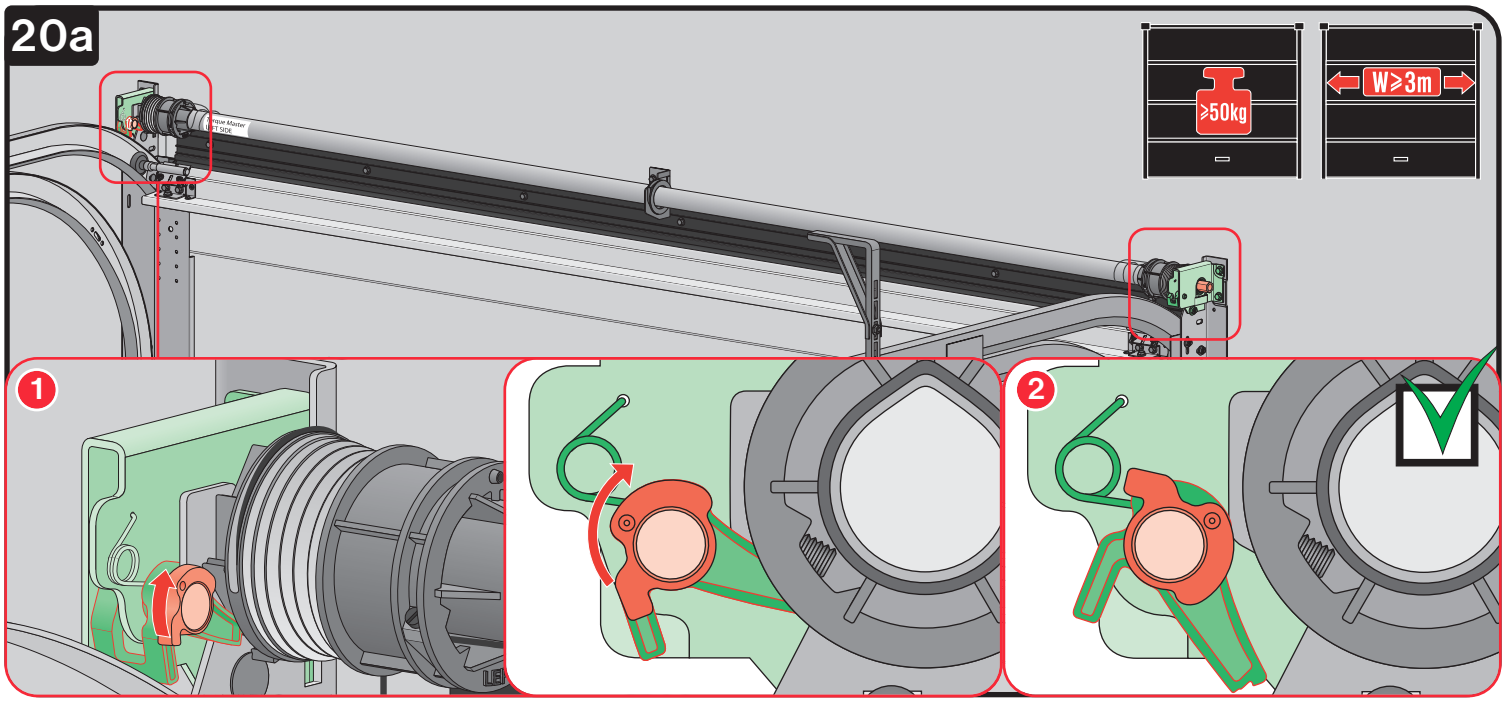

20b

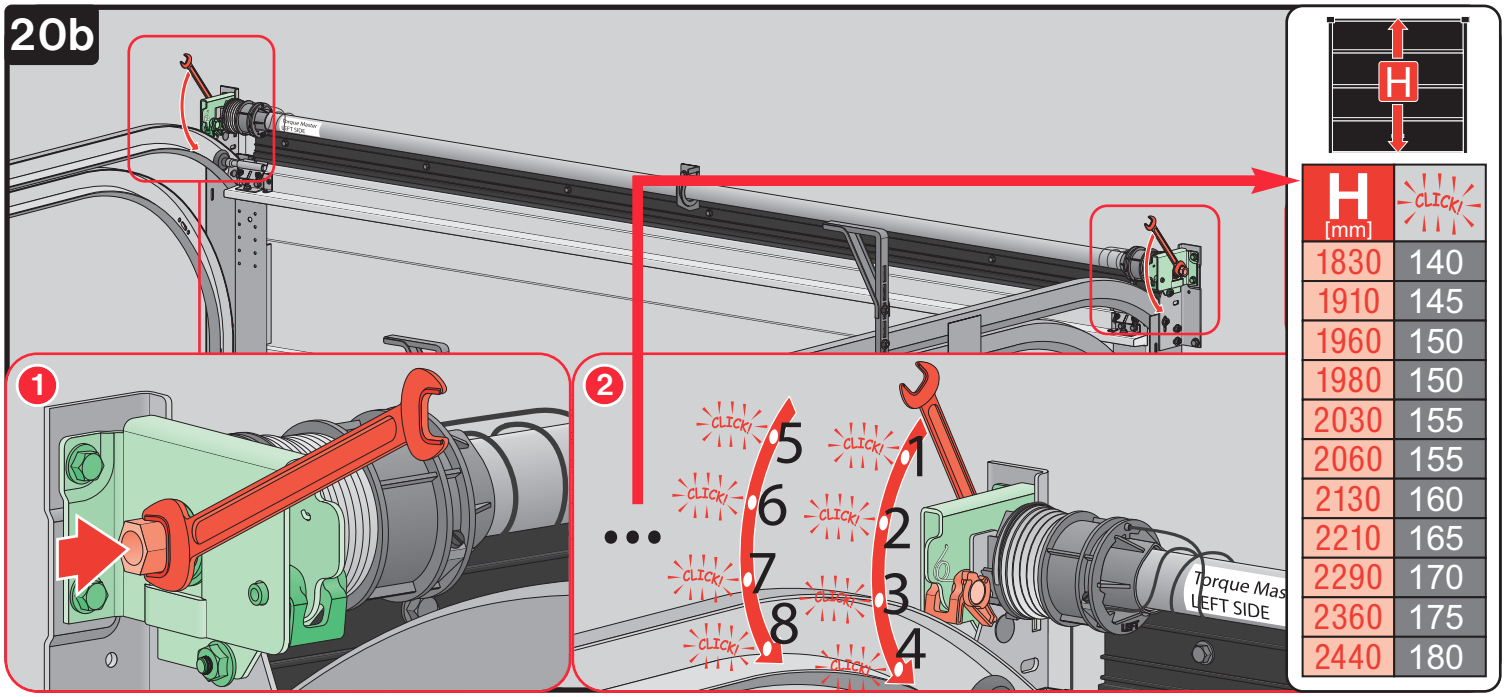

H [mm]	CLICK!
1830	140
1910	145
1960	150
1980	150
2030	155
2060	155
2130	160
2210	165
2290	170
2360	175
2440	180

20c

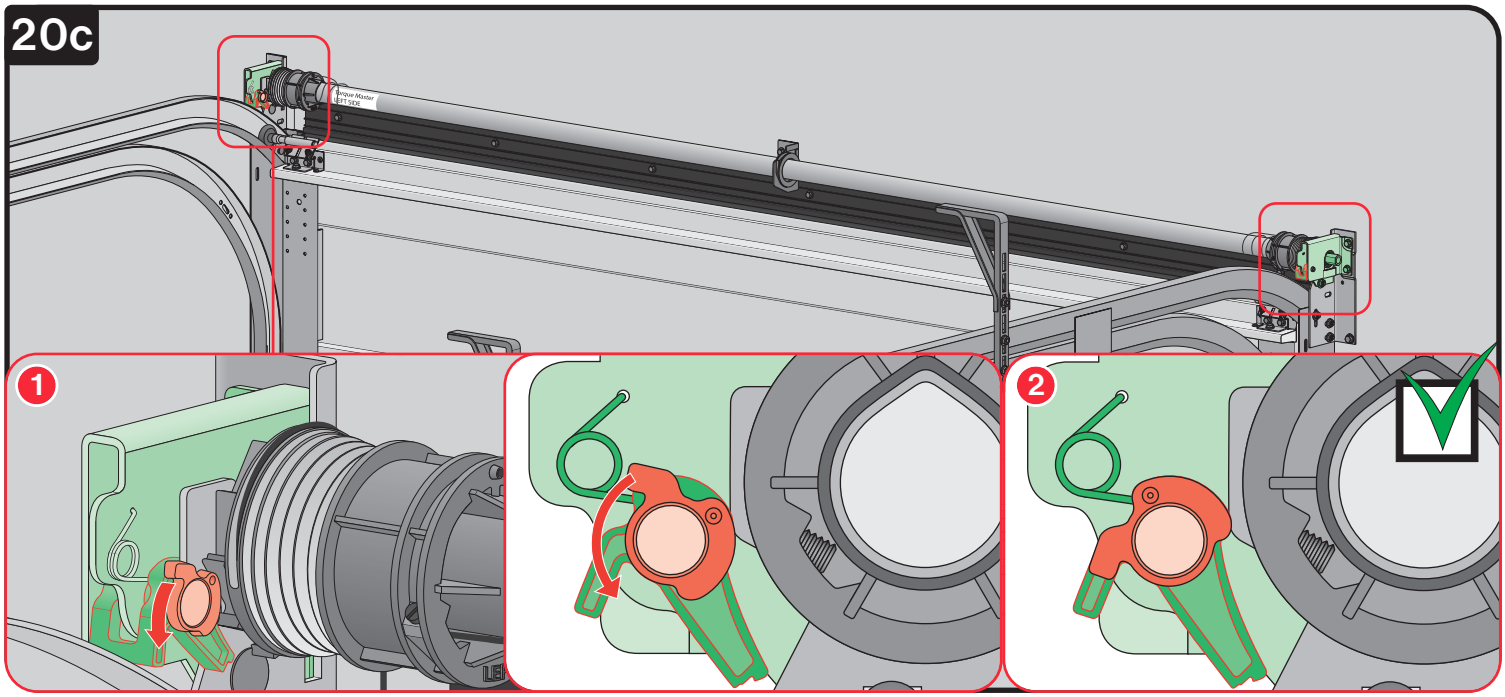

20a*

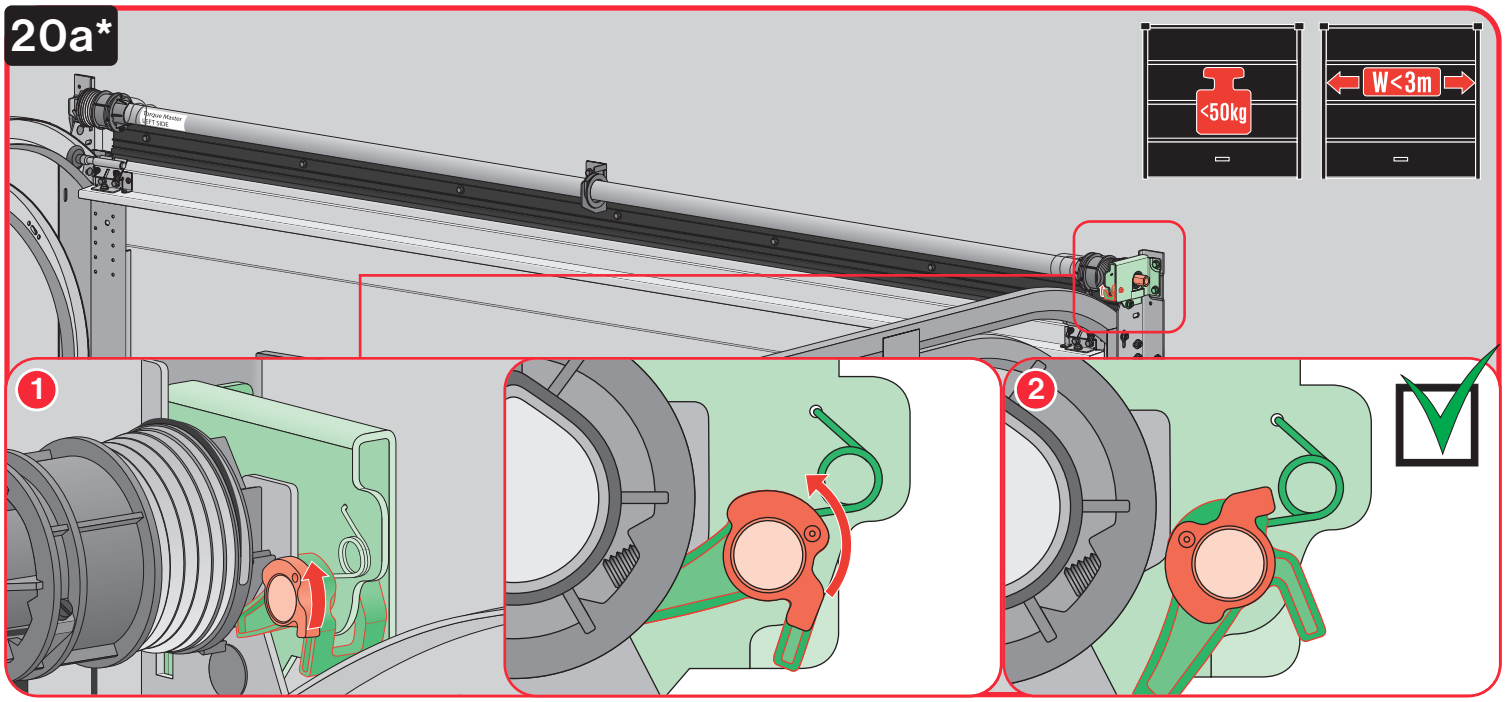

20b*

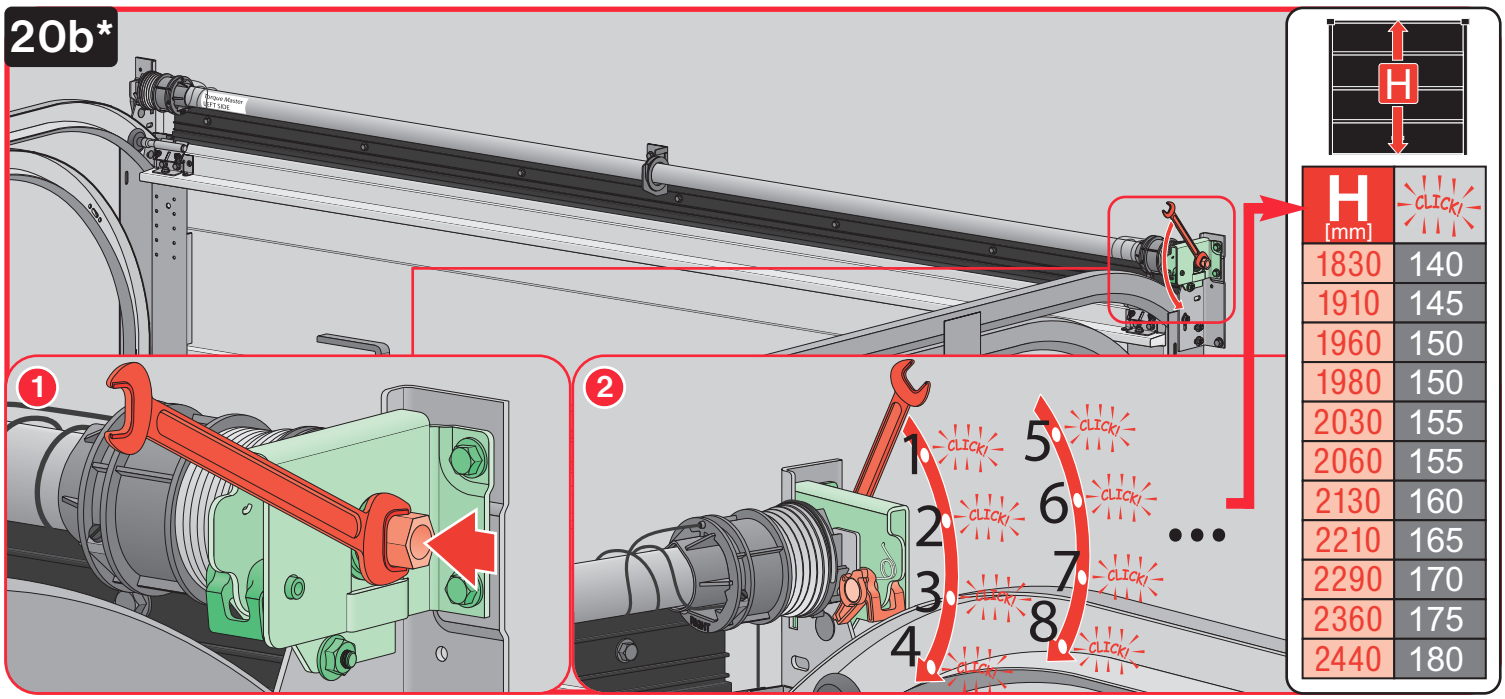

H [mm]	CLICK!
1830	140
1910	145
1960	150
1980	150
2030	155
2060	155
2130	160
2210	165
2290	170
2360	175
2440	180

20c*

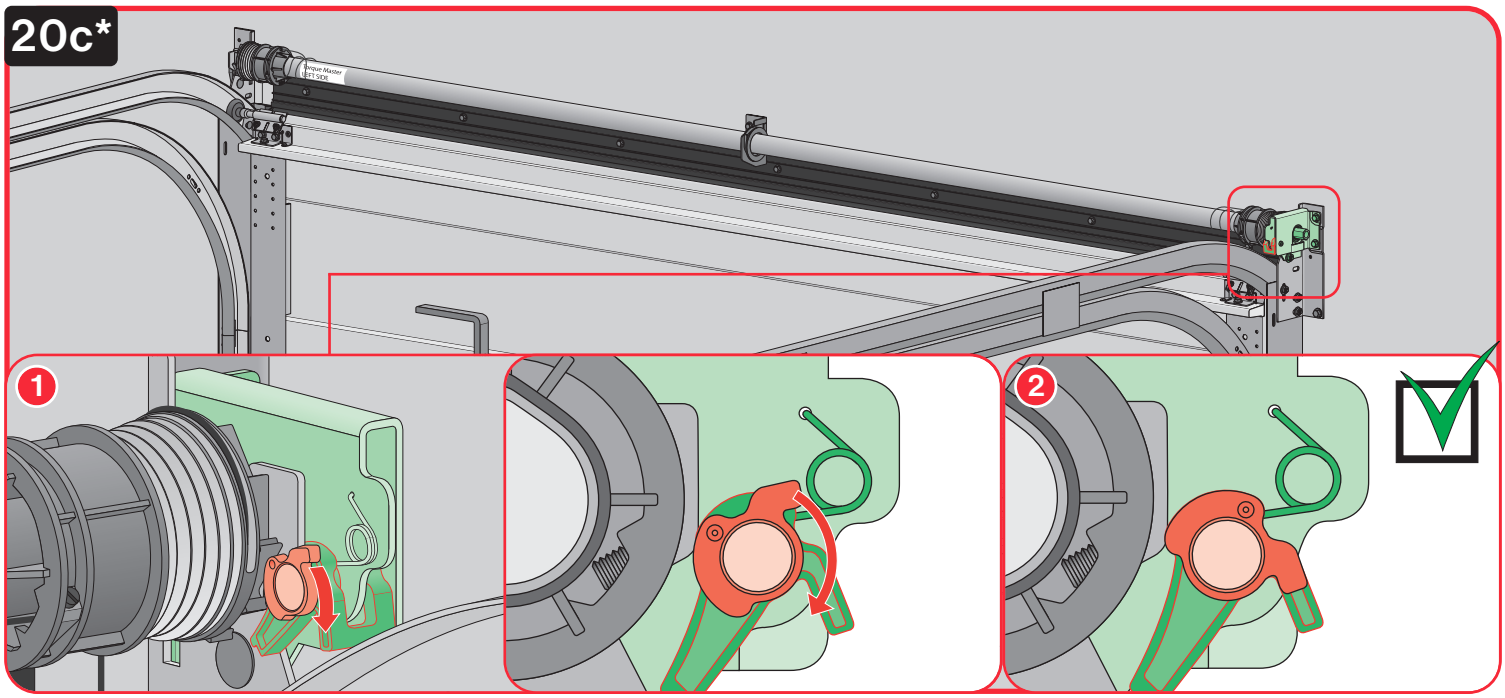

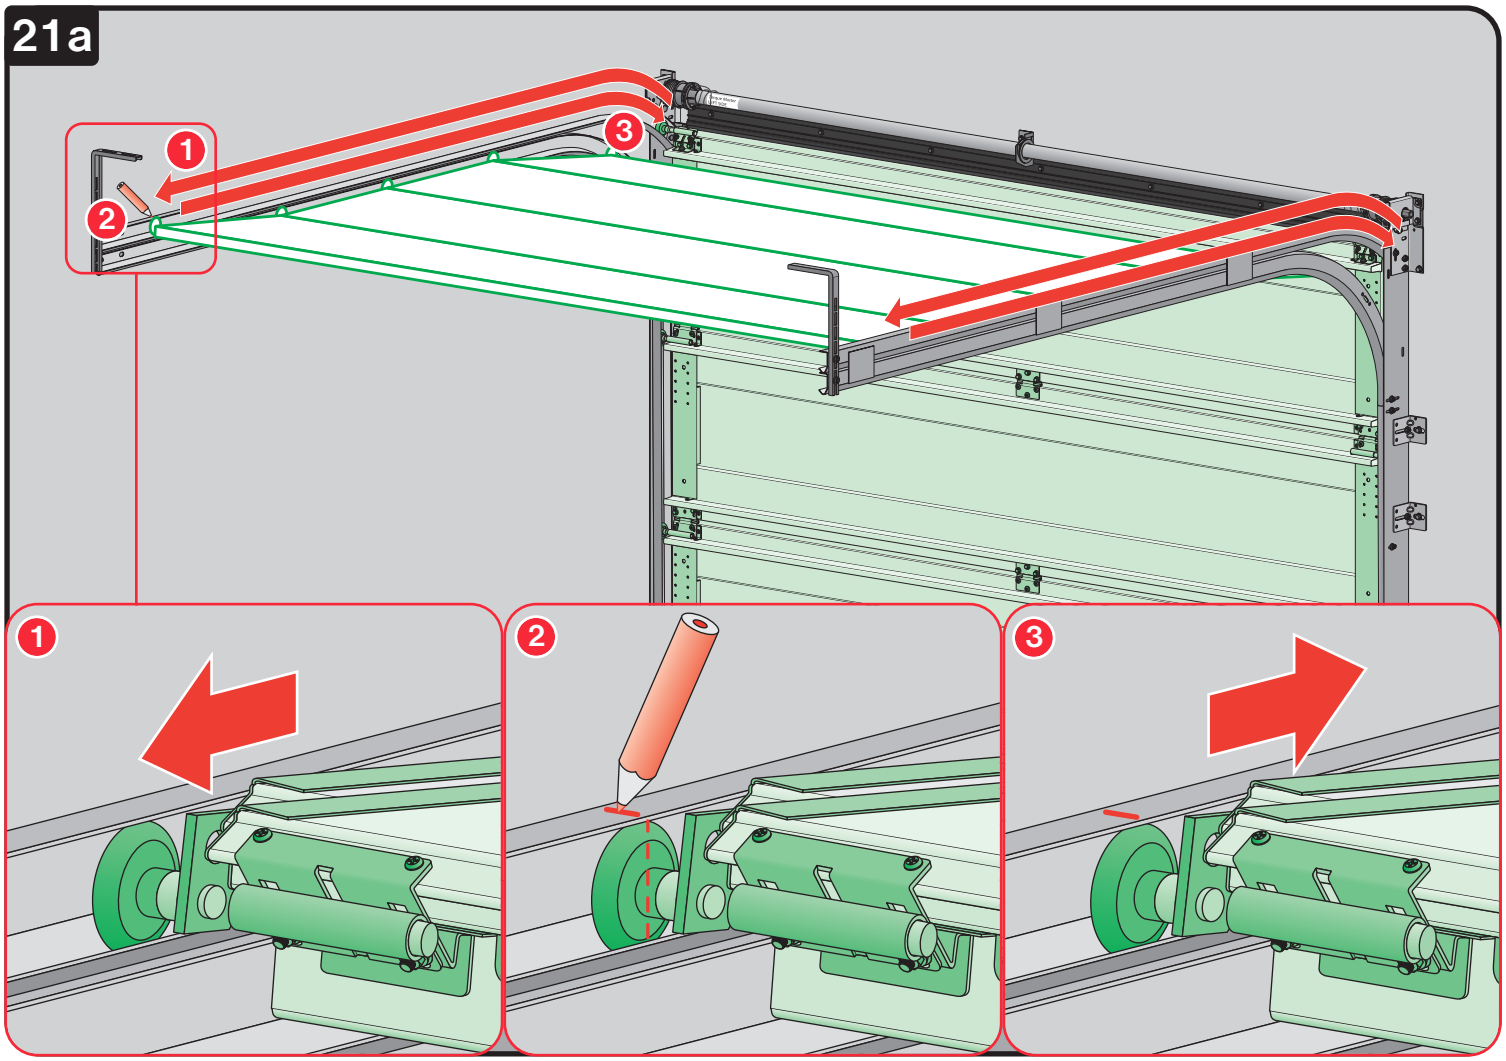
21a
1
2
3
1
2
3

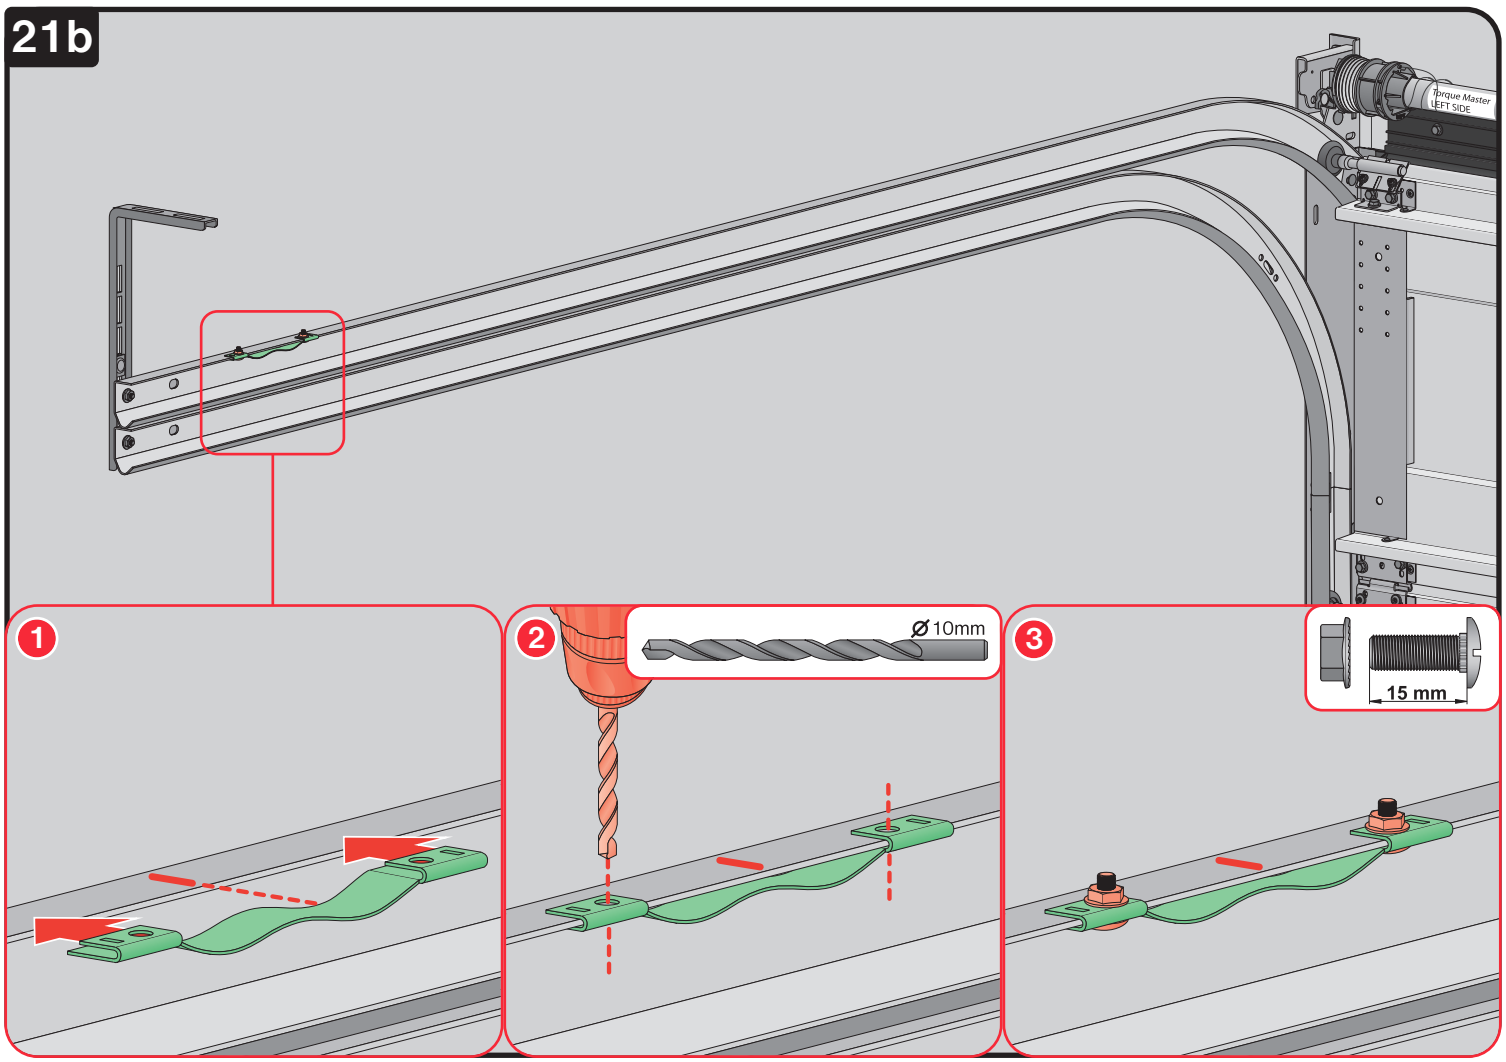
21b
Torque Master
LEFT SIDE
1
2
Ø 10mm
3
15 mm

KRONway

Dane firmy montażowej:

Data sugerowanego przeglądu*:

Przegląd "0" (6 miesięcy od daty montażu):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* średnio co 1,5 - 2 lata

Etykieta serwisowa PL / 1 str. / 17.04.2013

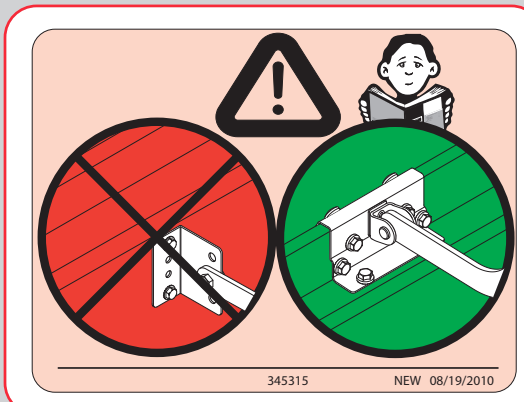

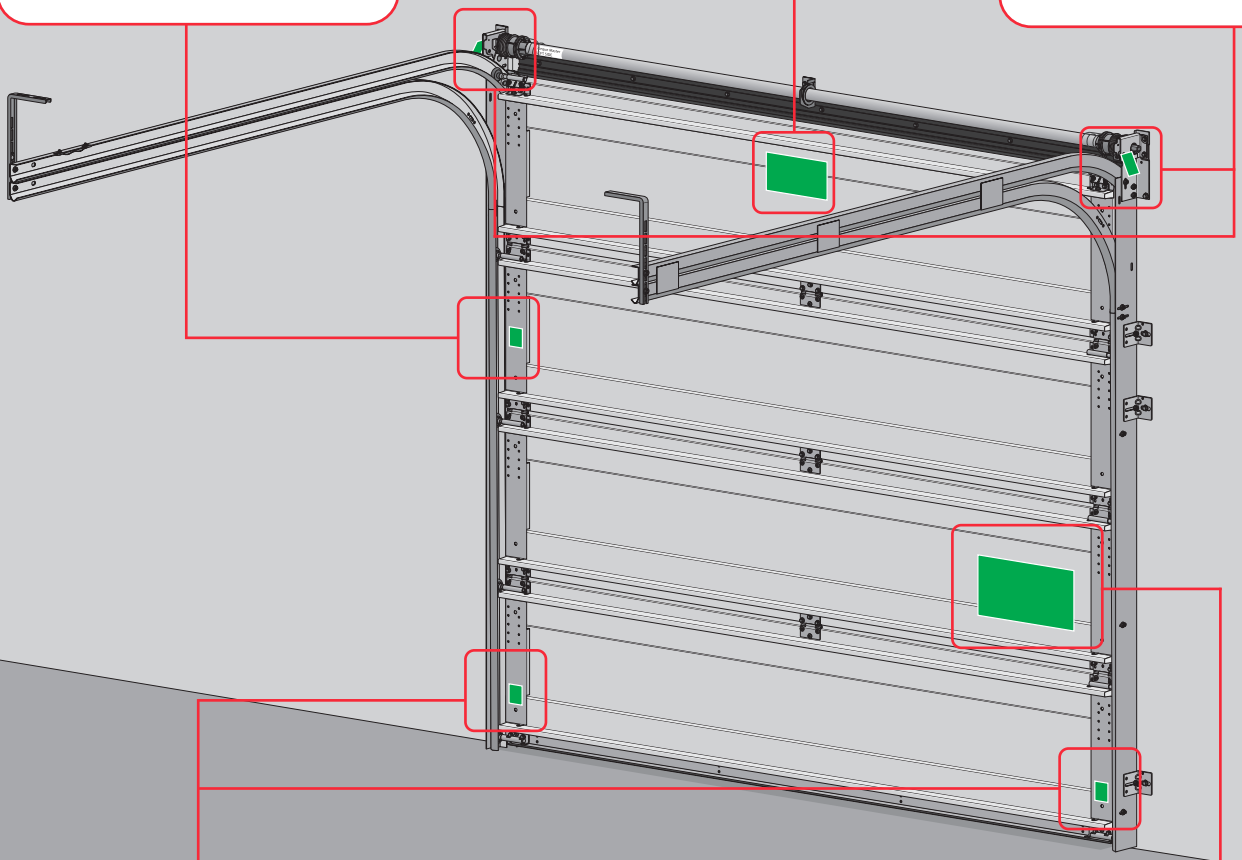

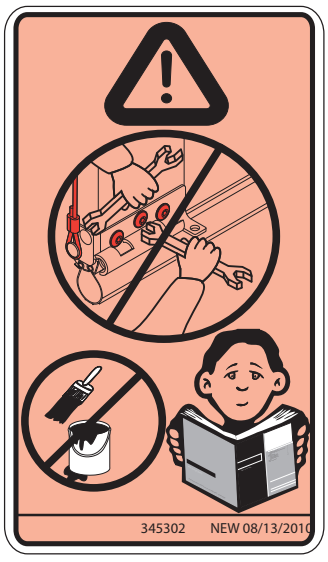

⚠ OSTRZEŻENIE ⚠

BRAMA SEGMENTOWA JEST DUŻYM I CIĘŻKIM URZĄDZENIEM PORUSZANYM ZA POMOCĄ SPRĘŻYN ORAZ INNYCH CZĘŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD DZIAŁANIEM DUŻEJ SIŁY NAPINAJĄCEJ. PORUSZAJĄCE SIĘ ELEMENTY, SPRĘŻYNY I INNE CZĘŚCI BĘDĄCE POD DZIAŁANIEM TEJ SIŁY MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE LUB ŚMIERTELNE OBRAŻENIA. DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWA INNYCH OSÓB ORAZ WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA BRAMY, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ ETYKIECIE.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ZAPOBIEŻENIA OBRAŻENIOM

1. Uruchamiaj bramę jedynie w przypadku jej poprawnego wyregulowania oraz braku przeszkód. Przeczytaj Podręcznik montażu, użytkowania i konserwacji bramy oraz napędu elektrycznego. Skontaktuj się z instalatorem lub producentem bramy w razie wątpliwości.
2. Brama garażowa znajduje się pod ciągłym działaniem silnie napiętych sprężyn. Celem uniknięcia obrażeń ciała, nie próbuj dokonywać żadnych napraw lub zmian w elementach bramy, szczególnie w zakresie sprężyn, mocowań sprężyn, sworzni mocowań, wsporników dolnego naroża, bębnów linowych, krążków linowych lub linek. Wszelkiego rodzaju naprawy i regulacje mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanego serwisanta przez wykwalifikowany serwis.
3. Jeżeli brama ulegnie zakleszczeniu, część bramy wypadnie z prowadnic, lub drzwi nie działają swobodnie, powinny one być poddane natychmiastowej naprawie przez wykwalifikowany serwis.
4. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać bramy garażowej lub napędu elektrycznego.
5. Jeżeli brama jest lub w przyszłości będzie obsługiwana napędem elektrycznym wszystkie linki ułatwiające ściągnięcie bramy do pozycji zamkniętej MUSZĄ być usunięte.
6. Podczas uruchamiania utrzymuj całą bramę w zasięgu wzroku. Nie idź pod bramą ani nie przechodź pod nią gdy znajduje się ona w ruchu, zwłaszcza w przypadku bramy z napędem elektrycznym.
7. W przypadku gdy obsługa bramy będzie utrudniona lub całkowicie niemożliwa zalecana jest ukompletowanie z wykwalifikowanym serwisem. Sprawdź naszą stronę www.waynedalton.pl.
8. Nigdy nie dokręcaj ani nie usuwaj żadnych wsporników montażowych sprężyn lub wsporników dolnego narożnika. Takie postępowanie jest niebezpieczne z powodu bardzo dużej siły napinającej sprężyn. Jedynie wykwalifikowany serwis może dokonywać regulacji lub wymiany śrub wsporników montażowych sprężyn lub wsporników dolnego naroża. Tego rodzaju czynności są niebezpieczne dla niewykwalifikowanych osób.
9. Podczas otwierania i zamykania bramy ręcznie lub z napędem elektrycznym utrzymuj dłonie, palce oraz ramiona z dala od paneli, prowadnic, rolek, bębnów i linkami. Inaczej, W przeciwnym wypadku, gdy palce lub ręce dostaną się pomiędzy ruchome elementy bramy mogą wystąpić poważne obrażenia.

INSTALACJA

Dla skutecznego i bezpiecznego działania, brama garażowa powinna zostać zamontowana w prawidłowy sposób przez wykwalifikowanego przedstawiciela montażu. Jakiekolwiek uszkodzenie bramy garażowej czynią ją użytkowanie niebezpiecznym. W przypadku wystąpienia uszkodzenia wezwij wykwalifikowany serwis.

BRAMA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Jeżeli znajdujesz się pośród wzrastającej liczby ludzi korzystających obecnie z udogodnień wynikających z posiadania bramy z napędem elektrycznym, powinieneś zapoznać się z kilkoma prostymi punktami dotyczącymi ciągłego i bezpiecznego działania bramy z napędu elektrycznego.

1. W przypadku bramy wraz z napędem elektrycznym powinna ona być odpowiednio zabezpieczona, zgodnie z zaleceniami w Podręczniku montażu, użytkowania i konserwacji dostarczonym przez producenta. Brama powinna działać swobodnie i bez wysiłku podczas otwierania ręcznego, przed instalacją napędu elektrycznego. Napęd elektryczny jest urządzeniem, w przypadku złych dużego oporu występującego przy otwieraniu bramy, jego żywotność może ulec znacznemu skróceniu. Niezbędne regulacje powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis, przy zastosowaniu właściwych narzędzi i instrukcji.
2. Linki ułatwiające ściąganie bramy do pozycji zamkniętej, stosowane przy bramach obsługiwanych ręcznie, muszą zostać usunięte w przypadku zastosowania napędu elektrycznego. Zamek musi zostać odłączony (rozryglowany) w pozycji otwartej.
3. Przeczytaj Podręcznik montażu, użytkowania i konserwacji bramy. Sprawdź Podręcznik montażu, użytkowania i konserwacji dostarczony przez producenta.
4. Podczas uruchamiania utrzymuj całą bramę w zasięgu wzroku.
5. W przypadku wyposażenia bramy w napęd elektryczny musi ona zostać poddana próbie roboczej zgodnie z EN 12453. Siła przeciążeniowa powinna być zmierzona na wysokościach 70 mm i 300 mm od podłogi garażu i nie przekraczać 400N, przez okres maksymalnie 0,75 sekundy.
6. Sprawdzaj czujnik przeciążeniowy co miesiąc zgodnie z instrukcjami producenta.

UTRZYMANIE I NAPRAWA

Podobnie jak każda część sprzętu mechanicznego, brama garażowa wymaga przeglądów i okresowych serwisów. Bez odpowiedniego doświadczenia w zakresie serwisowania bram garażowych jedynie podejmowaną czynnością może być ominowanie ruchomych części, takich jak zawiasy, rolki, ruchome część zamka, sprężyny Hobyeka. Zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym naprawy i serwisu w Podręczniku montażu, użytkowania i konserwacji.

⚠ OSTRZEŻENIE ⚠

CELEM UNIKNIĘCIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ, NIE NALEŻY USUWAĆ, NAPRAWIAĆ LUB REGULOWAĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, DREWNIANYCH RAM, WSPORNIKÓW KOTWIĄCYCH, PODPÓR WAŁU, BĘBNÓW LINOWYCH, LINEK, WSPORNIKÓW DOLNEGO NAROŻA, SPRĘŻYN LUB JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW DO KTÓRYCH PRZYMOCOWANE MOGĄ BYĆ ELEMENTY SPRĘŻYN

NAPRAWA LUB WYMIANA TAKICH CZĘŚCIJAK SPRĘŻYNY MOCOWANIA SPRĘŻYN, KÓŁKÓW, WSPORNIKÓW DOLNEGO NAROŻA, BĘBNÓW LINOWYCH, LINEK, JEST NIEBEZPIECZNA IPOWINNA BYĆ WYKONYWANA PRZEZ WYSPECJALIZOWANY SERWIS.

Wykwalifikowany serwis zapewni właściwe wykonanie pracy, aby co ważniejsze, odciął od użytkownika możliwość narażenia się na niebezpieczeństwo powstania obrażeń. Najlepszym miejscem do uzyskania fachowej obsługi bramy garażowej jest autoryzowany dealer producenta bramy. Sprawdź naszą stronę www.waynedalton.pl

PODŁĄCZANIE NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

Bramy 9100 lub 9600: zapoznaj się z Podręcznikiem montażu, użytkowania i konserwacji bramy segmentowej oraz elektrycznego montażu łącznika prowadnika. Bramy 9500, 9700, 9800: zapoznaj się z Podręcznikiem montażu, użytkowania i konserwacji lub instrukcją montażu napędu celem dokonania właściwego montażu łącznika prowadnika.

CZYSZCZENIE I KONCZENIE INSTALACJI

NIE UŻYWAJ SPRYSKIWACZY DO OKIEN LUB ROZPUSZCZALNIKÓW DO CZYSZCZENIA AKRYLU. Dla uniknięcia zarysowań stosuj mydłanie niszczące powierzchnię lub detergenty rozcieńczone w wodzie. Nakładaj przy użyciu miękkiej ściereczki i wycieraj wilgotną ściereczką.
W celu zapoznania się z dalszymi informacjami dotyczącymi czyszczenia oraz malowania bramy sprawdź Podręcznik montażu, użytkowania i konserwacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

W celu zapoznania się ze szczegółami gwarancji sprawdź Podręcznik montażu, użytkowania i konserwacji dostarczony przez producenta.

Wayne Dalton

Wayne Dalton, a Division of Overhead Door Corp.
P.O. Box 67
Mount Hope, OH 44660
www.wayne-dalton.com

Produkty te oraz ich komponenty objęte są jednym lub kilkoma następującymi patentami USA: 4685268, 4779325, 5259143, 5408745, 5409051, 5419010, 5459960, 5522446, 5562141, 5566740, 5569872, 5718533, 5720143, 5836499, 5914078, 6019269, 6089304. W przygotowaniu są również inne patenty USA oraz zagraniczne.

NIE NALEŻY ZAMALOWYWAĆ, NISZCZYĆ LUB USUWAĆ NINIEJSZEJ ETYKIETY

Copyright 2010 Wayne Dalton, a Division of Overhead Door Corp.

DOTYCZY BRAM WAYNE DALTON:
9100 / 9600 / 9500 / 9700 / 9800

⚠ OSTRZEŻENIE

DO MOCOWANIA OSPRZETU DO BRAMY SŁUŻĄ SPECJALNE ŁĄCZNIKI. NIE UŻYCIE TYCH ŁĄCZNIKÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI LUB DOPROWADZIĆ DO OPADNIĘCIA SEGMENTÓW BRAMY, POWODUJĄC POWAŻNE OBRAŻENIA.

KRONway

Produkcja i dystrybucja w Europie:
KRONway Sp. z o.o.
ul. Węgierska 146c
33-300 Nowy Sącz, Polska

www.kronway.eu

POLISH 322196 RVE5 01/18/2010
Instrukcja montażu bezpieczeństwa i użytkowania PL / str. A4 / 13.06.2012

CZ Výrobce a Prodejce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení příslušných předpisů zákona, stavebních předpisů a bezpečnostních požadavků přes uživatele výrobku, architekta, montéra nebo majitele objektu.

DE Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Nichtbeachtung entsprechender Rechts- und Bauvorschriften sowie Sicherheitsanforderungen seitens Produktbenutzers, Architekten, Monteurs oder Gebäudebesitzers.

ES El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la ley vigente, normas de construcción y exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio.

IT Il Produttore e il Rivenditore non potranno essere ritenuti responsabili per il mancato rispetto, da parte dell'utente del prodotto, del progettista, dell'installatore o del proprietario dell'edificio, delle leggi vigenti, nonchè dei regolamenti edilizi e di quelli relativi alla sicurezza.

NL De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor gevolgen bij het niet opvolgen van toepasselijke wetten, bouwbesluiten en veiligheidsvoorschriften door de gebruiker van het product, de architect, de installateur of de eigenaar van het gebouw.

PL Producent i Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie stosownych przepisów prawa, przepisów budowlanych i wymogów bezpieczeństwa przez użytkownika produktu, architekta, montażystę lub właściciela budynku.

FR Le fabricant et le revendeur ne prend aucune responsabilité de ne pas respecter les lois applicables, les règlements sur les bâtiments et les exigences de sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte, l'installateur ou le propriétaire du bâtiment.

GB Manufacturer and Seller shall bear no liability for failure to comply with the applicable laws, building codes and safety requirements by the user of the product, architect, fitter or owner of the building.

HU A Gyártó és a Forgalmazó nem vállal semmiféle felelősséget a vonatkozó törvényi, építőipari és biztonsági előírások termékfelhasználó, építész, beépítőmester vagy épülettulajdonos általi be nem tartásáért.

RO Nici producătorul, nici distribuitorul nu îşi vor asuma niciun fel de răspundere pentru nerespectarea legilor în vigoare, a legilor din domeniul construcţiilor sau a măsurilor de siguranţă impuse utilizatorilor produsului, arhitecţilor, montatorilor sau proprietarilor clădirii.

RU В случае несоблюдения архитектором, монтажником или владельцем здания строительных правил и норм безопасности ответственность с производителя и продавца снимается.

SK Výrobca a predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedodržanie príslušných ustanovení zákona, stavebných predpisov a bezpečnostných požiadaviek užívateľom výrobku, architektom, montérom alebo majiteľom objektu.